



ТЭЗ

ТЕРМИНАЛ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (0,4 – 35) кВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПШИЖ 154.00.00.003 РЭ

Редакция 3.04 (07.12.2021)

Версия ПО ТЭЗ-24: 1.6.00

Версия ПО МДО-1: 1.2.17

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

220101, г. Минск, ул. Плеханова 105А,

т./ф. (017) 378-09-05, 379-86-56

www.bemn.by, upr@bemn.by

ОКП РБ 31.20.23.300
МКС 29.240.10

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 НАЗНАЧЕНИЕ	7
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	12
3.1 Состав ТЭЗ.....	12
3.2 Устройство и работа МДО-1	12
3.3 Устройство и работа ТЭЗ-24.....	15
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	22
4.1 Эксплуатационные ограничения	22
4.2 Подготовка изделия к использованию	22
5 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МДО-1.....	25
5.1 Органы управления и индикация МДО-1	25
5.2 Настройка МДО-1 при помощи «УниКон»	26
5.2.1 Конфигурация МДО-1	27
5.2.2 Состояние МДО-1	29
5.2.3 Журнал событий МДО-1	30
5.2.4 Информация ПО МДО-1	32
6 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЭЗ-24.....	37
6.1 Органы управления и индикация ТЭЗ-24	37
6.2 Структура меню ТЭЗ-24	40
6.2.1 Журнал событий	41
6.2.2 Состояние МДО-1	43
6.2.3 Состояние ТЭЗ-24.....	44
6.2.4 Конфигурация	44
6.2.4.1 Датчики МДО.....	45
6.2.4.2 Выходные логические сигналы МДО.....	46
6.2.4.3 Реле МДО	47
6.2.4.4 УРОВ МДО.....	47
6.2.4.5 Дискретные входы ТЭЗ-24	48
6.2.4.6 Выходные логические сигналы ТЭЗ-24	48
6.2.4.7 Реле ТЭЗ-24	49
6.2.4.8 Реле неисправности ТЭЗ-24	50
6.2.4.9 Настройка связи	50
6.2.4.10 Смена пароля.....	50
6.2.5 Дата и время	51
6.2.6 Очистка журнала.....	51

6.2.7 Информация ПО	51
6.3 Настройка ТЭЗ-24 при помощи «УниКон»	52
6.3.1 Конфигурация ТЭЗ-24.....	52
6.3.2 Состояние ТЭЗ-24.....	54
6.3.3 Журнал событий ТЭЗ-24.....	55
6.3.4 Информация ПО ТЭЗ-24.....	55
7 РУКОВОДСТВО ПО СВЯЗИ.....	56
7.1 Интерфейс CAN	56
7.2 Коммуникационные порты	57
7.3 Организация локальной сети с ТЭЗ-24	58
7.4 Протокол «МР-СЕТЬ»	59
7.4.1 Общее описание.....	59
7.4.2 Организация обмена.....	60
7.4.3 Режим передачи	60
7.4.4 Содержание адресного поля.....	61
7.4.5 Содержание поля функции	61
7.4.6 Содержание поля данных	61
7.4.7 Содержание поля контрольной суммы.....	62
7.5 Функции "МР-СЕТЬ".....	62
7.5.1 Структура данных.....	62
7.5.2 Функция 1 или 2.....	62
7.5.3 Функция 5	63
7.5.4 Функция 3 или 4.....	64
7.5.5 Функция 16.....	65
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	66
9 МАРКИРОВКА	66
10 УПАКОВКА.....	66
11 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	67
12 ХРАНЕНИЕ.....	67
13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	67
14 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	68
15 СОПРОВОЖДЕНИЕ	68
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Габаритные размеры и установочный чертеж.....	69
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Вид задней панели	73
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Типовая схема внешних подключений ТЭЗ	74
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Диаграммы рассеивания ДОК	76
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Вариант размещения датчиков в шкафу	78

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Карта распределения памяти ТЭЗ-24.....	79
Карта заказа	82

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения терминала электродуговой защиты комплектных распределительных устройств (0,4 – 35) кВ ТУ ВУ 100101011.154-2012.

В состав данного документа включены технические характеристики изделия, его описание и устройство, а также сведения, необходимые для его правильной эксплуатации.

К эксплуатации терминала электродуговой защиты комплектных распределительных устройств (0,4 – 35) кВ допускается персонал, изучивший данное РЭ в полном объеме и прошедший проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не ухудшающих параметры изделия.

Сокращения, используемые в данном руководстве:

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

ВЛС – выходной логический сигнал;

ДОК – датчик оптический контролируемый;

КРУ – комплектное распределительное устройство;

КСО – камера сборная одностороннего обслуживания;

МДО-1 – модуль датчиков оптических;

ОЛ – отходящая линия;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РН – реле неисправности;

РУ – распределительное устройство;

СВ – секционный выключатель;

СВв – секционный выключатель смежной секции (для схемы с двумя секционными выключателями (рис.3.7а));

СДТУ – система диспетчерского телеуправления;

СР – секционный разъединитель;

СШ – секция шин;

ТН – трансформатор напряжения;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

ТЭЗ – терминал электродуговой защиты комплектных распределительных устройств (0,4 – 35) кВ;

ТЭЗ-24 – центральный терминал электродуговой защиты.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Терминал электродуговой защиты комплектных распределительных устройств (0,4 – 35) кВ предназначен для защиты ячеек КРУ и КСО электрических подстанций от коротких замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики ТЭЗ приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение
1	2
Общие:	
Напряжение питания, В – постоянного тока, В – переменного тока, В	100 – 300 100 – 260
Локальный интерфейс с ПК: – тип – скорость передачи данных, бит/с – протокол обмена	USB-2.0 (изолированный) 115200 «МР-сеть» (MODBUS)
Интерфейс связи ТЭЗ-24 с МДО-1: – тип – скорость передачи данных, Мбит/с – дальность связи по каналу, м, не менее	CAN 0,5 – 1 50
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С	от минус 25 до +40
Предельный рабочий диапазон температур окружающего воздуха с сохранением функций защит, °С	от минус 30 до +70
Относительная влажность, %	до 98 (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

Продолжение таблицы 2.1

1	2
ТЭЗ-24:	
Количество подключаемых МДО-1	до 24
<p>Дискретные входы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – количество – входной сигнал – верхний уровень логического нуля – нижний уровень логической единицы – задержка по входу, мс, не более 	<p>6 (программируемые) $\sim 230 \text{ В} (=220 \text{ В}), 1 \text{ мА}$ $\simeq 0,6 \cdot U_{\text{н}}^*$ $\simeq 0,65 \cdot U_{\text{н}}^*, \sim 0,7 \cdot U_{\text{н}}^*$ 5 (при $\sim 230 \text{ В}$); 1 (при $=220 \text{ В}$)</p> <p>* $U_{\text{н}}$ – номинальное напряжение дискретного входа</p>
<p>Релейные выходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – количество – коммутируемые сигналы: <ul style="list-style-type: none"> ▪ твердотельное реле (P1) ▪ электромеханические реле (P2, P3, PH) 	<p>4 (P1...P3 программируемые)</p> <p>$\sim 230 \text{ В} (=220 \text{ В}), 3 \text{ А}$ $\sim 230 \text{ В}, 8 \text{ А}; =220 \text{ В}, 0,4 \text{ А}$</p>
<p>Интерфейс человеко-машинный:</p> <ul style="list-style-type: none"> – индикаторы светодиодные – клавиатура – дисплей 	<p>31 (из них 3 на задней панели) 6 клавиш жидкокристаллический с подсветкой, 4 строки по 20 символов</p>
<p>Удаленный интерфейс:</p> <ul style="list-style-type: none"> – тип – скорость передачи данных, бит/с – дальность связи по каналу, м, не менее – протокол обмена 	<p>RS-485 (изолированный) 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200</p> <p>1000 «МР-сеть» (MODBUS)</p>
Журнал событий	400 сообщений
Потребляемая мощность, В·А	10
Габаритные размеры, мм	157×257×53,5
Масса, кг	1

Продолжение таблицы 2.1

1	2
МДО-1:	
Количество подключаемых ДОК	3
Диапазон фоновой освещенности ДОК, клк	до 1000
Уровень срабатывания ДОК, клк	1-75
Собственное время срабатывания при обнаружении дуги: – в автономном режиме, мкс – в системе с ТЭЗ-24 (без учета пуска по току), мс	500 1,6
Релейные выходы: – количество – коммутируемые сигналы: ▪ твердотельные реле (P1...P4) ▪ электромеханическое реле (PH)	5 (P1...P4 программируемые) =220 В, 3 А ~230 В, 8 А; =220 В, 0,4 А
Количество светодиодных индикаторов	4
Журнал событий	400 сообщений
Потребляемая мощность, В·А	1
Габаритные размеры, мм	124×151×61
Масса, кг	0,7

Требования электромагнитной совместимости в соответствии с ГОСТ Р 51317.6.5 – 2006 (МЭК 61000-6-5) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний» приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Вид помехи	Стандарт	Испытательный уровень	Уровень помехи	Критерий качества функционирования
1	2	3	4	5
Электростатические разряды	СТБ ИЕС 61000-4-2-2011 ИЕС 61000-4-2:2008	3	6 кВ – контактный разряд; 8 кВ – воздушный разряд	«а»
Радиочастотные электромагнитные поля	СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ИЕС 61000-4-3:2008	3	10 В/м	«а»

Вид помехи	Стандарт	Испы- тательный уровень	Уровень помехи	Критерий ка- чества функ- ционирования
1	2	3	4	5
Наносекундные импульсные поме- хи	СТБ МЭК 61000-4-4-2006 IEC 61000-4-4:2004	4	4 кВ – для входных цепей питания; 2 кВ – для остальных независимых цепей	«а»
Микросекундные импульсные помехи	СТБ МЭК 61000-4-5-2006 IEC 61000-4-5:2005	4	(4,0±0,4) кВ – по схе- ме «провод-земля»	«а»
		3	(2,0±0,1) кВ – по схе- ме «провод-провод»	
Кондуктивные по- мехи, наведенные радиочастотными электромагнитны- ми полями	СТБ IEC 61000-4-6-2011 IEC 61000-4-6:2008	3	10 В	«а»
Магнитное поле промышленной ча- стоты	СТБ IEC 61000-4-8-2013 IEC 61000-4-8:2009	4	30 А/м	«а»
Импульсное маг- нитное поле	СТБ IEC 61000-4-9-2012 IEC 61000-4-9:2001	4	300 А/м	«а»
Затухающее коле- бательное магнит- ное поле	IEC 61000-4-10:2001	4	30 А/м	«а»
Провалы, кратко- временные преры- вания и изменения напряжения	СТБ МЭК 61000-4-11-2006 IEC 61000-4-11:2004	3	0 % – для прерыва- ний; 40 % – для провалов; 500 мс – длитель- ность	«а»
Колебательные за- тухающие помехи	ГОСТ IEC 61000-4-12-2016	3	(2,5±0,25) кВ – по схеме «линия-земля»; (1±0,1) кВ – по схе- ме «линия-линия»	«А»
Кондуктивные по- мехи в полосе ча- стот от 0 до 150 кГц	IEC 61000-4-16:2011	3	10 В (длительные помехи); 100 В (1 с)	«а»
Пульсация напря- жения питания по- стоянного тока	IEC 61000-4-17:2015	3	10 %·U _п	«а»
Провалы и преры- вания напряжения электропитания по- стоянного тока	IEC 61000-4-29:2000		40 %·U _{н пит.} (0,1 с) – для провалов; 0 %·U _{н пит.} (0,5 с) – для прерываний	«а»
Примечание – Требования электромагнитной совместимости соответствуют СТП 09110.47.104-08				

Сопротивление изоляции независимых внешних электрических цепей (кроме низковольтных цепей) относительно корпуса и между собой, измеренное

мегаомметром постоянного тока с испытательным напряжением 500 В, не менее 100 МОм. Сопротивление изоляции внешних электрических низковольтных цепей, измеренное мегаомметром постоянного тока с испытательным напряжением 100 В, не менее 20 МОм

Изоляция всех независимых электрических цепей устройств (кроме низковольтных цепей) относительно корпуса и между собой выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 2 кВ практически синусоидальной формы частотой 50 Гц. Изоляция внешних электрических низковольтных цепей устройств относительно корпуса и остальных независимых внешних электрических цепей выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 0,5 кВ практически синусоидальной формы частотой 50 Гц.

Изоляция всех независимых электрических цепей устройства относительно корпуса и между собой выдерживает без повреждений воздействие импульсного напряжения в соответствии с разделом 8 ГОСТ 30328-95 (максимальная амплитуда импульса 5 кВ, для цепей локального интерфейса USB и удаленного интерфейса RS-485 максимальная амплитуда импульса 1 кВ).

Устройство по пожарной безопасности соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004 и СТБ МЭК 60950-1.

Устройство не предназначено для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по ПУЭ («Правила устройства электроустановок»).

3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

3.1 Состав ТЭЗ

ТЭЗ представляет собой распределенную систему устройств, состоящую из центрального терминала электродуговой защиты (ТЭЗ-24) и одного или нескольких модулей датчиков оптических (МДО-1) с датчиками оптическими (ДОК) от 1 до 3. К одному ТЭЗ-24 возможно одновременно подключить до 24 МДО-1. Структура системы приведена на рисунке 3.1.

ВНИМАНИЕ! На каждую защищаемую секцию шин необходимо установить не менее одного ТЭЗ-24.

МДО-1 может работать как в системе под управлением ТЭЗ-24, так и в автономном режиме самостоятельно.

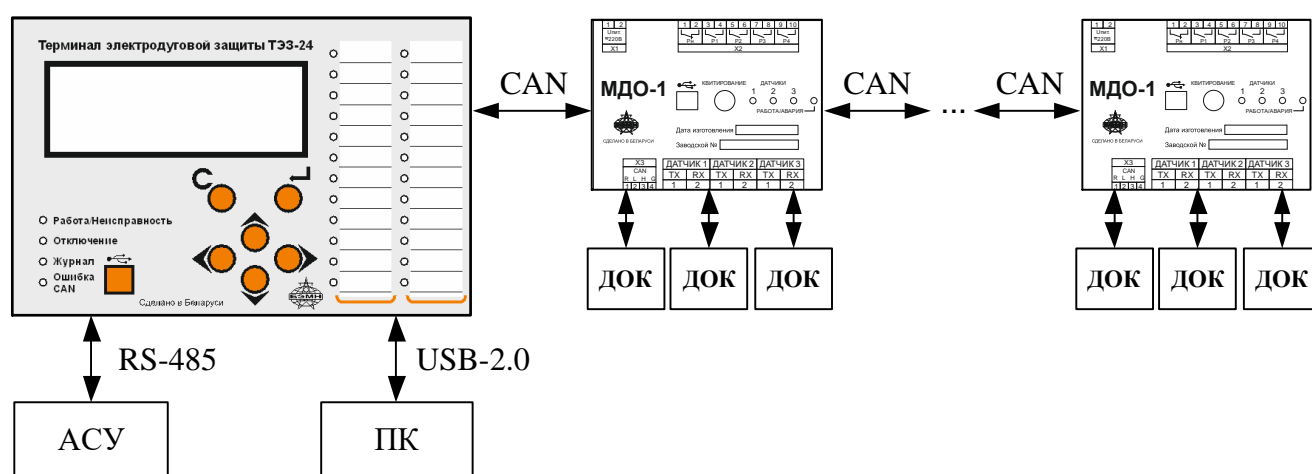


Рисунок 3.1 – Структура системы

3.2 Устройство и работа МДО-1

Модуль МДО-1 (рисунок 3.2) устанавливается в ячейке КРУ, КСО и предназначен для контроля наличия дуги при помощи подключенных к нему ДОК. В комплект входят от 1 до 3 ДОК.



Рисунок 3.2 – Внешний вид МДО-1

ДОК (рисунок 3.3) предназначен для передачи величины освещенности в месте его установки, к оптическому входу фотоприемника МДО-1. ДОК представляет собой отрезок сдвоенного полимерного оптоволокна, на конце которого размещен рассеиватель белого цвета улавливающий изменения освещенности в месте установки.



Рисунок 3.3 – Внешний вид ДОК

Структурная схема МДО-1 приведена на рисунке 3.4.

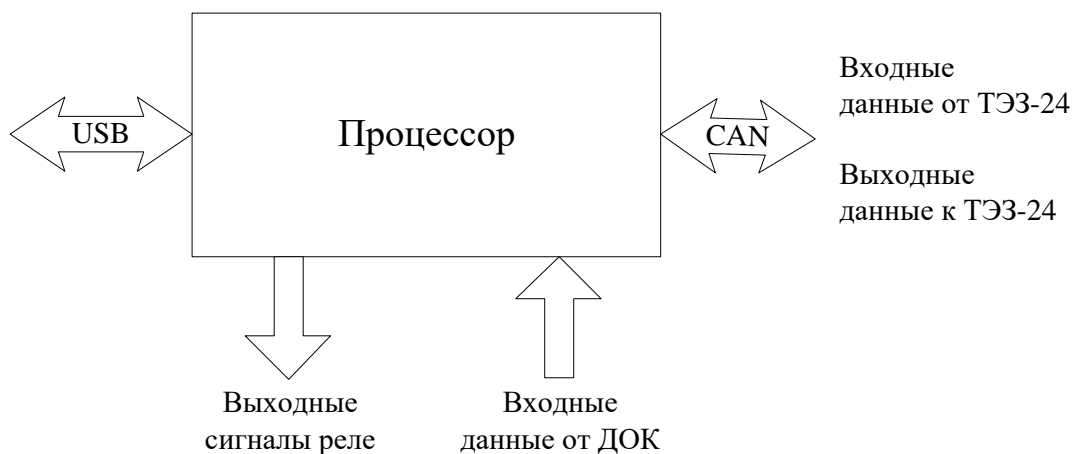


Рисунок 3.4 – Структурная схема МДО-1

В момент возникновения дуги, излучение видимого и инфракрасного оптического диапазона попадает на рассеиватель ДОК-1, после чего световой поток пропорциональный освещенности рассеивателя поступает по оптоволокну на вход фотоприемника МДО-1.

МДО-1 контролирует уровень освещенности, а также время нарастания фронта света каждого из трех ДОК и сравнивает данные параметры с уставками. На основе полученных результатов принимается решение о наличии (отсутствии) дуги или засветки. Решение о наличии **дуги** принимается при достижении заданного уровня освещенности за установленное время ожидания. **Засветкой** считается нарастание величины освещенности за время большее, чем установленное время ожидания.

В случае работы МДО-1 в системе с ТЭЗ-24, после принятия решения о наличии дуги МДО-1 отправляет сообщение о появлении дуги на соответствующем ДОК в терминал. Терминал ТЭЗ-24, исходя из заложенного алгоритма селективности при наличии сигналов пуска по току на дискретных входах формирует команды на отключение присоединений. Команды отключения выдаются по каналу связи CAN на соответствующие реле модулей МДО-1. МДО-1 после замыкания реле или окончания дуги отправляет сообщения на ТЭЗ-24 о произведенных действиях или изменениях состояния. Также МДО-1 выдает на ТЭЗ-24 сообщения о неисправностях: неисправность ДОК, неисправность схемы тестового сигнала.

МДО-1 может работать в автономном режиме в двух случаях:

- 1) при применении МДО-1 как самостоятельного блока;
- 2) при работе в системе, если отсутствует связь с ТЭЗ-24.

В обоих случаях алгоритм управления реле, зависит только от состояния датчиков дуги и заданной конфигурации реле. Срабатывание любого ДОК или их комбинация по логике «ИЛИ» может быть назначено на любое свободно программируемое реле МДО-1.

В состав МДО-1 входит 4 программируемых быстродействующих реле для выдачи команд отключения на терминал РЗА присоединения и в схему управления выключателем, а также реле контроля неисправности модуля (РН).

Для проверки целостности и работоспособности каналов приема дуги МДО-1 используется схема тестового импульса, которая периодически (период тестирования задается в конфигурации) посылает в одно из оптоволокон кабелей ДОК-1 тестовый световой импульс, который при целостности оптического тракта отражается от рассеивателя и поступает по второму оптоволокну в фотоприемник. Отсутствие импульса на фотоприемнике после запуска тестового импульса сигнализирует о неисправности ДОК, при этом МДО-1 формирует сообщение о неисправности.

ВНИМАНИЕ! Тест проверяет лишь целостность оптического кабеля и работоспособность схемы обнаружения дуги, но не обнаруживает внешнего затенения или загрязнения рассеивателя ДОК.

Для осуществления мониторинга, съема данных и изменения конфигурации используется программа «УниКон» (п.5.2). МДО-1 подключается к ПК через разъем USB-2.0.

3.3 Устройство и работа ТЭЗ-24

Головной терминал ТЭЗ-24 предназначен для управления, контроля и конфигурации распределенной сети модулей МДО-1 в системе защиты от возникновения электрической дуги.

ТЭЗ-24 устанавливается для защиты присоединений одной секции шин.



Рисунок 3.5 – Внешний вид ТЭЗ-24

Один или несколько МДО-1 подключается к ТЭЗ-24 через CAN-сеть и передает терминалу информацию об обнаружении дуги, замыкании и размыкании реле, внутренних неисправностях, а ТЭЗ-24, исходя из заложенного алгоритма се-

лективности, принимает решение об отключении присоединений и выдает команды на соответствующие модули.

ТЭЗ-24 обеспечивает прием, отображение и регистрацию времени появления и снятия сигналов (как импульсных, так и длительных) от устройств (токовых защит), подключаемых к 6 дискретным входам. Тип дискретных входов – «потенциальный вход».

ТЭЗ-24 имеет 4 реле:

- 3 программируемых реле, в том числе одно быстродействующее твердотельное (P1);

- 1 реле неисправности (PH).

Для связи с АСУ в ТЭЗ-24 используется интерфейс RS-485.

Для осуществления мониторинга, съема данных и изменения конфигурации используется ЖКИ дисплей и кнопки управления. Кроме того, конфигурирование устройства можно произвести через USB интерфейс с помощью программы «Уникон» (п.6.3).


Структурная схема приведена на рисунке 3.6.




Рисунок 3.6 – Структурная схема ТЭЗ-24

На рисунке 3.7 приведены примеры расположения ДОКов в шкафах контролируемой секции многосекционного РУ:

- с секционным выключателем (рис.3.7а);
- с секционным разъединителем (рис.3.7б).

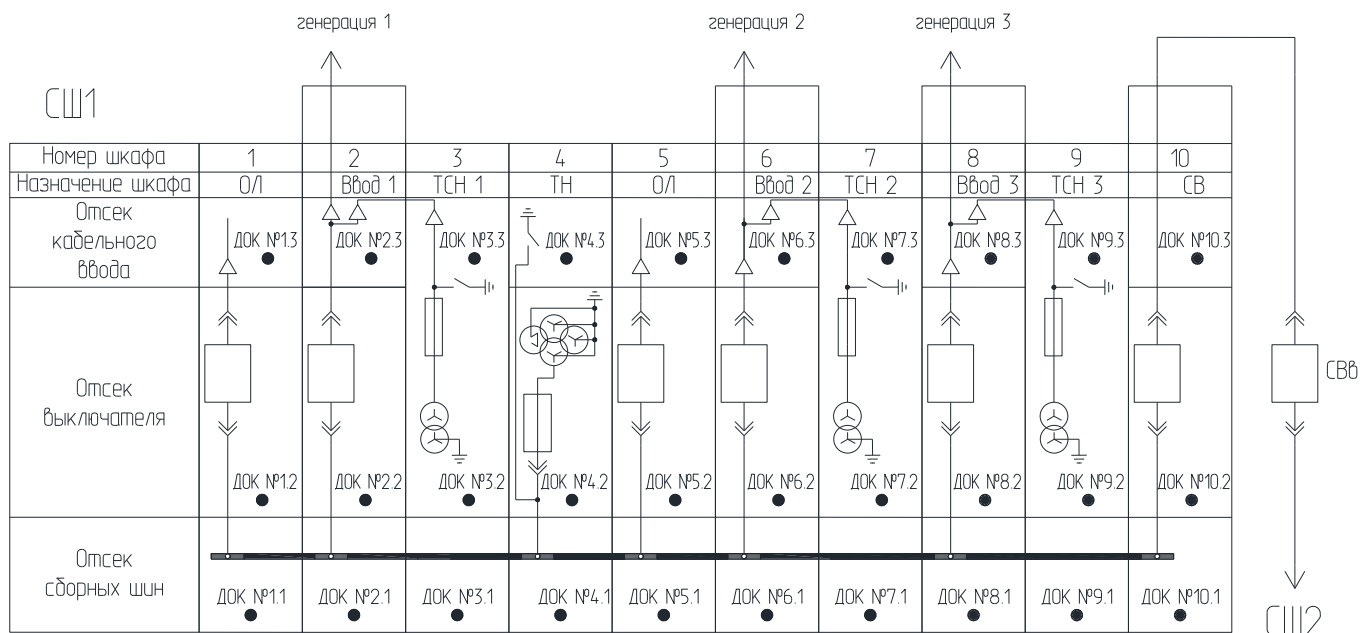

а)

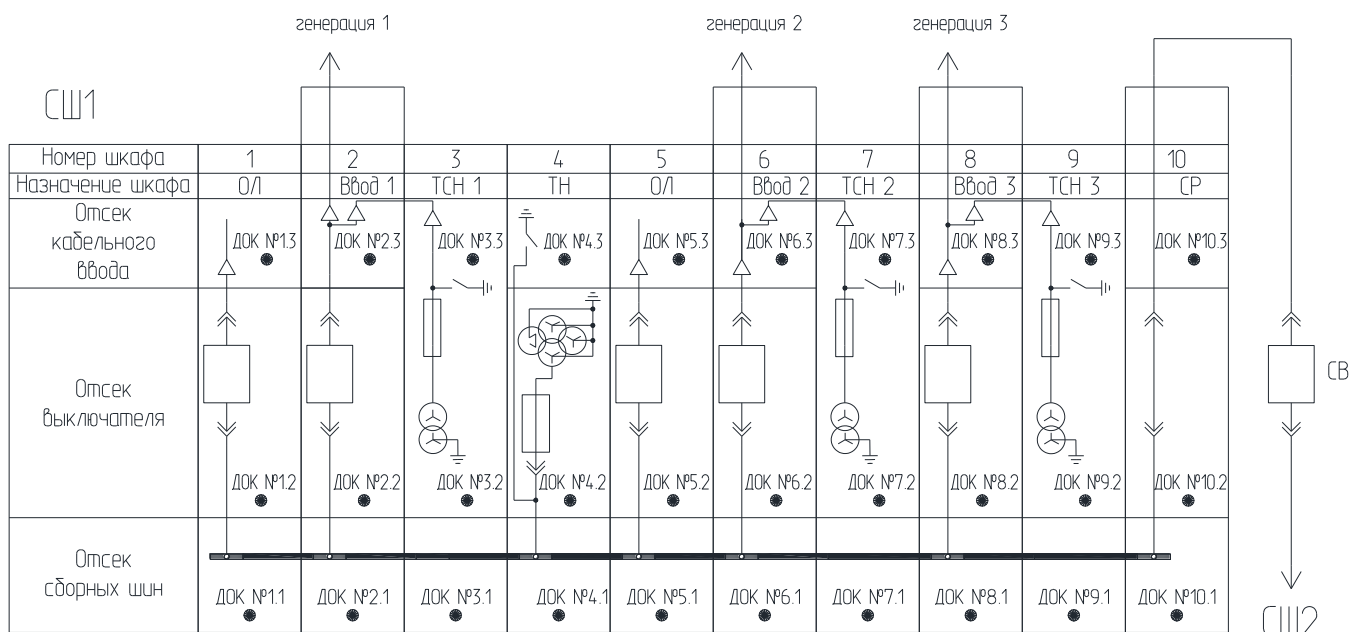

б)

Рисунок 3.7 – Пример расположения ДОКов в шкафах

Каждый МДО-1 введенный в работу в системе ТЭЗ имеет тип в соответствии в месторасположением в СШ:

- **О/Л**: установлен в шкафу n-го отходящего присоединения;
- **Ввод 1**: установлен в шкафу 1-ого ввода;
- **Ввод 2**: установлен в шкафу 2-ого ввода;
- **Ввод 3**: установлен в шкафу 3-ого ввода;
- **СВ**: установлен в шкафу секционного выключателя;

- **СР**: установлен в шкафу секционного разъединителя;
- **ТН**: установлен в шкафу трансформатора напряжения;
- **ТСН 1**: установлен в шкафу трансформатора собственных нужд ввода 1;
- **ТСН 2**: установлен в шкафу трансформатора собственных нужд ввода 2;
- **ТСН 3**: установлен в шкафу трансформатора собственных нужд ввода 3.

Логические схемы работы системы дуговой защиты представлены на рисунках 3.8 – 3.12. Данная логика позволяет применять ТЭЗ на одной секции шин (СШ).

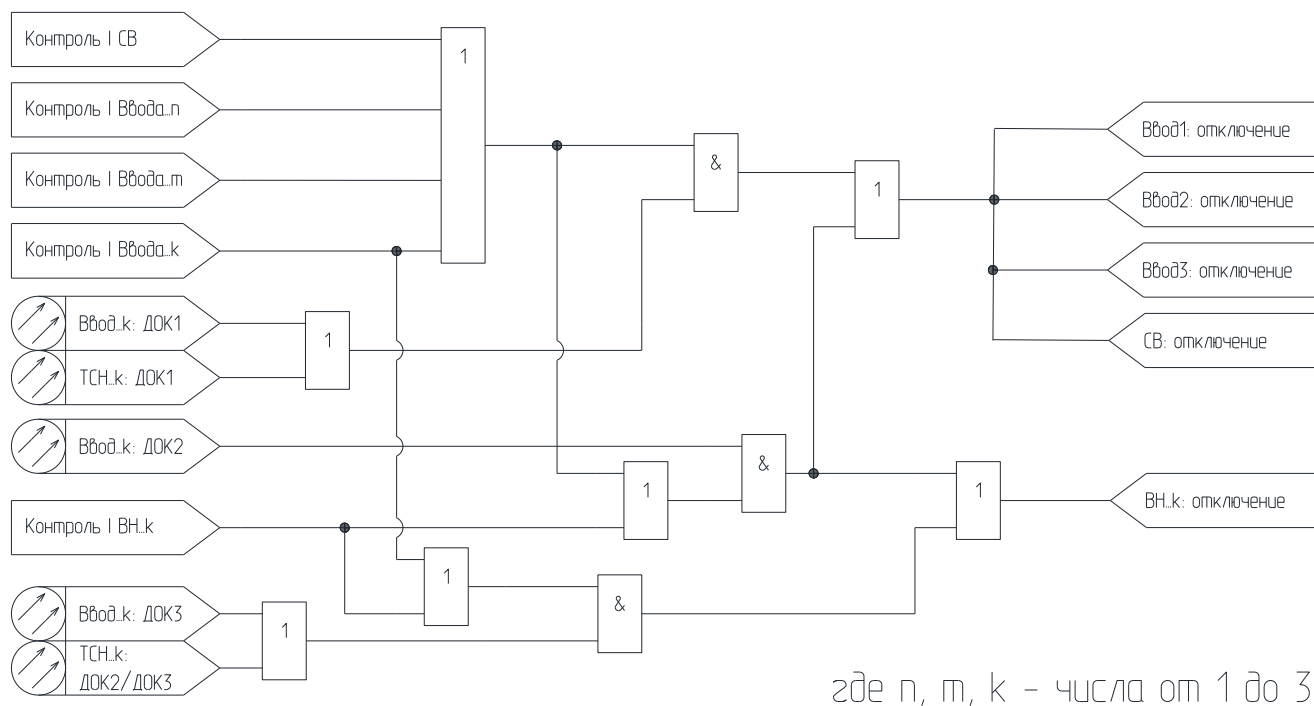


Рисунок 3.8 – Логика работы ТЭЗ-24 для присоединения **Ввод** и **ТСН**

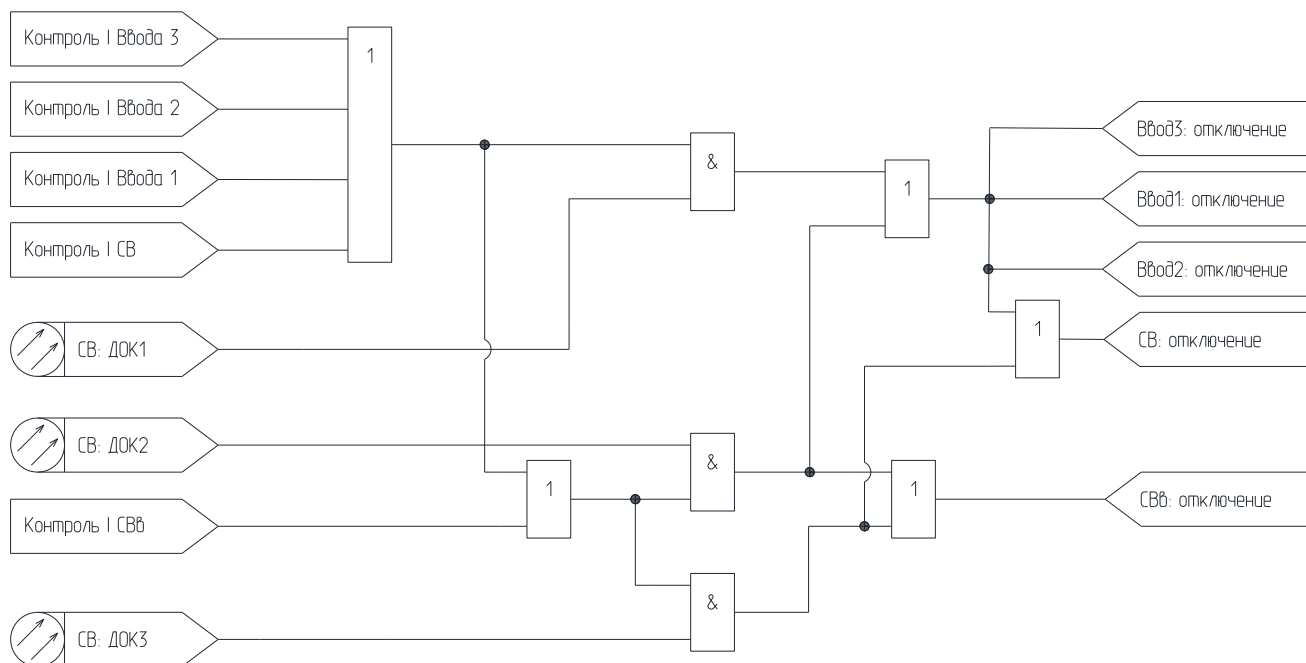


Рисунок 3.9 – Логика работы ТЭЗ-24 для присоединения СВ

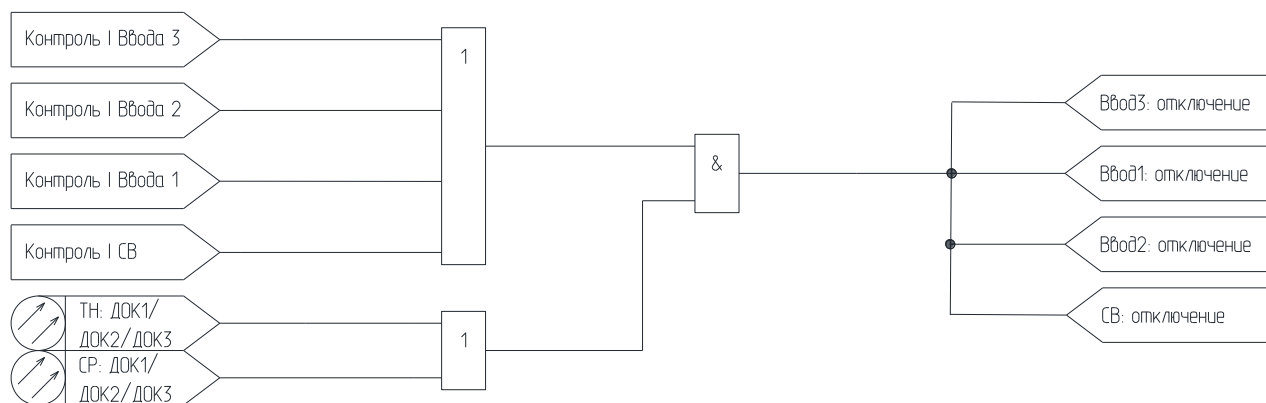


Рисунок 3.10 – Логика работы ТЭЗ-24 для присоединения ТН и СР

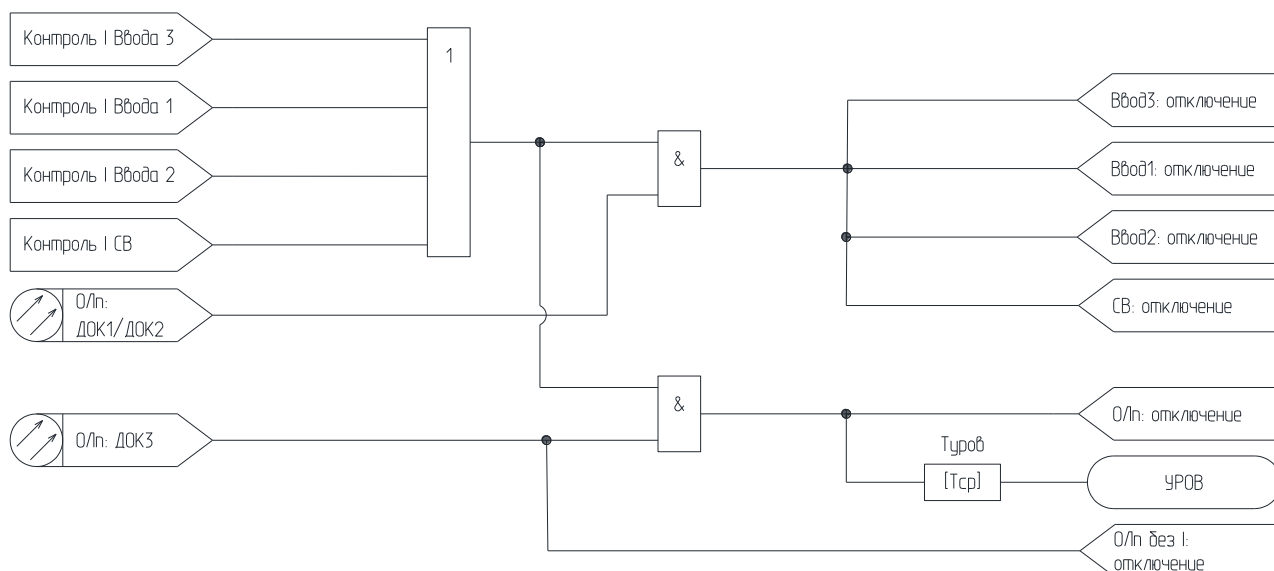


Рисунок 3.11 – Логика работы ТЭЗ-24 для присоединения **ОЛ**

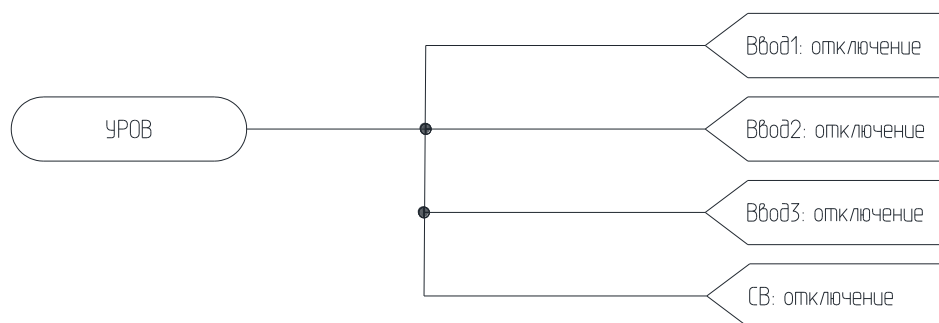


Рисунок 3.12 – Логика работы **УРОВ** ТЭЗ-24

По полученным от МДО-1 данным ТЭЗ-24 локализует место повреждения и выдает следующие типы сигналов:

- **отходящая линия (ОЛн) с контролем тока:** отключение выключателя n-го отходящего присоединения при наличии пуска по току и срабатывании ДОК 3, установленного в отсеке отходящей линии;
- **отходящая линия (ОЛн) без контроля тока:** отключение выключателя n-го отходящего присоединения при срабатывании ДОК 3, установленного в отсеке отходящей линии без пуска по току;
- **Ввод 1:** отключение выключателя 1-ого ввода секции при наличии пуска по току и срабатывании ДОКов шкафа ТН или ДОКов 1 и 2 в отсеках выключателей или отсеке сборных шин шкафов ОЛ, Ввод1, Ввод2, Ввод3, СВ;
- **Ввод 2:** отключение выключателя 2-ого ввода секции при наличии пуска по току и срабатывании ДОКов шкафа ТН или ДОКов 1 и 2 в отсеках выключателей или отсеке сборных шин шкафов ОЛ, Ввод1, Ввод2, Ввод3, СВ;

- **Ввод 3:** отключение выключателя 3-ого ввода секции при наличии пуска по току и срабатывании ДОКов шкафа ТН или ДОКов 1 и 2 в отсеках выключателей или отсеке сборных шин шкафов ОЛ, Ввод1, Ввод2, Ввод3, СВ;
- **ВН1:** действие в схему выключателя высокой стороны трансформатора Т1 (генерации 1) при наличии пуска по току и срабатывании ДОКов 2 или 3 в шкафу 1-ого ввода, или ДОКов шкафа ТСН;
- **ВН2:** действие в схему выключателя высокой стороны трансформатора Т2 (генерации 2) при наличии пуска по току и срабатывании ДОКов 2 или 3 в шкафу 2-ого ввода;
- **ВН3:** действие в схему выключателя высокой стороны трансформатора Т3 (генерации 3) при наличии пуска по току и срабатывании ДОКов 2 или 3 в шкафу 3-ого ввода;
- **СВ:** действие в схему выключателя СВ при наличии пуска по току и срабатывании ДОКов 1 и 2 в отсеках выключателей или отсеке сборных шин шкафов ОЛ, Ввод1, Ввод2, Ввод3, СВ;
- **СВв:** действие в схему выключателя СВв при наличии пуска по току и срабатывании ДОКов 2 или 3 в шкафу секционного выключателя;
- **УРОВ:** действие в схему выключателей питающих присоединений Ввод1, Ввод2, Ввод3, СВ при наличии следующих условий:
 - 1) выключатель отходящей линии (ОЛн) не отключился после выдачи команды на отключение в течение времени $T_{уров}$;
 - 2) остался хотя бы один пуск по току (Ввод1, Ввод2, Ввод3, СВ).

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

К эксплуатации ТЭЗ допускается персонал, имеющий разрешение для работы на электроустановках напряжением до 1000 В и изучивший данное РЭ в полном объеме.

Эксплуатация ТЭЗ разрешена при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной предприятием-потребителем в установленном порядке, учитывающей специфику применения ТЭЗ на конкретном объекте.

ВНИМАНИЕ! Запрещено подключать или отключать клеммные разъемы при включенном питании. Необходимо обесточить как ТЭЗ, так и подключенные внешние цепи.

4.2 Подготовка изделия к использованию

4.2.1 Общие требования

После изъятия ТЭЗ из упаковки необходимо:

- произвести внешний осмотр ТЭЗ-24 и МДО-1 на предмет отсутствия внешних повреждений;
- ознакомиться с составом технической документации;
- изучить настоящее руководство;
- установить ТЭЗ-24 и МДО-1 на объекте и подготовить их к работе.

ТЭЗ-24 устанавливается на панель ячейки. Размеры отверстия под установку ТЭЗ-24 приведены в Приложении А (рисунок А.3).

МДО-1 крепится на DIN-рейку.

Корпуса ТЭЗ-24 и МДО-1 необходимо заземлять через соответствующие клеммы.

Количество ДОК, устанавливаемых на каждом МДО-1, может быть от 1 до 3. ДОК крепятся к МДО-1 двумя концами на Тх (выход для тестового сигнала) и Rx (вход для светового сигнала ДОК).

Крепление ДОК в контролируемом отсеке осуществляется с помощью винтов (Приложение А, рисунок А.4). Рекомендуется располагать ДОК в непосредственной близости к месту возможного возникновения дуги, повернув рассеиватель согласно диаграммам направленности (Приложение Г). Крепеж не должен допускать затемнения и механического повреждения ДОК.

ВНИМАНИЕ! Прокладывать оптоволоконный кабель ДОК необходимо в металлическом или пластмассовом рукаве. Радиус изгиба кабеля должен быть не менее 30 мм.

Для полного функционирования системы ДОК должны быть установлены (Приложение Д):

- 1-й в отсеке сборных шин;
- 2-й в отсеке выключателя;

– 3-й в кабельном отсеке.

Типовые схемы подключения МДО-1 и ТЭЗ-24 приведены в Приложении В.

Для организации работы в системе ТЭЗ-24 и все МДО-1 объединяются в сеть с помощью CAN, при этом каждый МДО-1 должен иметь уникальный номер от 1 до 24.

ВНИМАНИЕ! Требования к организации сети CAN приведены в п.7.1 данного руководства.

Для конфигурации устройств используются руководства по эксплуатации МДО-1 (раздел 5) и ТЭЗ-24 (раздел 6).

4.2.2 Обрезка и закрепление концов ДОК

После окончания установки датчиков оптических (ДОК) и прокладки оптоволокну, перед подключением концов оптоволокну к зажимам МДО-1 необходимо провести обрезку концов. Обрезка концов полимерного оптоволокну (ПОВ) необходима для получения чистого и ровного среза, с целью уменьшения рассеивания и переотражений светового потока на выходе и входе в оптоволокну.

***Примечание.** На выходе из производства концы оптоволокну обрезаются и на них одеваются защитные кембрики. Дополнительная обрезка концов нужна в случае повреждения оптоволокну или его торцов в процессе установки или эксплуатации.*

Обрезку производить **только с помощью специальной гильотины** следующим образом:

1. Разделить сдвоенные концы ПОВ на длину 5-10см:
 - вставить разделенные концы ПОВ в смежные отверстия гильотины «ø 2,2» диаметром 2,2 мм на глубину 10 мм (рисунок 4.1);



Рисунок 4.1 – Гильотина для обрезки ПОВ

- установить гильотину на ровную твердую поверхность и резким ударом рукой сверху произвести обрезку (рисунок 4.2);

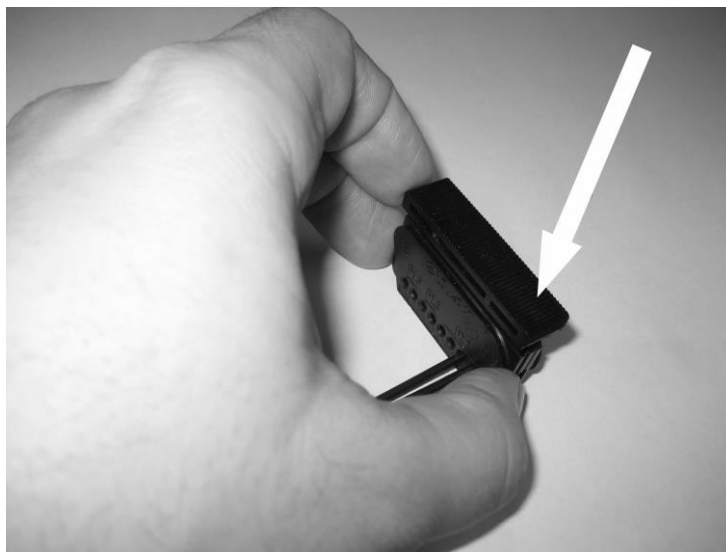


Рисунок 4.2 – Обрезка ПОВ

- осмотреть полученные срезы. В случае наличия крупных сколов и неровностей повторить обрезку, возможно лучшие результаты будут с другой стороны гильотины.

2. Ослабить зажимы оптических входов МДО-1, повернув их на несколько оборотов против часовой стрелки и вставить оба ПОВ до упора. Удерживая концы ПОВ прижатыми, зафиксировать зажимы, вращая их до упора по часовой стрелке.

5 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МДО-1

5.1 Органы управления и индикация МДО-1

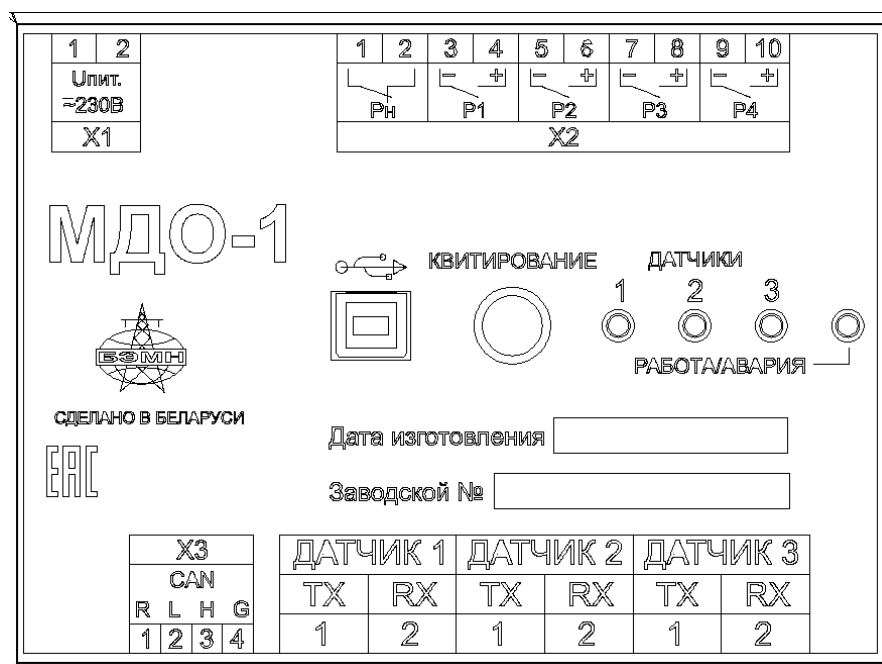


Рисунок 5.1 – Передняя панель МДО-1

На передней панели МДО-1 (рисунок 5.1) расположены 4 индикатора, их назначение приведено в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Назначение индикаторов

Маркировка	Цвет	Назначение
Работа/Авария	зеленый/ красный	Индикация работы/неисправности МДО-1 (в том числе неисправность ДОК и ошибка связи CAN)
Датчик 1...3	красный	Индикатор: - «горит постоянно» – фиксация дуги на соответствующем ДОК; - «мигает» – засветка на соответствующем ДОК; - «мигает» одновременно с индикатором Авария – неисправность соответствующего ДОК.

На передней панели МДО-1 разъем USB-2.0 для подключения к ПК.

Кнопкой «Квитирование» осуществляется квитирование, при успешном действии производится соответствующая запись в журнал событий.

5.2 Настройка МДО-1 при помощи «УниКон»

Настройки конфигурации МДО-1 осуществляются из терминала ТЭЗ-24 (только при работе в системе, при этом МДО-1 должны иметь уникальные сетевые номера) или при помощи программы «УниКон».

Подключение к устройству МДО-1 посредством программы «УниКон» можно осуществить через меню «Файл» → «Добавить устройство» или с помощью пиктограммы «Добавить устройство». Далее «Защиты» → «Дуговая» → «МДО». (рисунок 5.2).

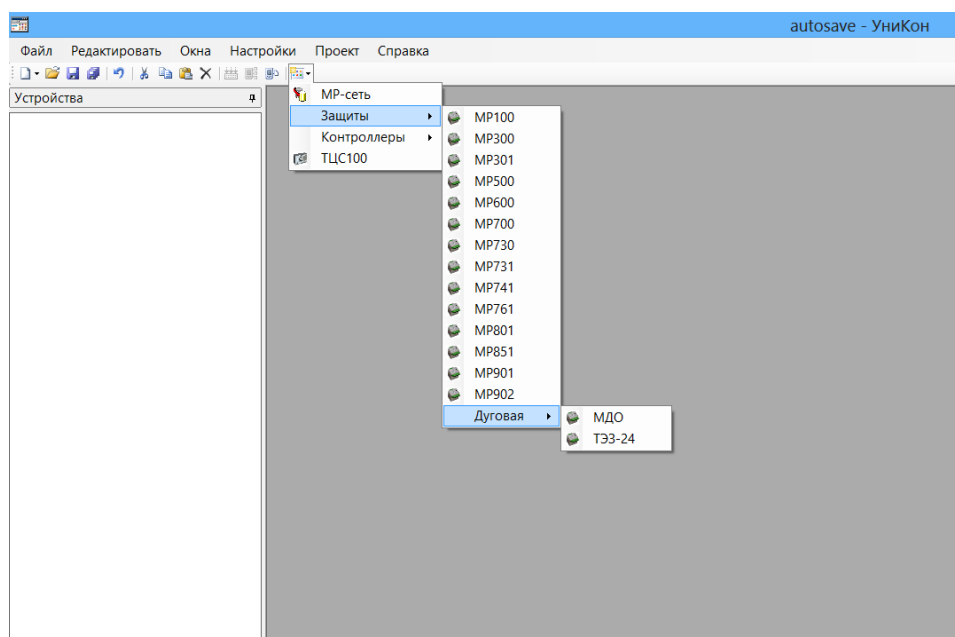


Рисунок 5.2 – Добавление устройства МДО-1 в «УниКон»

После выбора нового устройства, указывается номер устройства (этот номер не связан с номером в сети CAN) и используемый виртуальный COM-порт (рисунок 5.3). Скорость связи для USB порта должна быть установлена 115200 бит/с (ожидание ответа 200 мс).

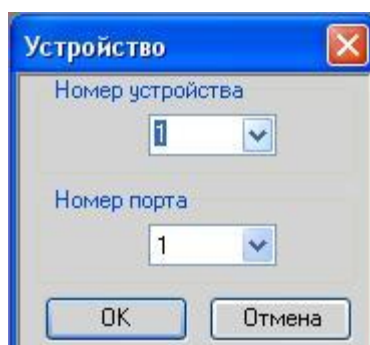


Рисунок 5.3 – Задание номера устройства и номера порта

При успешном подключении МДО-1 должно появиться окно с сообщением о подключении устройства.

На общем виде устройства номер (на примере рисунка 5.4 №2) обозначает номер устройства в системе с ТЭЗ-24.

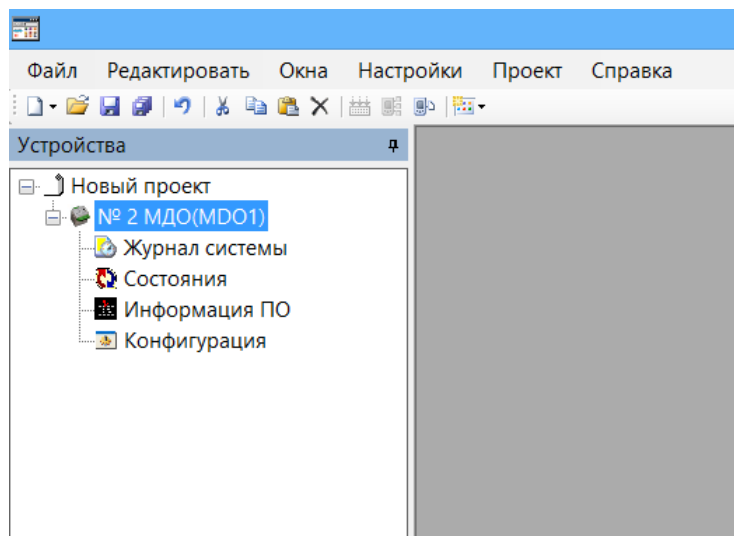


Рисунок 5.4 – Общий вид МДО-1 в «Уникон»

5.2.1 Конфигурация МДО-1

В окне конфигурации «Настройка МДО» (рисунок 5.5) для МДО-1 задаются следующие уставки:

- номер МДО от 1 до 24 задается только при работе в системе с ТЭЗ-24, т.е. при установленном флаге «Настройки при работе в системе» (при выходе с производства все МДО-1 имеют номер 1);
- датчики, которые будут введены в работу (1 – 3);
- режим тестирования для всех подключенных ДОК (включен/выключен) и период тестирования (от 1 до 250 с);
- конфигурация реле в автономном режиме:
 - тип («повторитель» – реле срабатывает при фиксации дуги на датчике, заведенном к данному реле, возврат происходит по окончании времени Тимп/«блинкер» – реле срабатывает при фиксации дуги на датчике, возврат производится по сигналу квитирования);
 - длительность импульса для типа «повторитель» (Тимп от 10 до 1000 мс с кратностью 10 мс);
 - датчик – в автономном режиме работы любой ДОК или их комбинация по логике «ИЛИ» может быть заведена на любое свободно программируемое реле).

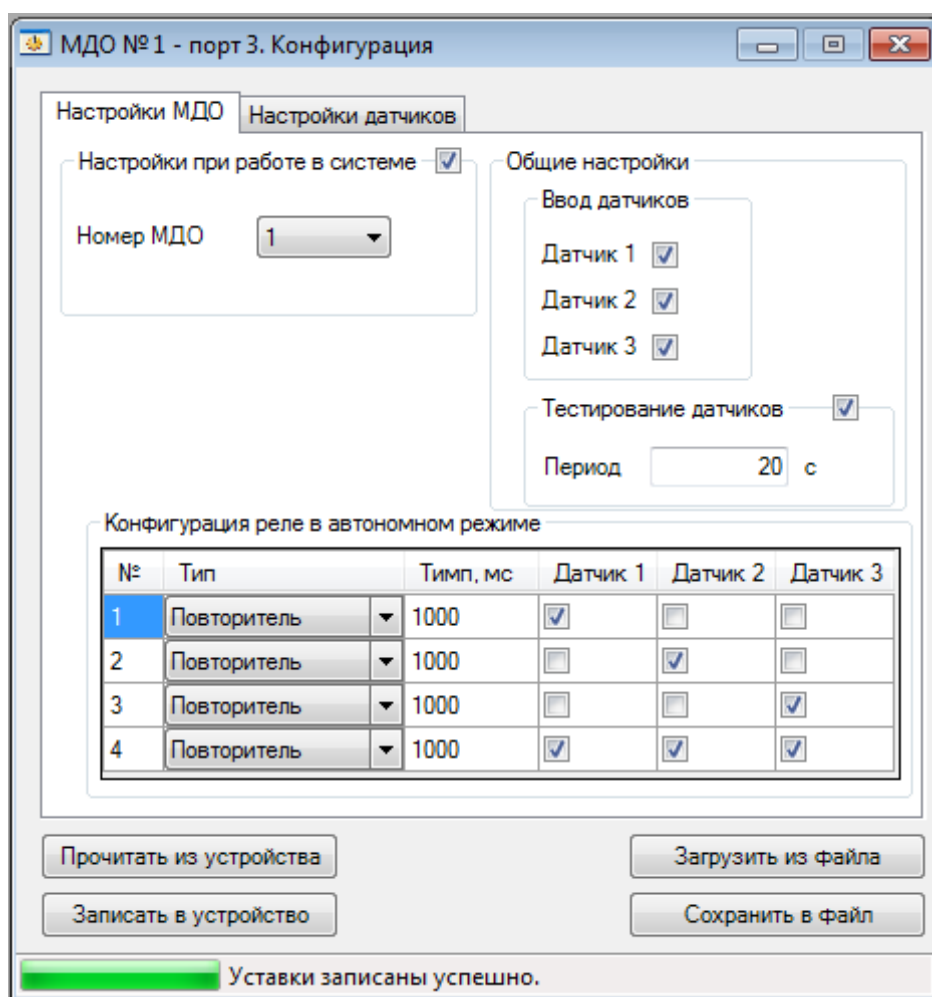


Рисунок 5.5 – Окно «Настройки МДО» конфигурации

В окне «Настройка датчиков» (рисунок 5.6) для каждого введенного в работу ДОК задается уровень срабатывания (от 1 до 75 клк) и время ожидания. «Уровень срабатывания» – это приращение освещенности к установившемуся в течение 2 сек значению. «Время ожидания» – это время от момента изменения освещенности до достижения уровня срабатывания. Значения настроек датчиков устанавливаются на предприятии-изготовителе. Для изменения этих значений необходимо ввести пароль.

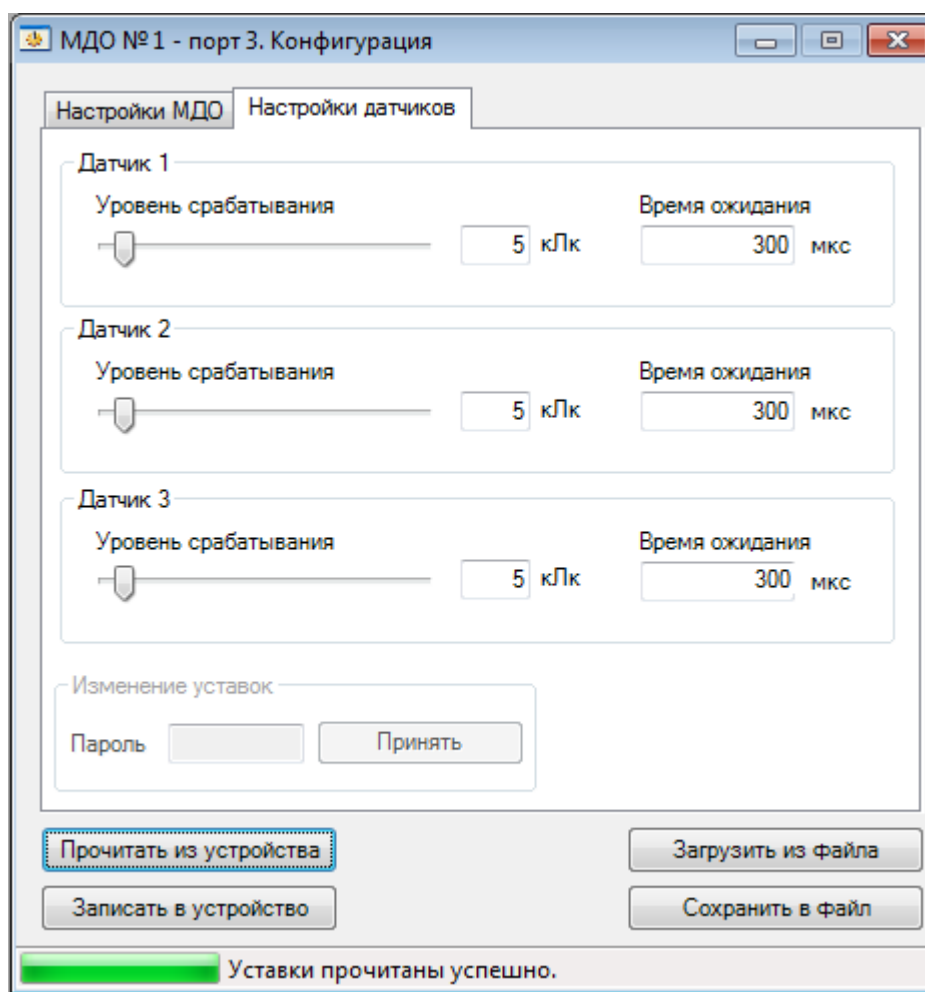


Рисунок 5.6 – Окно конфигурации МДО-1 «Настройки датчиков»

Конфигурация МДО-1, в том числе ДОК, может быть записана в устройство и прочитана из него, а также сохранена или загружена из файла.

5.2.2 Состояние МДО-1

Просмотр состояния МДО-1 осуществляется в окне «Состояние» (рисунок 5.7), где отображается состояние подключенных ДОК, реле и CAN связи (при работе в системе):

- зеленый свет отображает работу;
- красный свидетельствует о:
 - срабатывании датчика:
 - ✓ засветке;
 - ✓ дуге;
 - ✓ неисправности;
 - замкнутом состоянии реле;
 - наличии ошибки CAN связи;
 - авторежим.

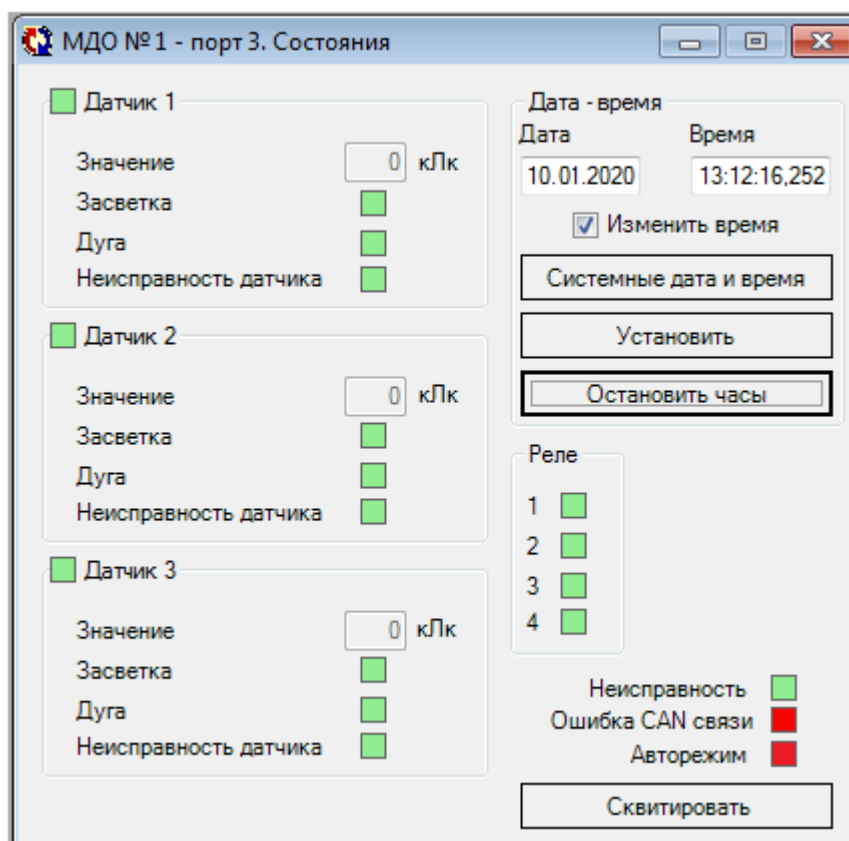


Рисунок 5.7 – Окно «Состояния» МДО-1

В этом же окне устанавливается (корректируется) дата и время, останавливаются системные часы (на время длительного хранения МДО-1, для экономии заряда батареи) и осуществляется квитирование. Для изменения даты и времени необходимо установить флаг «Изменить время». Системные дата и время устанавливается без установки этого флага по кнопке «Системные дата и время».

ВНИМАНИЕ!

1. При выходе МДО-1 с производства часы остановлены. Для работы часов в обесточенном приборе используется автономный источник заряда, которого хватает на 3 месяца.

2. При работе в сети CAN, после включения ТЭЗ-24, либо в момент появления МДО-1 в сети, осуществляется автоматическая синхронизация часов МДО-1.

5.2.3 Журнал событий МДО-1

Окно «Журнал системы» (рисунок 5.8) отображает сообщения МДО-1 (таблица 5.1) с возможностью записи и чтения из файла.

Таблица 5.1 – Журнал событий МДО-1

№	Сообщение	№	Сообщение
1	Питание включено	16	Реле2 разомкнуто
2	Датчик 1: засветка	17	Реле3 замкнуто
3	Датчик 1: дуга	18	Реле3 разомкнуто
4	Датчик 1: неисправен	19	Реле4 замкнуто
5	Датчик 2: засветка	20	Реле4 разомкнуто
6	Датчик 2: дуга	21	Квитирование по кнопке
7	Датчик 2: неисправен	22	Датчик 1: исправен
8	Датчик 3: засветка	23	Датчик 2: исправен
9	Датчик 3: дуга	24	Датчик 3: исправен
10	Датчик 3: неисправен	25	Новая конфигурация из УниКона
11	Ошибка питания 5V	26	Новая конфигурация от ТЭЗ
12	Ошибка теста HL	27	Квитирование от ТЭЗ
13	Реле1 замкнуто	28	Квитирование из УниКона
14	Реле1 разомкнуто	29	Питание отключено
15	Реле2 замкнуто	30	Ошибка CAN связи

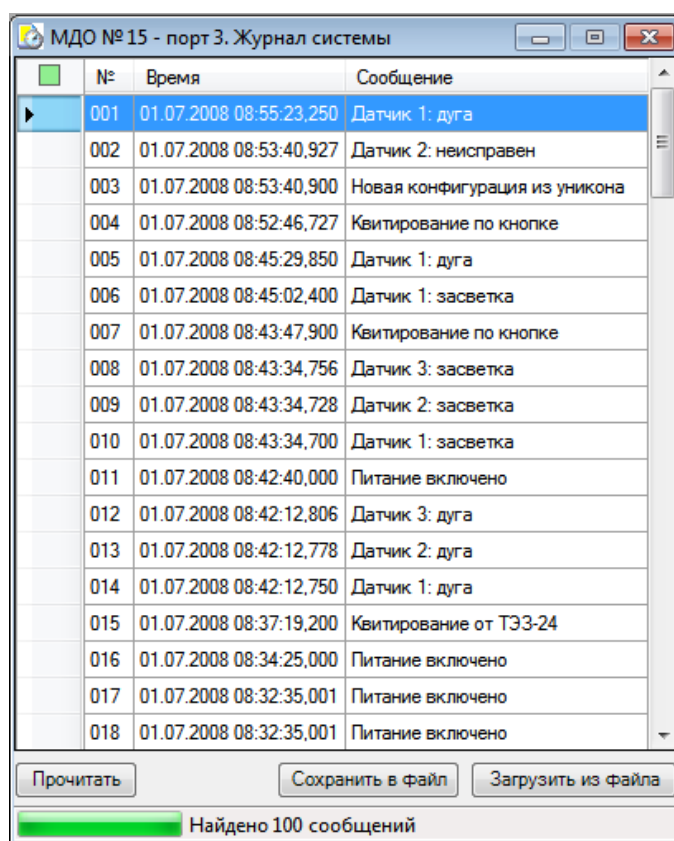


Рисунок 5.8 – Окно «Журнал системы»

5.2.4 Информация ПО МДО-1

В «УниКоне» в окне «Информация ПО» отображается текущая версия ПО.

Используя программы «УниКон» и «Flash Loader Demo» (STMicroelectronics) возможно обновление ПО МДО-1 для версии 1.2 и выше. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Запустить программу «Flash Loader Demo», установить в ней номер СОМ порта нужного МДО-1 и остальные параметры согласно рисунку 5.9.

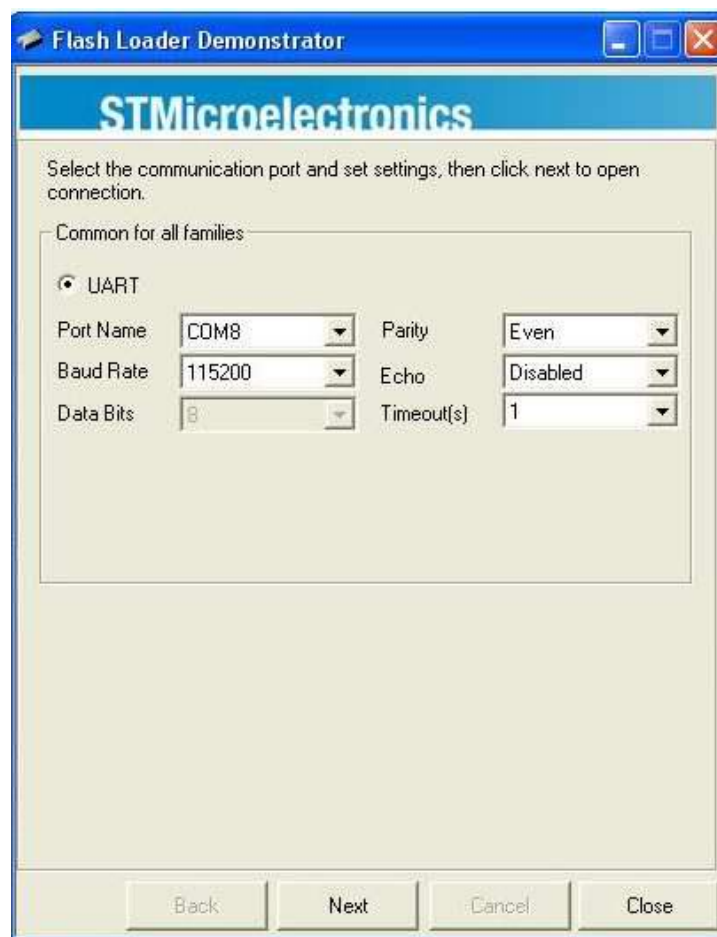


Рисунок 5.9 – Настройки программы Flash Loader Demo

2. В «УниКоне» в окне «Информация ПО» нажать кнопку «Обновить ПО» (рисунок 5.10).

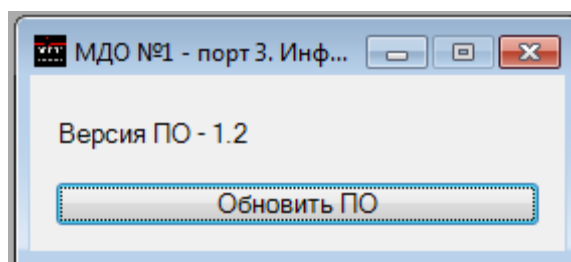


Рисунок 5.10 – Окно «Информация ПО»

3. Программа для обновления ПО предложит закрыть «УниКон» (рисунок 5.11), после подтверждения необходимо в течение 10 секунд выключить «УниКон» (он начнет закрываться автоматически и нужно лишь подтвердить либо отказаться от сохранения проекта).

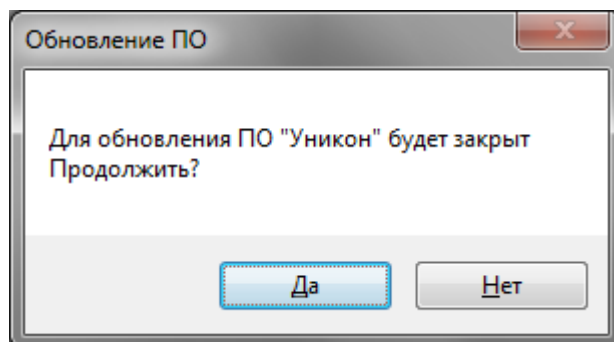


Рисунок 5.11 – Окно «Обновление ПО»

4. После подтверждения закрытия «УниКона» светодиод «Работа» МДО-1 должен погаснуть. Вернуться в программу «Flash Loader Demo» и нажать кнопку «Next» (рисунок 5.9). Программа обнаружит устройство с размером памяти 256 кВ (рисунок 5.12).

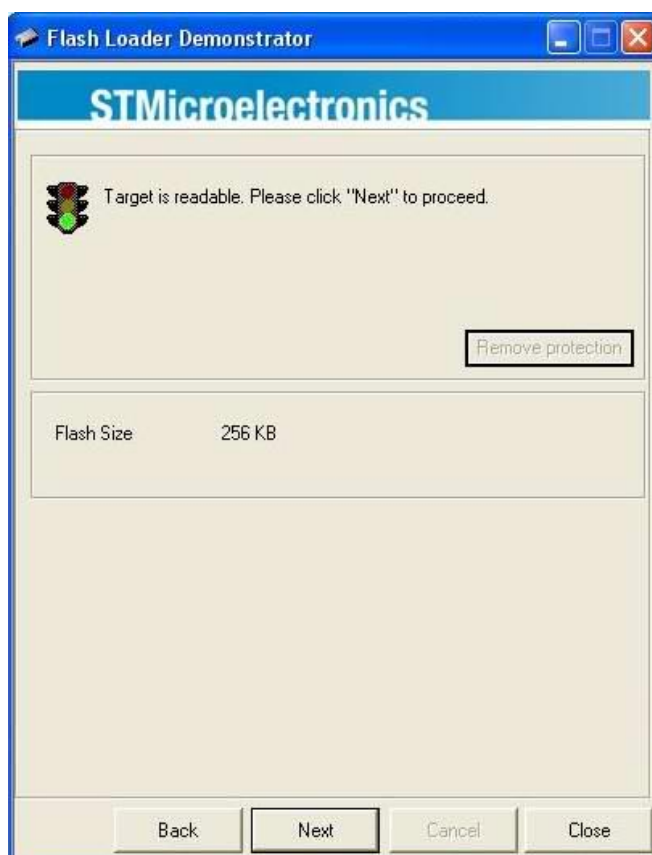


Рисунок 5.12 – Окно программы Flash Loader Demo

5. Далее программа распознает устройство как «STM32_High density_256K». После нажатия кнопки «Next» появится окно программы, в котором необходимо выбрать hex файл с новой версией ПО, установить флаг в «Global reset» и перейти в следующее окно (рисунок 5.13).



Рисунок 5.13 – Выбор файла с новой версией ПО

6. В открывшемся окне будет отображен процесс загрузки файла с новой версией ПО в микроконтроллер. После завершения загрузки появится сообщение об успешном завершении прошивки (рисунок 5.14).



Рисунок 5.14 – Окно с сообщением об успешной записи обновления

7. Далее следует нажать клавишу «Close» и выключить питание МДО-1. При включении питания МДО-1 убедиться по свечению индикатора «Работа», что процессор успешно запускается.

6 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЭЗ-24

6.1 Органы управления и индикация ТЭЗ-24

Лицевая панель ТЭЗ-24 (рисунок 6.1) представляет собой пульт, на котором расположены:

- дисплей, содержащий 4 строки по 20 символов;
- кнопки управления (таблица 6.1),
- светодиодные индикаторы (таблица 6.2),
- разъем USB для подключения ТЭЗ-24 к ПК.

При нажатии на любую кнопку включается подсветка дисплея. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 3 мин, подсветка гаснет и дисплей переходит в режим ожидания.

При температуре воздуха ниже $-5...-10^{\circ}\text{C}$ при включении подсветки автоматически включается подогрев дисплея. До прогрева возможна некорректная работа ЖКИ.



1 – индикаторы состояний МДО-1; 2 – индикаторы работы ТЭЗ-24

Рисунок 6.1 – Передняя панель ТЭЗ-24

Таблица 6.1 – Назначение кнопок

Обозначение	Наименование	Назначение
	ВВЕРХ	Перемещение по окнам меню <i>вверх</i> или увеличение значения уставки
	ВНИЗ	Перемещение по окнам меню <i>вниз</i> или уменьшение значения уставки
	ВЛЕВО	Перемещение по окнам меню <i>влево</i> или перемещение курсора влево
	ВПРАВО	Перемещение по окнам меню <i>вправо</i> или перемещение курсора вправо
Е 	ВВОД	Ввод значения, вход в подменю или в режим изменения параметра
 КВИТ	СБРОС/ КВИТИРОВАНИЕ	Сброс ввода уставки или переход в вышестоящее подменю, вход в подменю «Квитирование»

Индикаторы, расположенные на передней панели, отображают состояние ТЭЗ-24 и подключенных к терминалу МДО-1 (рисунок 6.1). Режим работы индикаторов приведен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Назначение индикаторов передней панели ТЭЗ-24

Маркировка	Цвет	Назначение
Работа/Неисправность	зеленый/ красный	Индикация работы/неисправности ТЭЗ-24
Отключение	красный	Подана команда на отключение какому-либо из подключенных МДО-1
Журнал	желтый	Непрочитанное сообщение в журнале событий (с версии 1.4.1 только сообщения о срабатывании и неисправности)
Ошибка CAN	красный	Наличие ошибки по каналу интерфейса CAN с каким-либо из подключенных МДО-1
Индикаторы состояния МДО-1 (1...24)	красный	Индикатор: <ul style="list-style-type: none"> горит постоянно – фиксация дуги на соответствующем МДО-1; мигает – неисправность МДО-1 (в том числе неисправность ДОК и ошибка связи CAN)

На задней панели (рисунок 6.2) расположены разъем подключения питания, клемма заземления, разъем CAN для связи с МДО-1, разъем RS-485 для связи с верхним уровнем АСУ ТП или СДТУ, разъемы дискретных входов Д1-Д6, разъемы выходных реле Р1, Р2 и реле неисправности (РН).

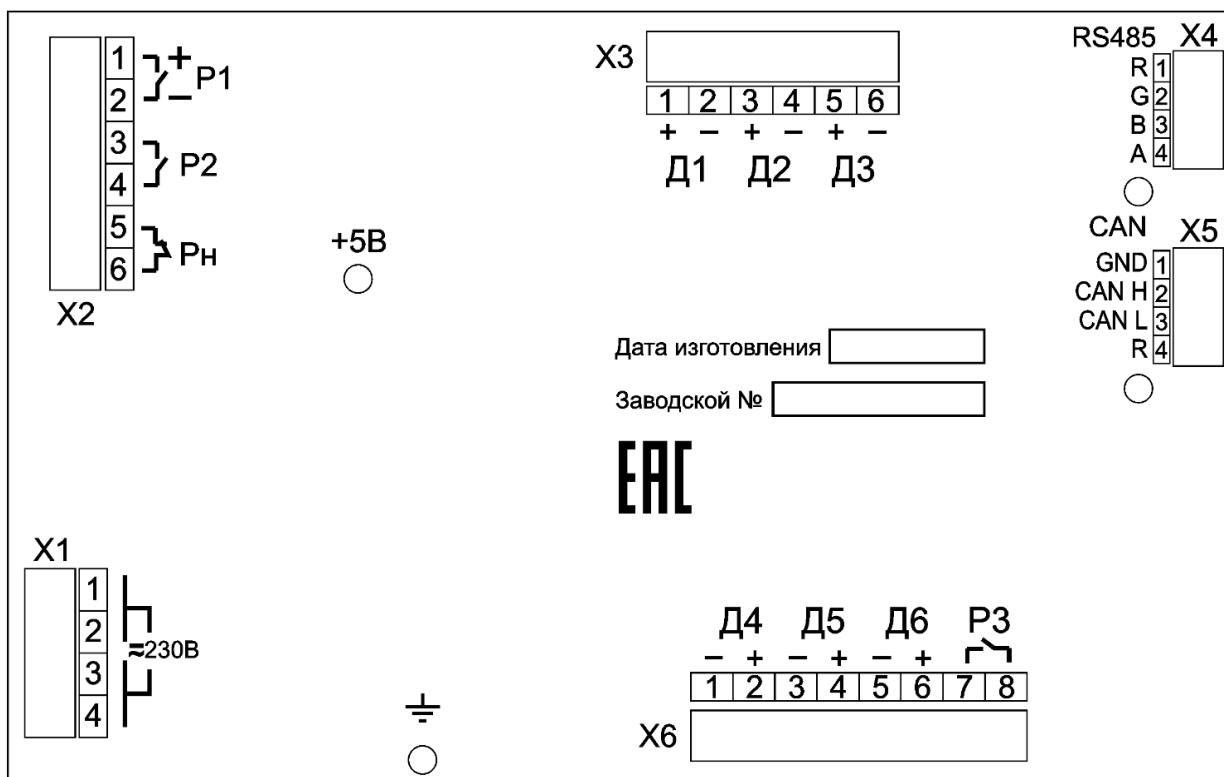


Рисунок 6.2– Задняя панель ТЭЗ-24

Назначение индикаторов, расположенных на задней панели, приведено в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Индикаторы, расположенные на задней панели ТЭЗ-24

Маркировка	Цвет	Назначение
+5 В	зеленый	Наличие питания
CAN	зеленый	Осуществляется обмен по каналу интерфейса CAN
RS-485	зеленый	Осуществляется обмен по каналу интерфейса RS485

6.2 Структура меню ТЭЗ-24

Вся информация, выводимая на дисплей, делится на кадры (рисунок 6.3).

Первый кадр, который всегда выводится на дисплей ТЭЗ-24 при включении, содержит информацию о дате, времени, количестве непрочитанных (новых) событий, а также общего количества записей в «Журнал событий».

ДД.ММ.ГГ	ЧЧ.ММ.СС
Новых событий:	000
Событий в ЖС:	000
С-Квитирование	

Из первого кадра при нажатии кнопки «КВИТ» («СБРОС») происходит переход в подменю квитирования. Для выполнения квитирования следует нажать кнопку «ВВОД», для выхода из данного меню – кнопку «СБРОС».

Выполнить	
квитирование ?	
С-Отмена	Е-Квит.

Происходит квитирование ТЭЗ-24 и передается команда на квитирование всем подключенным МДО-1. При успешном выполнении квитирования на дисплее появится соответствующее сообщение.

Для входа в главное меню и его дальнейшего просмотра необходимо воспользоваться одной из следующих кнопок: «ВВЕРХ», «ВНИЗ» или «ВВОД». Курсор на дисплее указывает на выбранную позицию, переход к просмотру (редактированию) которой осуществляется по кнопке «ВВОД».

Главное меню содержит следующие подменю: «Журнал событий», «Состояние МДО», «Состояние ТЭЗ-24», «Конфигурация», «Дата и время», «Очистка журнала» и «Информация ПО».

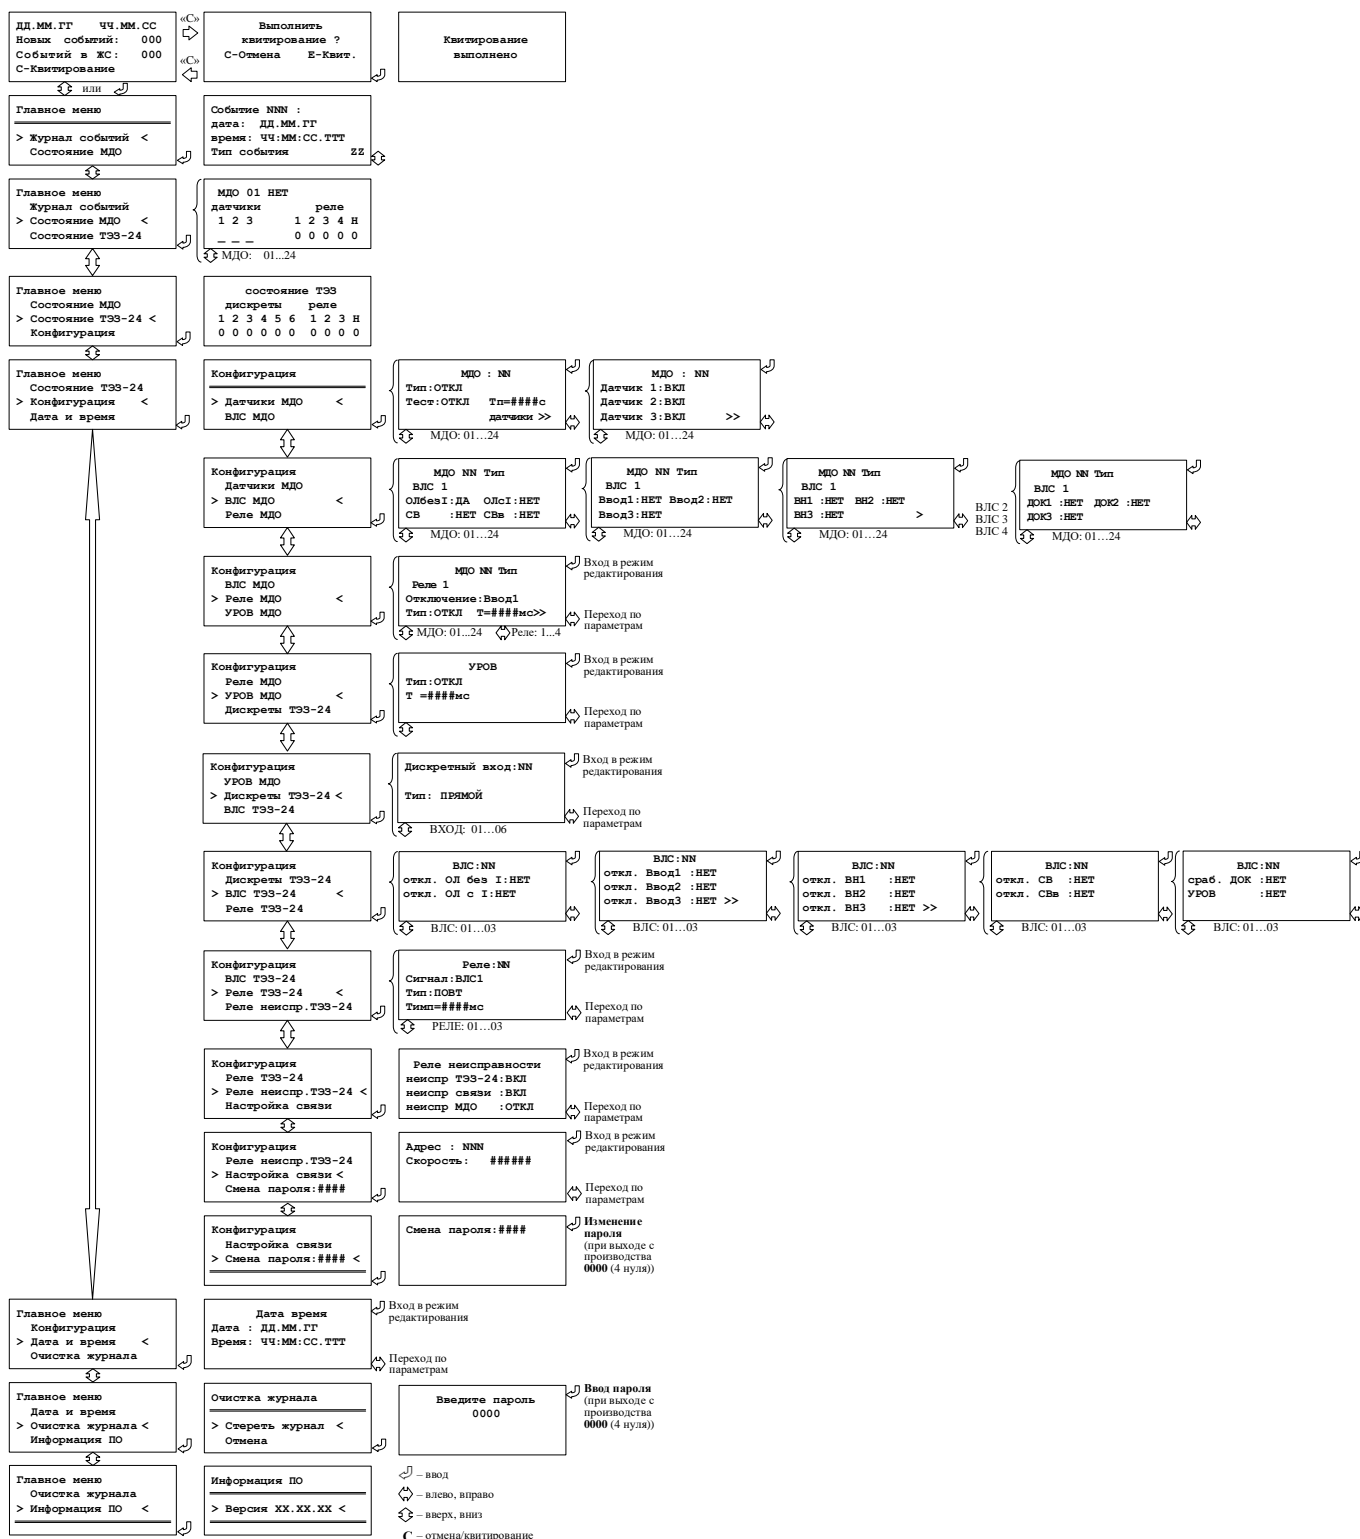


Рисунок 6.3 – Структура меню ТЭЗ-24

6.2.1 Журнал событий

ТЭЗ-24 обеспечивает регистрацию последовательных событий в «Журнале событий» с фиксацией времени, даты и текстового сообщения о событии (таблица 6.4), а также хранение этой информации в энергонезависимой памяти.

<p>Главное меню</p> <hr/> <p>> Журнал событий < Состояние МДО</p>	<p>Событие NNN : дата: ДД.ММ.ГГ время: ЧЧ:ММ:СС.ТТТ Тип события ZZ</p>
--	---

Для просмотра записей в «Журнале событий» необходимо выбрать соответствующую позицию в «Главном меню» и войти в нее, нажав кнопку «ВВОД». В появившемся кадре будут отображены: событие с порядковым номером NNN (чем меньше номер, тем более новое сообщение), дата и время регистрации события, его тип (таблица 6.4) и дополнительную информацию (ZZ). Для сообщений №8 – 29 ZZ означает номер МДО-1, на котором произошло событие.

Таблица 6.4 – Типы событий

№	Тип события	ZZ	Примечание
1	2	3	4
1	Питание включено	—	
2	Питание отключено	—	
3	Конфигурация изменена	1, 2	1 – с пульта; 2 – из «УниКон» (СДТУ)
4	Сброс журнала	—	
5	Квитирование	1, 2	1 – с пульта; 2 – из «УниКон» (СДТУ)
6	Неисправность	—	
7	Дискрет	1 – 6	ZZ – номер дискретного входа ТЭЗ-24
8	Датчик 1: исправен	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
9	Датчик 1: дуга	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
10	Датчик 1: неисправен	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
11	Датчик 2: исправен	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
12	Датчик 2: дуга	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
13	Датчик 2: неисправен	1 – 24	ZZ – номер МДО-1

Продолжение таблицы 6.4

1	2	3	4
14	Датчик 3: исправен	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
15	Датчик 3: дуга	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
16	Датчик 3: неисправен	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
17	Команда на реле	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
18	Ошибка теста HL	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
19	Реле1 замкнуто	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
20	Реле1 разомкнуто	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
21	Реле2 замкнуто	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
22	Реле2 разомкнуто	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
23	Реле3 замкнуто	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
24	Реле3 разомкнуто	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
25	Реле4 замкнуто	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
26	Реле4 разомкнуто	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
27	Ошибка связи CAN	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
28	Восстановлена связь CAN	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
29	Реле замкнуто	1 – 3	ZZ – номер реле ТЭЗ-24
30	Реле разомкнуто	1 – 3	ZZ – номер реле ТЭЗ-24
31	УРОВ	1 – 24	ZZ – номер МДО-1
32	Контроль I _{ВВОД1}	0 – 1	ZZ – состояние
33	Контроль I _{ВВОД2}	0 – 1	ZZ – состояние
34	Контроль I _{ВН1}	0 – 1	ZZ – состояние
35	Контроль I _{ВН2}	0 – 1	ZZ – состояние
36	Контроль I _{СВ}	0 – 1	ZZ – состояние
37	Контроль I _{СВВ}	0 – 1	ZZ – состояние
38	Контроль блок	0 – 1	ZZ – состояние
39	Контроль I _{ВВОД3}	0 – 1	ZZ – состояние
40	Контроль I _{ВН3}	0 – 1	ZZ – состояние

6.2.2 Состояние МДО-1

В подменю «Состояние МДО» на дисплее отображается:

- номер подключенного модуля: 1...24;
- тип (зависит от месторасположения МДО-1):
 - «НЕТ» – отсутствует или выведен;
 - «ОЛ» – установлен в шкафу отходящей линии;
 - «Ввод 1» – установлен в шкафу 1-ого ввода;
 - «Ввод 2» – установлен в шкафу 2-ого ввода;
 - «СВ» – установлен в шкафу секционного выключателя;
 - «СР» – установлен в шкафу секционного разъединителя;
 - «ТН» – установлен в шкафу трансформатора напряжения;
 - «ТСН» – установлен в шкафу трансформатора собственных нужд;

- состояние 3-х датчиков:
 - «-» – отсутствует или выведен;
 - «+» – введен в работу;
 - «З» – засветка;
 - «Д» – дуга;
 - «Н» – неисправен;
- состояние 4-х реле и реле неисправности:
 - «0» – разомкнуто;
 - «1» – замкнуто.

Главное меню Журнал событий > Состояние МДО < Состояние ТЭЗ-24	МДО 01 НЕТ датчики реле 1 2 3 1 2 3 4 Н – – – 0 0 0 0 0
---	---

6.2.3 Состояние ТЭЗ-24

В подменю «Состояние ТЭЗ-24» отображается состояние дискретных входов и реле терминала.

Состояние дискретных входов и реле:

- «0» – нет дискрета / реле разомкнуто;
- «1» – есть дискрет / реле замкнуто.

Главное меню Состояние МДО > Состояние ТЭЗ-24 < Конфигурация	состояние ТЭЗ дискреты реле 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---	---

6.2.4 Конфигурация

Для просмотра и изменения конфигурации ТЭЗ выбирается соответствующая позиция в главном меню (рисунок 6.3). Вход в режим редактирования выбранного кадра осуществляется при помощи кнопки «ВВОД», переход по параметрам – кнопками «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» (при этом редактируемый параметр начинает моргать), выбор значения параметра – кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ», фиксация выбранного значения параметра с дальнейшим выходом из режима редактирования – кнопкой «ВВОД», выход из режима редактирования без изменения значений – кнопкой «СБРОС».

При входе в подменю «Конфигурация» автоматически считывается записанная в ТЭЗ-24 конфигурация.

При выходе из подменю «Конфигурация» выводится вопрос о сохранении конфигурации, при выборе «Сохранить» запрашивается пароль (п. 6.2.4.9), кон-

фигурация сохраняется в ТЭЗ-24 и соответствующим МДО-1 передаются их уставки.

Конфигурация ТЭЗ осуществляется с помощью следующих подменю: «Датчики МДО», «ВЛС МДО», «Реле МДО», «УРОВ МДО», «Дискретные ТЭЗ-24», «ВЛС ТЭЗ-24», «Реле ТЭЗ-24», «Реле неисправ. ТЭЗ-24», «Настройка связи» и «Смена пароля».

Главное меню	
Состояние ТЭЗ	
> Конфигурация	<
Дата и время	

6.2.4.1 Датчики МДО

В подменю «Датчики МДО» настраивается непосредственно выбранный модуль.

Конфигурация	
<hr/>	
> Датчики МДО	<
ВЛС МДО	

Пользователь настраивает для каждого МДО-1:

- **тип** (п. 6.2.2);
- **тест** (настройка тестового сигнала для всех подключенных ДОК):
 - «ОТКЛ» – тестирование ДОК не проводится;
 - «ВКЛ» – тестирование ДОК включено;
- **Тп** – время периодичности проведения теста для ДОК (1-250с).

МДО : NN	
Тип : ОТКЛ	
Тест : ОТКЛ	Тп=####с
датчики >>	

Далее идет поочередная настройка ДОК модуля. Выбирается состояние датчика:

- «ОТКЛ» – ДОК выведен из работы;
- «ВКЛ» – ДОК введен в работу.

МДО : NN	
Датчик 1:ВКЛ	
Датчик 2:ВКЛ	
Датчик 3:ВКЛ	>>

6.2.4.2 Выходные логические сигналы МДО

В подменю «ВЛС МДО» отображается номер МДО-1 и его заданный тип.

Конфигурация	
Датчики МДО	
> ВЛС МДО	<
Реле МДО	

<p>МДО NN Тип</p> <p>ВЛС 1</p> <p>ОЛбезI :ДА ОЛсI :НЕТ</p> <p>Св :НЕТ СВв :НЕТ</p>	<p>МДО NN Тип</p> <p>ВЛС 1</p> <p>ВН1 :НЕТ ВН2 :НЕТ</p> <p>ВН3 :НЕТ ></p>
<p>МДО NN Тип</p> <p>ВЛС 1</p> <p>Ввод1 :НЕТ Ввод2 :НЕТ</p> <p>Ввод3 :НЕТ ></p>	<p>МДО NN Тип</p> <p>ВЛС 1</p> <p>ДОК1 :НЕТ ДОК2 :НЕТ</p> <p>ДОК3 :НЕТ ></p>

При входе в режим редактирования пользователь настраивает 4 выходных логических сигнала (ВЛС) для каждого из 24 МДО. Для конфигурации ВЛС используются следующие сигналы:

- «ОЛ без I» – отключение отходящей линии без контроля тока;
- «ОЛ с I» – отключение отходящей линии с контролем тока;
- «СВ» – отключение секционного выключателя СВ;
- «СВв» – отключение секционного выключателя СВв (рисунок 3.7а);
- «Ввод1» – отключение 1-ого ввода секции шин;
- «Ввод2» – отключение 2-ого ввода секции шин;
- «Ввод3» – отключение 3-ого ввода секции шин;
- «ВН1» – отключение высокой стороны трансформатора 1-ого ввода;
- «ВН2» – отключение высокой стороны трансформатора 2-ого ввода;
- «ВН3» – отключение высокой стороны трансформатора 3-ого ввода;
- «ДОК1» – отключение датчика оптического контролируемого 1;
- «ДОК2» – отключение датчика оптического контролируемого 2;
- «ДОК3» – отключение датчика оптического контролируемого 3.

6.2.4.3 Реле МДО

В подменю «Реле МДО» отображается номер МДО-1 и его заданный тип.

Конфигурация ВЛС МДО > Реле МДО < УРОВ МДО	МДО NN Тип Реле 1 Сигнал : НЕТ Тип : ОТКЛ Т=####мс>>
---	---

При входе в режим редактирования пользователь задает в соответствие команды и реле модуля:

– **отключение:**

- «НЕТ»;
- «ОЛ без I» – отключение отходящей линии без контроля тока;
- «ОЛ с I» – отключение отходящей линии с контролем тока;
- «Ввод1» – отключение 1-ого ввода секции шин;
- «Ввод2» – отключение 2-ого ввода секции шин;
- «Ввод3» – отключение 3-ого ввода секции шин;
- «ВН1» – отключение высокой стороны трансформатора 1-ого ввода;
- «ВН2» – отключение высокой стороны трансформатора 2-ого ввода;
- «ВН3» – отключение высокой стороны трансформатора 3-ого ввода;
- «СВ» – отключение секционного выключателя СВ;
- «СВв» – отключение секционного выключателя СВв (рисунок 3.7а);
- «ВЛС1» – 1-ый выходной логический сигнал МДО;
- «ВЛС2» – 2-ой выходной логический сигнал МДО;
- «ВЛС3» – 3-ий выходной логический сигнал МДО;
- «ВЛС4» – 4-ый выходной логический сигнал МДО (п. 6.2.4.2);

– **тип реле:**

• «ПОВТ» – повторитель – реле срабатывает при фиксации дуги на датчике, заведенном к данному реле, возврат происходит по окончании времени Тимп;

• «БЛИНК» – блинкер – реле срабатывает при фиксации дуги на датчике, возврат производится по сигналу квитирования;

– время импульса **Тимп** задается от 10 до 1000 мс (дискретность 10 мс).

6.2.4.4 УРОВ МДО

Конфигурация Реле МДО > УРОВ МДО < Дискреты ТЭЗ-24	УРОВ Тип : ВКЛ Т = 1000мс
---	---------------------------------

Для конфигурации УРОВ присоединений необходимо:

– установить **тип:**

- «ОТКЛ» – не используется;
 - «ВКЛ» – УРОВ введен в работу;
- задать время импульса T (диапазон от 10 до 1000 мс, дискретность 10 мс).

6.2.4.5 Дискретные входы ТЭЗ-24

Конфигурация УРОВ МДО > Дискретны ТЭЗ-24 < ВЛС ТЭЗ-24	Дискретный вход: NN Тип: БЛОК
--	--------------------------------------

Для каждого из входов в подменю «Дискретны ТЭЗ-24» задается **тип** сигнала:

- «НЕТ» – не используется;
- «I Ввод1» – контроль тока 1-ого ввода;
- «I Ввод2» – контроль тока 2-ого ввода;
- «I Ввод3» – контроль тока 3-ого ввода;
- «I ВН1» – контроль тока высокой стороны трансформатора 1-ого ввода;
- «I ВН2» – контроль тока высокой стороны трансформатора 2-ого ввода;
- «I ВН3» – контроль тока высокой стороны трансформатора 3-ого ввода;
- «I СВ» – контроль тока секционного выключателя;
- «I СВв» – контроль тока выключателя смежной секции (рисунок 3.8);
- «БЛОК» – блокировка работы логики системы ТЭЗ.

6.2.4.6 Выходные логические сигналы ТЭЗ-24

В подменю «ВЛС ТЭЗ-24» формируются 3 выходных логических сигнала ТЭЗ-24 по логике «ИЛИ» из списка команд на отключение:

- «откл. ОЛ без I»;
- «откл. ОЛ с I»;
- «откл. Ввод1»;
- «откл. Ввод2»;
- «откл. Ввод3»;
- «откл. ВН1»;
- «откл. ВН2»;
- «откл. ВН3»;
- «откл. СВ»;
- «откл. СВв»;
- «сраб. ДОК»;
- «УРОВ».

Конфигурация Дискреты ТЭЗ-24 > ВЛС ТЭЗ-24 < Реле ТЭЗ-24	ВЛС: NN откл. ОЛ без I: НЕТ откл. ОЛ с I: НЕТ
ВЛС: NN откл. Ввод1 : НЕТ >> откл. Ввод2 : НЕТ откл. Ввод3 : НЕТ	ВЛС: NN откл. ВН1 : НЕТ >> откл. ВН2 : НЕТ откл. ВН3 : НЕТ
ВЛС: NN откл. СВ : НЕТ откл. СВв : НЕТ	ВЛС: NN сраб. ДОК : НЕТ УРОВ : НЕТ

6.2.4.7 Реле ТЭЗ-24

Конфигурация ВЛС ТЭЗ-24 > Реле ТЭЗ-24 < Реле неиспр. ТЭЗ-24	Реле: NN Сигнал: ВЛС1 Тип: ПОВТ Тимп=####мс
---	--

Для настройки релейных выходов ТЭЗ-24 используется подменю «Реле ТЭЗ-24», где указывается:

- **сигнал**, задает в соответствие команды и реле
 - «НЕТ»;
 - «ОЛ без I»;
 - «ОЛ с I»;
 - «Ввод1»;
 - «Ввод2»;
 - «Ввод3»;
 - «ВН1»;
 - «ВН2»;
 - «ВН3»;
 - «СВ»;
 - «СВв»;
 - «сраб. ДОК» - срабатывание любого ДОК в системе ТЭЗ;
 - «УРОВ»;
 - «ВЛС1» – 1-ый выходной логический сигнал ТЭЗ-24;
 - «ВЛС2» – 2-ой выходной логический сигнал ТЭЗ-24;
 - «ВЛС3» – 3-ий выходной логический сигнал ТЭЗ-24 (п. 6.2.4.6).
- **тип реле**:
 - «ПОВТ»

- «БЛИНКЕР»;
- время импульса **Тимп** задается от 10 до 1000 мс (дискретность 10 мс).

6.2.4.8 Реле неисправности ТЭЗ-24

В подменю «Реле неисправ.ТЭЗ-24» осуществляется выбор событий, при которых должно сработать реле неисправности ТЭЗ-24.

Варианты событий:

- Неисправность ТЭЗ-24;
- Неисправность связи с МДО;
- Неисправность МДО.

Конфигурация Реле ТЭЗ-24 > Реле неисправ.ТЭЗ-24 < Настройка связи	Реле неисправности неисправ ТЭЗ-24:ВКЛ неисправ связи :ВКЛ неисправ МДО :ОТКЛ
---	---

6.2.4.9 Настройка связи

Настройка связи ТЭЗ-24 осуществляется в одноименном подменю, в котором задается адрес ТЭЗ-24 в канале связи RS-485 (NNN) и скорость передачи из следующего ряда значений: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с.

Конфигурация Реле неисправ.ТЭЗ-24 > Настройка связи < Смена пароля:####	Адрес : NNN Скорость: #####
---	--------------------------------

6.2.4.10 Смена пароля

В ТЭЗ-24 предусмотрена защита установленных настроек паролем. При выходе прибора с производства установлен пароль **0000** (четыре нуля), который может быть изменен в подменю «Смена пароля».

Конфигурация Настройка связи > Смена пароля:#### < <hr/>	Смена пароля:####
--	-------------------

6.2.5 Дата и время

Дата и время устанавливаются и корректируются в одноименном меню. При изменении даты и времени одновременно происходит синхронизация часов всех подключенных МДО-1. Автоматическая синхронизация часов происходит также при подаче питания на ТЭЗ-24, и при восстановлении связи с МДО-1, с которым связь была потеряна. Кроме того, синхронизация часов ТЭЗ-24 и МДО-1 будет произведена при коррекции часов ТЭЗ-24 с АСУ верхнего уровня.

Главное меню Конфигурация > Дата и время < Очистка журнала	Дата время Дата : ДД.ММ.ГГ Время: ЧЧ:ММ:СС.ТТТ
---	--

ВНИМАНИЕ!

1. При выходе МДО-1 и ТЭЗ-24 с производства, часы остановлены для экономии заряда батареи.

2. В качестве часовой батареи используется многократно перезаряжаемый ионистор, полного заряда которого хватает на работу часов до 7 дней в обесточенном режиме. При подаче питания происходит автоматический заряд ионистора. 90%-ый заряд ионистора происходит примерно за 12 часов работы.

6.2.6 Очистка журнала

Очистка журнала событий осуществляется выбором строки «Стереть журнал» в меню «Очистка журнала». Далее для успешного выполнения операции необходимо вести пароль.

Главное меню Дата и время > Очистка журнала < Информация ПО	Очистка журнала ----- > Стереть журнал < Отмена
--	--

6.2.7 Информация ПО

В меню «Информация ПО» отображается версия ПО ТЭЗ-24.

Главное меню Очистка журнала > Информация ПО < =====	Информация ПО ----- > Версия ХХ.ХХ.ХХ < =====
---	--

6.3 Настройка ТЭЗ-24 при помощи «УниКон»

6.3.1 Конфигурация ТЭЗ-24

Конфигурация ТЭЗ-24 может быть задана как вручную с пульта, так и с помощью программы «УниКон». Перед внесением изменений уставок следует прочитать существующие нажатием кнопки «Прочитать из устройства».

Окно «Конфигурация ТЭЗ» (рисунок 6.4) используется для конфигурации системы ТЭЗ. В данном окне можно назначить:

- **типы** МДО-1, подключенных к ТЭЗ-24:
 - «НЕТ» – отсутствует или выведен;
 - «ОЛ» – установлен в шкафу отходящей линии;
 - «Ввод 1» – установлен в шкафу 1-ого ввода;
 - «Ввод 2» – установлен в шкафу 2-ого ввода;
 - «Ввод 3» – установлен в шкафу 3-ого ввода;
 - «СВ» – установлен в шкафу секционного выключателя;
 - «ТН» – установлен в шкафу трансформатора напряжения;
 - «ТСН1» – установлен в шкафу трансформатора собственных нужд;
 - «ТСН2» – установлен в шкафу трансформатора собственных нужд;
 - «ТСН3» – установлен в шкафу трансформатора собственных нужд;
 - «СР» – установлен в шкафу секционного разъединителя;
- включить/отключить ДОКи МДО-1, расположенные в отсеках ячеек;
- включить/отключить режим тестирования для ДОКов каждого МДО-1;
- задать «Период теста» датчиков;
- перейти в окно конфигурации «ВЛС и реле МДО № ...» для соответствующего МДО-1 (рисунок 6.5);
- прочитать из устройства/записать в устройство уставки ТЭЗ-24;
- сохранить в файл/загрузить из файла уставки ТЭЗ-24;
- дискретные входы;
- реле и реле неисправности;
- УРОВ и ВЛС.

Уставки сохраняются только после записи в устройство (после нажатия на кнопку «Записать в устройство»). При нажатии кнопки «Записать в устройство» уставки будут записаны в память ТЭЗ-24 и соответствующих МДО-1. Ошибка записи конфигурации возможна при ошибках связи с подключенными МДО-1. Для устранения проверить CAN связь со всеми подключенными МДО-1.

Конфигурацию можно записать в файл и читать из файла.

ТЭЗ-24 №1 - порт 3. Конфигурация ТЭЗ

№	Тип	ДОК 1	ДОК 2	ДОК 3	Тест ДОК	Период теста, с	Выходные сигналы
1	ОП	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Настроить
2	Ввод 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Настроить
3	Ввод 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Настроить
4	СВ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Настроить
5	ТН	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
6	ТН	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
7	ТСН1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
8	СР	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
9	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
10	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
11	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
12	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
13	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
14	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
15	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
16	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
17	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
18	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
19	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
20	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
21	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
22	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
23	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить
24	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Настроить

Конфигурация ТЭЗ

Дискретные входы

№	Тип	Сигнал	ВПС 1	ВПС 2	ВПС 3
1	Контроль I ввод 1	откл. ОП без I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Контроль I ввод 2	откл. ОП с I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Контроль I ВН 1	откл. Ввод 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Контроль I ВН 2	откл. Ввод 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Контроль I СВ	откл. Ввод 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Контроль I СВв	откл. ВН 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		откл. ВН 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		откл. ВН 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		откл. СВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		откл. СВв	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		сраб. ДОК	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		УРОВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

УРОВ ☐

Время мс

Конфигурация реле неисправности

☐ Неисправность ТЭЗ-24

☒ Неисправность связи с МДО

☒ Неисправность МДО

Реле

№	Тип	Тимп(мс)	Сигнал
1	Повторитель	1000	сраб. ДОК
2	Повторитель	1000	сраб. ДОК
3	Повторитель	1000	сраб. ДОК

Прочитать из устройства

Записать в устройство

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Конфигурация прочитана

Рисунок 6.4 – Окно конфигурации ТЭЗ-24

Окно «ВЛС и Реле МДО № ...» (рисунок 6.5) предназначено для конфигурирования сигналов ВЛС и выходных реле для автономного режима и при работе МДО-1 в системе с ТЭЗ-24.

ВЛС и Реле МДО № 1

Конфигурация реле при работе в системе

№	Тип	Тимп, мс	Сигнал
1	Повторитель	1000	откл. ОП без I
2	Повторитель	1000	нет
3	Повторитель	1000	нет
4	Повторитель	1000	нет

Конфигурация реле в автономном режиме

№	Тип	Тимп, мс	ДОК 1	ДОК 2	ДОК 3
1	Повторитель	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Повторитель	1000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Повторитель	1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Повторитель	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Выходные логические сигналы

Сигнал	ВЛС 1	ВЛС 2	ВЛС 3	ВЛС 4
откл. ОП без I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
откл. ОП с I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
откл. Ввод 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
откл. Ввод 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
откл. Ввод 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
откл. ВН 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
откл. ВН 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
откл. ВН 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
откл. СВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
откл. СВв	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сраб. ДОК1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сраб. ДОК2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
сраб. ДОК3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Принять

Отмена

Рисунок 6.5 – Окно конфигурации выходных логических сигналов и реле МДО-1 «ВЛС и Реле МДО № ...»

6.3.2 Состояние ТЭЗ-24

Окно «Состояния» (рисунок 6.6) отображает текущее состояние:
– МДО-1:

- тип (п.6.2.2) (красная полоса – ошибка CAN);
- состояние ДОКов:
серый цвет – выведен из работы;
зеленый цвет – введен работу;
красный – дугу «Д», засветку «З», неисправность «Н»;
- состояние реле:
зеленый цвет – разомкнуто;
красный – замкнуто;

– дискретных входов ТЭЗ-24:
зеленый цвет – состояние «0»;
красный – «1»;
– реле ТЭЗ-24:
зеленый цвет – разомкнуто;
красный – замкнуто.

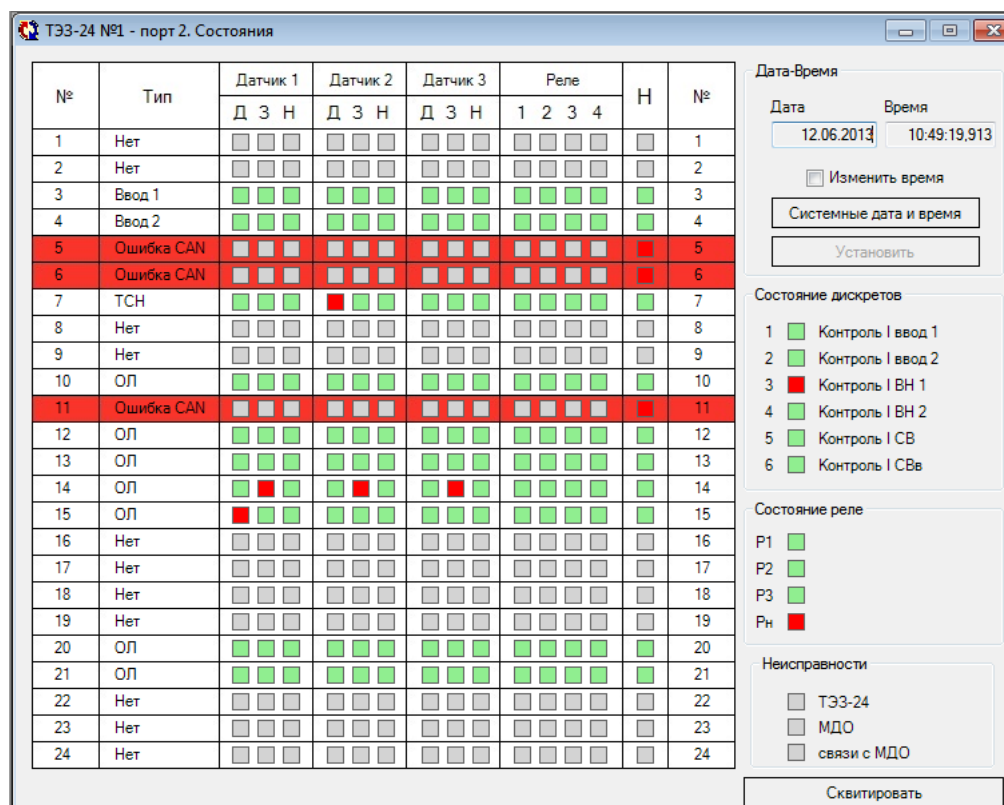


Рисунок 6.6 – Окно состояния ТЭЗ-24

В этом же окне осуществляется просмотр времени, даты и, при необходимости, их корректировка, остановка (на время длительного хранения ТЭЗ-24). По

нажатию кнопки «Квитирование» происходит квитирование ТЭЗ-24 и передается команда на квитирование всем подключенным МДО-1.

ПРИМЕЧАНИЕ


1. При корректировке времени ТЭЗ-24, происходит автоматическая синхронизация времени на всех МДО-1 имеющих в конфигурации и подключенных к CAN сети.

2. При выходе МДО-1 и ТЭЗ-24 с производства, часы остановлены для экономии заряда батарей.

3. В качестве часовой батареи используется многократно перезаряжаемый ионистор, полного заряда которого хватает на работу часов до 7 дней в обесточенном режиме. При подаче питания происходит автоматический заряд ионистора. 90%-ый заряд ионистора происходит примерно за 12 часов работы.

6.3.3 Журнал событий ТЭЗ-24

Окно «Журнал системы» (рисунок 6.7) содержит сведения о дате и времени события (чем больше номер события, тем раньше оно произошло), текстовом сообщении о событии (таблица 6.4) и значении (номере реле, дискретного входа, МДО-1 или другой дополнительной информации).

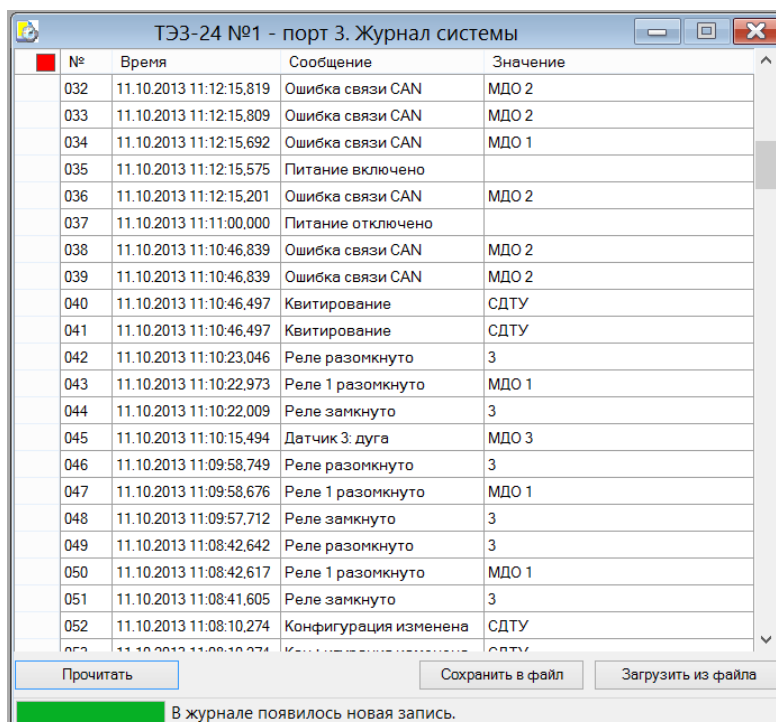

№	Время	Сообщение	Значение
032	11.10.2013 11:12:15,819	Ошибка связи CAN	МДО 2
033	11.10.2013 11:12:15,809	Ошибка связи CAN	МДО 2
034	11.10.2013 11:12:15,692	Ошибка связи CAN	МДО 1
035	11.10.2013 11:12:15,575	Питание включено	
036	11.10.2013 11:12:15,201	Ошибка связи CAN	МДО 2
037	11.10.2013 11:11:00,000	Питание отключено	
038	11.10.2013 11:10:46,839	Ошибка связи CAN	МДО 2
039	11.10.2013 11:10:46,839	Ошибка связи CAN	МДО 2
040	11.10.2013 11:10:46,497	Квитирование	СДТУ
041	11.10.2013 11:10:46,497	Квитирование	СДТУ
042	11.10.2013 11:10:23,046	Реле разомкнуто	3
043	11.10.2013 11:10:22,973	Реле 1 разомкнуто	МДО 1
044	11.10.2013 11:10:22,009	Реле замкнуто	3
045	11.10.2013 11:10:15,494	Датчик 3: дуга	МДО 3
046	11.10.2013 11:09:58,749	Реле разомкнуто	3
047	11.10.2013 11:09:58,676	Реле 1 разомкнуто	МДО 1
048	11.10.2013 11:09:57,712	Реле замкнуто	3
049	11.10.2013 11:08:42,642	Реле разомкнуто	3
050	11.10.2013 11:08:42,617	Реле 1 разомкнуто	МДО 1
051	11.10.2013 11:08:41,605	Реле замкнуто	3
052	11.10.2013 11:08:10,274	Конфигурация изменена	СДТУ

Прочитать Сохранить в файл Загрузить из файла

В журнале появилось новая запись.

Рисунок 6.7 – Окно журнала системы ТЭЗ-24

6.3.4 Информация ПО ТЭЗ-24

Аналогично п. 5.2.4.

7 РУКОВОДСТВО ПО СВЯЗИ

7.1 Интерфейс CAN

Для связи между ТЭЗ-24 и всеми подключенными МДО-1 используется гальванически изолированная шина CAN, соответствующая международным стандартам ISO 11898.

Согласно рекомендациям стандарта для скорости 1 Мбит/с, шина должна состоять из медной витой пары, сечением $0,25 \text{ мм}^2 \dots 0,34 \text{ мм}^2$ (AWG23, AWG22 согласно американской классификации), что соответствует $\varnothing 0,56 \dots 0,66 \text{ мм}$ и иметь третий, общий, экранирующий провод. Волновое сопротивление кабеля должно составлять 120 Ом. На обоих концах кабеля должны быть включены внутренние терминальные резисторы 120 Ом, которые служат не только для согласования линии, но и являются нагрузкой выходных транзисторов передатчиков и без резисторов не возникнет пути прохождения тока. Провод экрана должен быть подключен к контактам G всех МДО-1 и GND ТЭЗ-24 разъемов CAN, и заземлен. Данное заземление обычно выполняется на одном из концов шины. Максимальная длина кабеля для скорости передачи в 1 Мбит/с составляет 40 м. Для увеличения длины необходимо использовать повторители интерфейса, сетевые мосты и шлюзы. Топология сети должна быть шинной. Максимальная длина отвода от шины не должна превышать 30 см. Для подключения внутренних терминальных резисторов, находящихся как в ТЭЗ-24 так и в МДО-1, необходимо установить перемычку между выводами CANL и R на устройствах, находящихся в начале и в конце шины (рисунок 7.1).

Предприятие изготовитель рекомендует для прокладки использовать следующие типы кабеля:

Кабель, имеющий повышенные требования пожарной безопасности:

1. КИС-ВнГ(А)-LS 1x2x0,78;
2. КИС-ПнГ(А)-HF 1x2x0,78.

Допускается замена на:

1. КИС-В 1x2x0,78 - для прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков;
2. КИС-П 1x2x0,78 - для наружной прокладки на открытом воздухе или под навесом.

Использование других типов кабеля допускается после согласования с предприятием изготовителем.

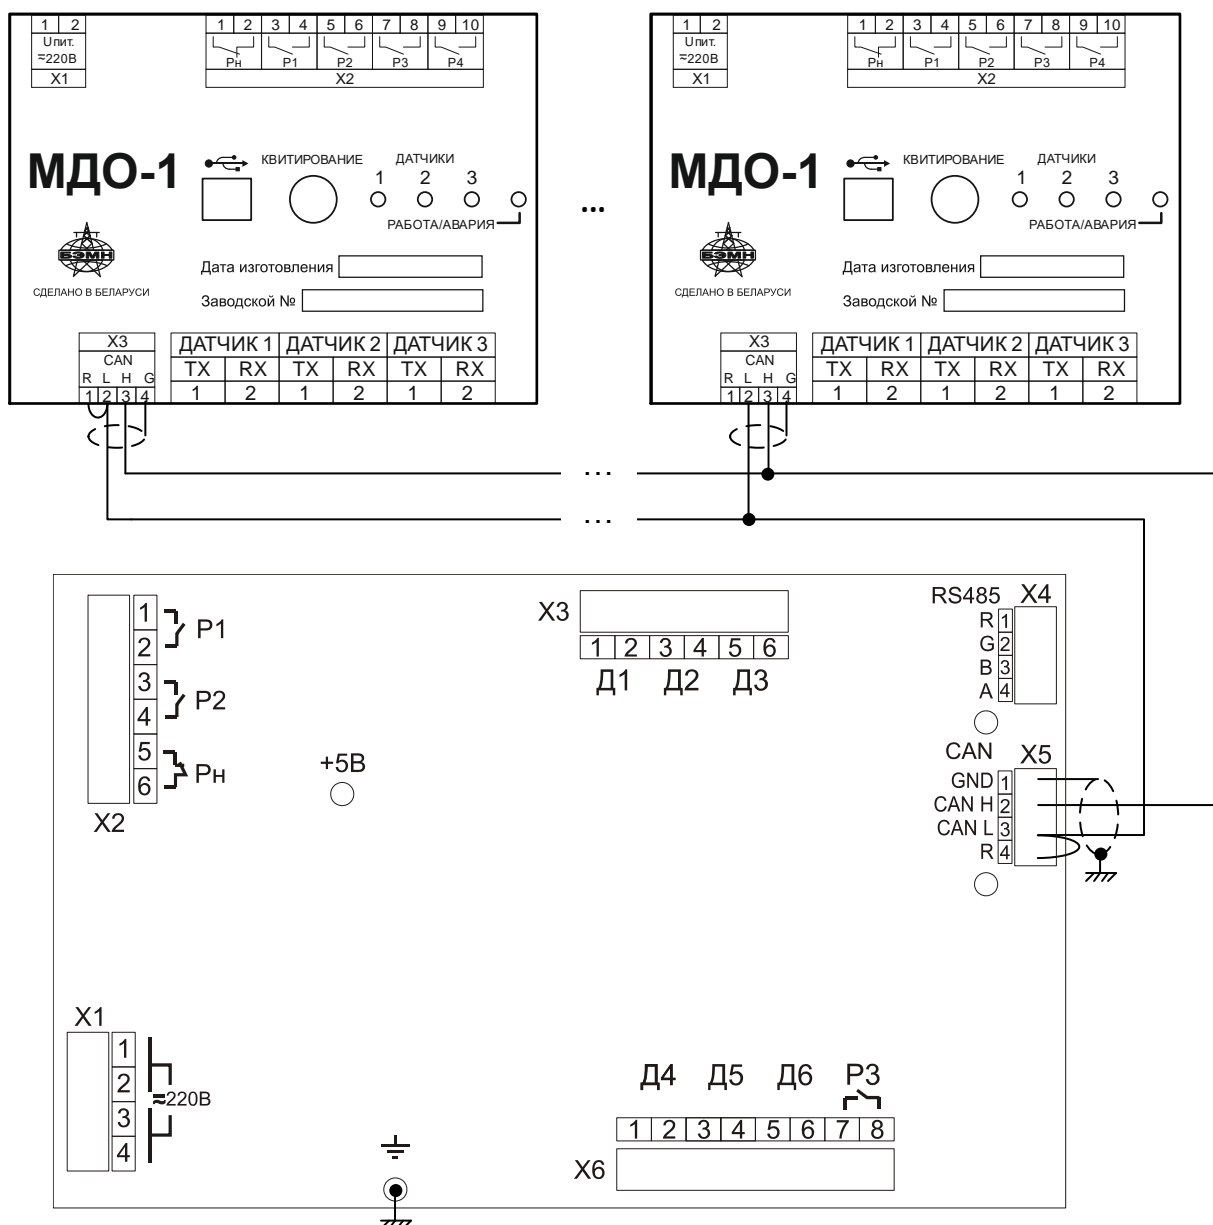


Рисунок 7.1 – Пример сети CAN

7.2 Коммуникационные порты

Коммуникационный порт ТЭЗ-24 построен на основе гальванически изолированного интерфейса RS-485. Режим передачи – полудуплекс, т.е. обмен данными производится по одной линии связи, но прием и передача разделены во времени.

Для подключения ТЭЗ-24 и МДО-1 к ПК применяется кабель USB-2.0.

7.3 Организация локальной сети с ТЭЗ-24

ТЭЗ-24 имеет встроенные программно-аппаратные средства, позволяющие организовать передачу данных между уровнем подстанции и верхним уровнем АСУ ТП или СДТУ.

Дистанционно, при помощи интерфейса связи, могут быть просмотрены журнал событий, текущие уставки, состояние дискретных входов, реле, подключенных МДО-1. Возможно также дистанционное изменение уставок, корректировка времени.

При организации локальной информационной сети подстанции все имеющиеся в контуре защиты подключаются к концентратору (или контролируемому пункту), который обеспечивает обмен по единому радио или телефонному каналу связи с верхним уровнем. В ТЭЗ-24 используется протокол связи с верхним уровнем «МР-СЕТЬ» (аналог «MODBUS»), разработанный специалистами ОАО «Белэлектромонтажналадка» для микропроцессорных защит. Протокол «МР-СЕТЬ» обеспечивает полудуплексную связь по двухпроводной линии. Интерфейс RS-485 обеспечивает гальваническую развязку между устройствами и позволяет объединить в локальную сеть до 32 устройств. Примерная структура организации сети показана на рисунке 7.3.

Подключение кабеля показано на рисунке 7.2.


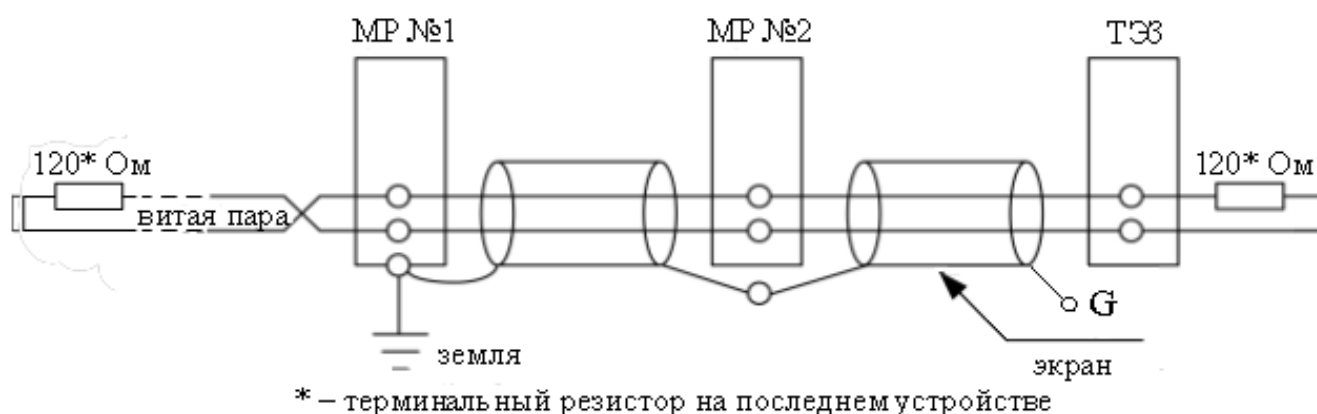


Рисунок 7.2 – Подключение кабеля

Для подключения внутреннего терминального резистора необходимо установить перемычку между выводами А и R на устройствах.

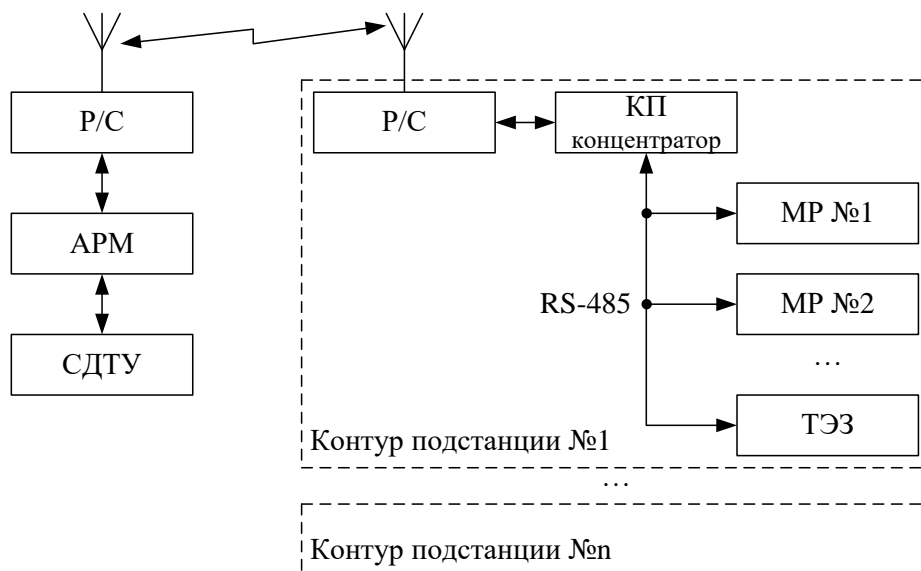

МР – микропроцессорное реле защиты энергооборудования;
 P/C – радиостанция; КП – контролируемый пункт;
 АРМ – автоматизированное рабочее место специалиста;
 СДТУ – система диспетчерского телеуправления

Рисунок 7.3 – Примерная структура организации сети

7.4 Протокол «МР-СЕТЬ»

7.4.1 Общее описание

Устройства соединяются, используя технологию "главный" - "подчиненный", при которой только одно устройство (главный) может инициировать передачу (сделать запрос). Другие устройства (подчиненные) передают запрашиваемые "главным" устройством данные, или производят запрашиваемые действия. Типичное "главное" устройство включает в себя ведущий (HOST) процессор и панели программирования. Типичное подчиненное устройство - программируемый контроллер. ТЭЗ-24 всегда является подчинённым устройством. "Главный" может адресоваться к индивидуальному "подчиненному" или может инициировать широкую передачу сообщения на все "подчиненные" устройства. "Подчиненное" устройство возвращает сообщение в ответ на запрос, адресуемый именно ему. Ответы не возвращаются при широковещательном запросе от "главного".

Пользователь может устанавливать продолжительность интервала тайм-аута, в течение которого "головное" устройство будет ожидать ответа от "подчиненного". Если "подчиненный" обнаружил ошибку передачи, то он не формирует ответ "главному".

7.4.2 Организация обмена

Обмен организуется циклами запрос – ответ:

Запрос от главного:

Адрес устройства	Код функции	Данные	Контрольная сумма
1 байт	1 байт	n байт	2 байта

Ответ подчиненного:

Адрес устройства	Код функции	Данные	Контрольная сумма
1 байт	1 байт	n байт	2 байта

Запрос: Код функции в запросе говорит "подчиненному" устройству, какое действие необходимо провести. Байты данных содержат информацию, необходимую для выполнения запрошенной функции. Например, код функции 03h подразумевает запрос на чтение содержимого регистров "подчиненного".

Ответ: Если "подчиненный" даёт нормальный ответ, код функции в ответе повторяет код функции в запросе. В байтах данных содержится затребованная информация. Если имеет место ошибка, то код функции модифицируется, и в байтах данных передается причина ошибки.

7.4.3 Режим передачи

В сетях "МР-СЕТЬ" может быть использован один из двух способов передачи: "ASCII" или "RTU". В устройствах используется режим "RTU".

В "RTU" режиме сообщение начинается с интервала тишины, равного времени передачи 3.5 символов при данной скорости передачи. Первым полем затем передается адрес устройства. Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины продолжительностью не менее 3.5 символов. Новое сообщение может начинаться после этого интервала.

Фрейм сообщения передается непрерывно. Если интервал тишины длительностью более 1.5 символа возник во время передачи фрейма, принимающее устройство заканчивает прием сообщения и следующий байт будет воспринят как начало следующего сообщения.

Таким образом, если новое сообщение начнется раньше интервала 3.5 символа, принимающее устройство воспримет его как продолжение предыдущего сообщений. В этом случае устанавливается ошибка, так как будет несовпадение контрольных сумм.

Длина сообщения не должна превышать 255 байт.

7.4.4 Содержание адресного поля

Допустимый адрес передачи находится в диапазоне 0-247. Каждому подчинённому устройству присваивается адрес в пределах 1-247. Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт каждое устройство.

7.4.5 Содержание поля функции

Поле функции содержит 1 байт. Диапазон числа 1-255. В ТЭЗ-24 и МДО-1 используются следующие функции

Таблица 7.1 – Функции "МР-СЕТЬ"

Функция	Выполняемые действия
1 и 2	Чтение n бит
3 и 4	Чтение n слов (1 слово – 2 байта)
5	Запись 1 бита
16	Запись n слов

Когда "подчиненный" отвечает "главному", он использует поле кода функции для фиксации ошибки. В случае нормального ответа "подчиненный" повторяет оригинальный код функции. Если имеет место ошибка при выполнении функции, возвращается код функции с установленным в 1 старшим битом.

Например, сообщение от "главного" "подчиненному" прочитать группу регистров имеет следующий код функции:

03 hex

Если "подчиненный" выполнил затребованное действие без ошибки, он возвращает такой же код. Если имеет место ошибка, то он возвращает:

83 hex

В добавление к изменению кода функции, "подчиненный" размещает в поле данных уникальный код, который говорит "главному" какая именно ошибка произошла или причину ошибки.

7.4.6 Содержание поля данных

Поле данных в сообщении от "главного" к "подчиненному" содержит дополнительную информацию, которая необходима "подчиненному" для выполнения указанной функции. Оно может содержать адреса регистров или выходов, их количество, счетчик передаваемых байтов данных.

При возникновении ошибки "подчиненный" возвращает следующие коды:

- 01h: неизвестный или неправильный код функции;
- 03h: некорректные данные в поле данных.

Поле данных может не существовать (иметь нулевую длину) в определенных типах сообщений.

Поле контрольной суммы содержит 16-ти битовую величину. Контрольная сумма является результатом вычисления Cyclical Redundancy Check (CRC) сделанного над содержанием сообщения. Полином:

$$1 + x^2 + x^{15} + x^{16} = 1010\ 0000\ 0000\ 0001\ \text{bin} = \text{A001 hex}$$

CRC добавляется к сообщению последним полем, младшим байтом вперед.

7.5.1 Структура данных

Данные в ТЭЗ-24 и МДО-1 организованы так, что младший байт (МлБ) и старший байт (СтБ) располагаются в порядке возрастания адресов.

Пример слова данных (2 байта): адрес n МЛБ
 адрес n+1 СТБ

Пример двух слов данных (4 байта):

адрес n МлБ

адрес n+1 СТБ

адрес n+2 МлБ

адрес n+3 СтБ

Формат чтения n бит:

Запрос:

Адрес устройства	01 или 02	Начальный адрес		Кол-во входов		Контрольная сумма	
1 байт	1 байт	2 байта		2 байта		2 байта	
		СтБ	МлБ	СтБ	МлБ	МлБ	СтБ

МлБ – младший байт 16-ти разрядного слова.

СтБ – старший байт 16-ти разрядного слова.

ОТВЕТ:

Адрес устройства	01 или 02	Кол-во считанных байт	1-й считанный байт		n-й считанный байт	Контрольная сумма	
1 байт	1 байт	1 байт	n байт			2 байта	
						МлБ	СтБ

Пример чтения n бит:

С устройства (адрес устройства – 03) опросить 10 входов, начиная со 2-го входа по адресу 0.

Начальный адрес = 0002h.

Кол-во бит = 000Ah.

Запрос:

Адрес устройства	Код функции	Начальный адрес		Кол-во бит		Контрольная сумма	
03h	01h	00h	02h	00h	0Ah		

Ответ:

Адрес устройства	Код функции	Кол-во считанных байт	1-й считанный байт	2-й считанный байт	Контрольная сумма	
03h	01h	02h	71h	40h		

Для определения начального адреса входов, начиная с k-го бита N-го адреса, используется выражение:

$$\text{Начальный адрес} = N \times 8 \text{ бит} + k \text{ бит}$$

Например, для чтения входов, начиная с 4-го бита по 2-му адресу, получим:

$$\text{Начальный адрес} = 2 \times 8 \text{ бит} + 4 \text{ бит} = 20 \Rightarrow 0014h.$$

7.5.3 Функция 5

Формат установки 1 бита:

Запрос:

Адрес устройства	05	Адрес бита		Значение бита	0	Контрольная сумма	
1 байт	1 байт	2 байта		1 байт	1 байт	2 байта	
		СтБ	МлБ			МлБ	СтБ

Ответ:

Адрес устройства	05	Адрес бита		Значение бита	0	Контрольная сумма	
1 байт	1 байт	2 байта		1 байт	1 байт	2 байта	
		СтБ	МлБ			МлБ	СтБ

Для функции 5 кадр ответа идентичен кадру запроса.

Байт “Значение бита”:

- бит, устанавливаемый в 0 \Rightarrow значение бита = 00h;
- бит, устанавливаемый в 1 \Rightarrow значение бита = FFh.

Для определения адреса выхода, используется выражение:

$$\text{Адрес выхода} = (\text{Адрес байта}) \times 8 \text{ бит} + \text{№ бита}$$

Пример установки 1 бита:

На устройстве (адрес устройства – 04) установить бит 1 по адресу 0.

$$\text{Адрес выхода} = 0 \times 8 \text{ бит} + 1 \text{ бит} = 1 \Rightarrow 0001h$$

Выход устанавливается в 1 => значение байта = FFh.

Запрос:

Адрес устройства	Код функции	Адрес бита		Значение бита	0	Контрольная сумма	
04h	05h	00h	01h	FFh	00h	МлБ	СтБ

Ответ:

Адрес устройства	Код функции	Адрес бита		Значение бита	0	Контрольная сумма	
04h	05h	00h	01h	FFh	00h	МлБ	СтБ

7.5.4 Функция 3 или 4

Формат чтения n слов:

Запрос:

Адрес устройства	03 или 04	Начальный адрес		Кол-во слов		Контрольная сумма	
1 байт	1 байт	2 байта		2 байта		2 байта	
		СтБ	МлБ	СтБ	МлБ	МлБ	СтБ

Ответ:

Адрес устройства	03 или 04	Кол-во считанных байт	1-е считанное слово		n-е считанное слово	Контрольная сумма	
1 байт	1 байт	1 байт	n байт			2 байта	
			СтБ	МлБ	СтБ	МлБ	СтБ

Начальный адрес определяется следующим образом:

- СтБ = номер страницы;
- МлБ = адрес байта на странице.

Пример чтения n слов:

С устройства (адрес устройства – 04) прочитать 4 байта, по адресу:

- № страницы = 10h;
- адрес байта = 02h;
- кол-во байт = 04h.

Кол-во слов = 02h.

Начальный адрес = 1002h.

Запрос:

Адрес устройства	Код функции	Начальный адрес		Кол-во слов		Контрольная сумма	
04h	03h	10h	02h	00h	02h	МлБ	СтБ

Ответ:

Адрес устройства	Код функции	Кол-во считанных байт	1-е считанное слово		2-е считанное слово		Контрольная сумма	
04h	03h	04h	05h	24h	00h	00h	МлБ	СтБ

7.5.5 Функция 16

Формат записи n слов:

Запрос:

Адрес уст-ва	10h	Начальный адрес		Кол-во слов		Кол-во байт	Значения слов				Контрольная сумма	
1байт	1байт	2 байта		2 байта		1байт	n слов				2 байта	
		СтБ	МлБ	СтБ	МлБ		1-е слово		n-е слово		МлБ	СтБ
							СтБ	МлБ				

Ответ:

Адрес устройства	10h	Адрес 1-го записанного слова		Кол-во записанных слов		Контрольная сумма	
1байт	1 байт	2 байта		2 байта		2 байта	
		СтБ	МлБ	СтБ	МлБ	МлБ	СтБ

Адрес слова определяется следующим образом:

- СтБ = номер страницы;
- МлБ = адрес байта уставки на странице.

Пример записи n слов:

На устройство (адрес устройства – 04) записать 2 слова:

- № страницы = 02h;
- начальный адрес = 28 = 1Ch;
- кол-во слов = 02h;
- кол-во байт = 04h.

Кол-во слов = 01h.

Начальный адрес = 021Ch.

Значение 1-го слова = 01A0h.

Значение 2-го слова = 057Ah.

Запрос:

Адрес уст-ва	Код функции	Начальный адрес		Кол-во слов		Кол-во байт	Значение 1-го слова		Значение 2-го слова		Контрольная сумма	
04h	10h	02h	1Ch	00h	02h	04h	01h	A0h	05h	7Ah	МлБ	СтБ

Ответ:

Адрес устройства	Код функции	Начальный адрес		Кол-во записанных слов		Контрольная сумма	
04h	10h	02h	1Ch	00h	02h	МлБ	СтБ

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЭЗ рассчитан на круглосуточную работу.

Специального технического обслуживания ТЭЗ не требует.

Для обеспечения нормальной работы рекомендуется один раз в год выполнить следующие мероприятия:

- проверять надежность внешних соединений и крепления ТЭЗ в месте установки;
- проводить очистку ТЭЗ-24, МДО-1 и рассеивателей ДОК от пыли путем протирания внешних доступных частей, а также путем воздушной продувки сухим и чистым сжатым воздухом;
- проводить полную диагностику ТЭЗ, проверять журнал событий, ДОК.

9 МАРКИРОВКА

Маркировка ТЭЗ соответствует требованиям комплекта КД и содержит следующие данные:

- товарный знак изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- надпись «Сделано в Беларуси»;
- порядковый номер изделия по системе изготовителя;
- дата изготовления;
- адрес изготовителя.

На лицевых панелях ТЭЗ-24 и МДО-1 содержатся надписи, отображающие назначение органов управления и присоединения.

Качество выполнения маркировки обеспечивает четкость изображения в течение всего срока службы системы.

Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96 и содержит основные и дополнительные информационные надписи, а также манипуляционные знаки «Хрупкое». Осторожно», «Беречь от влаги» и «Верх».

10 УПАКОВКА

Упаковка ТЭЗ должна соответствовать КД на данную систему.

Допускается по согласованию с заказчиком поставка ТЭЗ в неупакованном виде.

11 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт ТЭЗ осуществляет только предприятие-изготовитель по гарантийным обязательствам.

Срок и стоимость работ по **не гарантийному ремонту** определяется после осмотра изделия специалистом предприятия-изготовителя.

12 ХРАНЕНИЕ

При получении ТЭЗ следует убедиться в полной сохранности упаковки и транспортной тары. При наличии повреждений следует составить акт в установленном порядке и обратиться с рекламацией в транспортную организацию.

ТЭЗ может храниться в сухих не отапливаемых помещениях (условия хранения 3 по ГОСТ 15150-69) при условии отсутствия пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию металла и разрушение пластмасс.

ТЭЗ может храниться при температуре от минус 40 до +70 °С; относительной влажности – до 98 % при температуре 35 °С без конденсации влаги.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование ТЭЗ может производиться всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании воздушным транспортом ТЭЗ в упаковке должны размещаться в отапливаемом герметизированном отсеке.

Размещение и крепление упакованных ТЭЗ в транспортном средстве должно исключать их самопроизвольные перемещения и падения.

Транспортирование ТЭЗ может осуществляться при температуре от минус 40 °С до +70 °С; относительной влажности до 98 % при температуре 35 °С (без конденсации влаги) при соблюдении правил, действующих на этих видах транспорта.

ТЭЗ по устойчивости к механическим внешним воздействующим факторам при транспортировании соответствует условиям транспортирования С по ГОСТ 23216-78.

Погрузка и разгрузка ТЭЗ производится в соответствии с требованиями, указанными на транспортной таре, под наблюдением лиц, ответственных за разгрузку и получение оборудования.

ТЭЗ после транспортирования необходимо выдержать в помещении с нормальными условиями не менее трех часов, только после этого произвести распаковку.

14 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-ВУ.АД07.В.00088/19 (серия RU №0147672) о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

15 СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТЭЗ разработано и изготовлено в Республике Беларусь. Вы всегда можете получить квалифицированную информацию по телефону, по электронной почте или непосредственно в «Белэлектромонтажналадка» по любым вопросам, касающимся ТЭЗ и другой нашей продукции. Информация обо всех разработках и изделиях нашего предприятия распространяется бесплатно. Вы можете получить ее по электронной почте. Мы также будем благодарны за все предложения по улучшению работы и модернизации изделия.

220101, г. Минск,

ул. Плеханова, 105а.

ОАО «Белэлектромонтажналадка»

Маркетинг: т/ф (017)367-86-56

СКБ: т/ф (017)368-81-92, 368-88-57

Интернет-сайт: <http://www.bemn.by>

E-mail:

Маркетинг: marketing@bemn.by

СКБ: upr@bemn.by

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Габаритные размеры и установочный чертеж

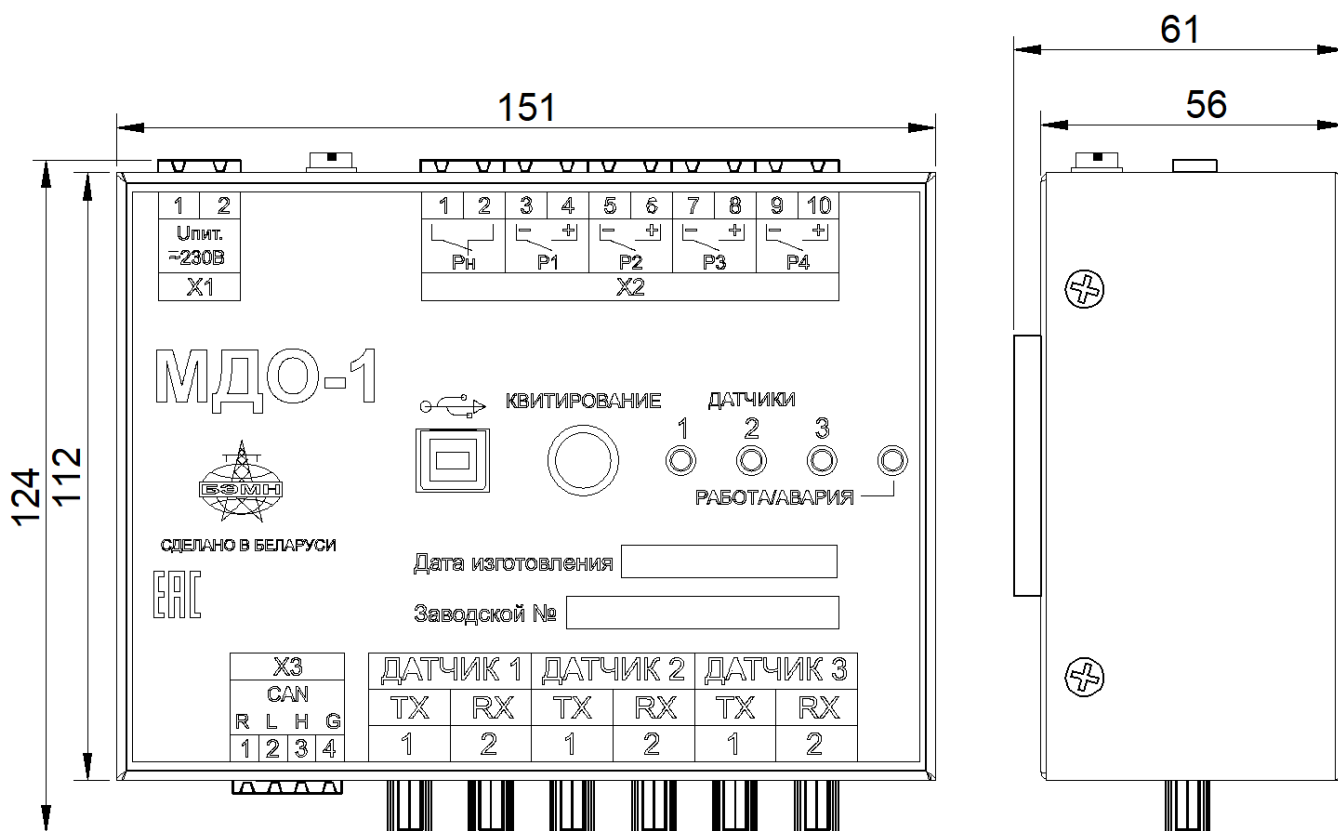


Рисунок А.1 – Габаритные размеры МДО-1 (без ДОК)

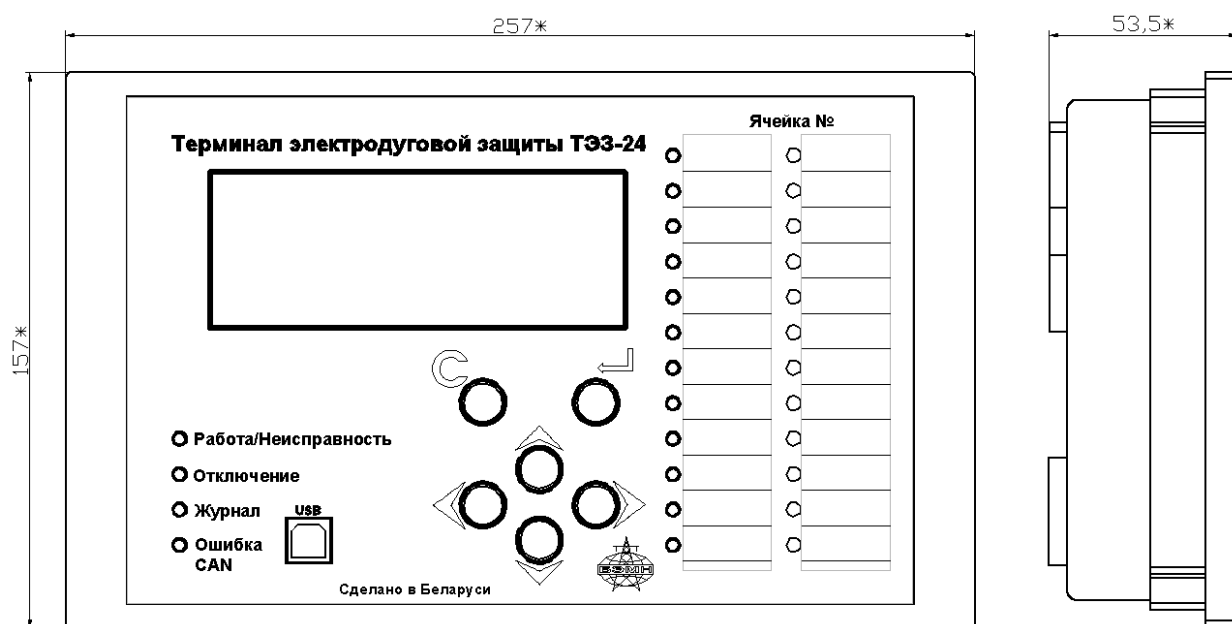


Рисунок А.2 – Габаритные размеры ТЭЗ-24

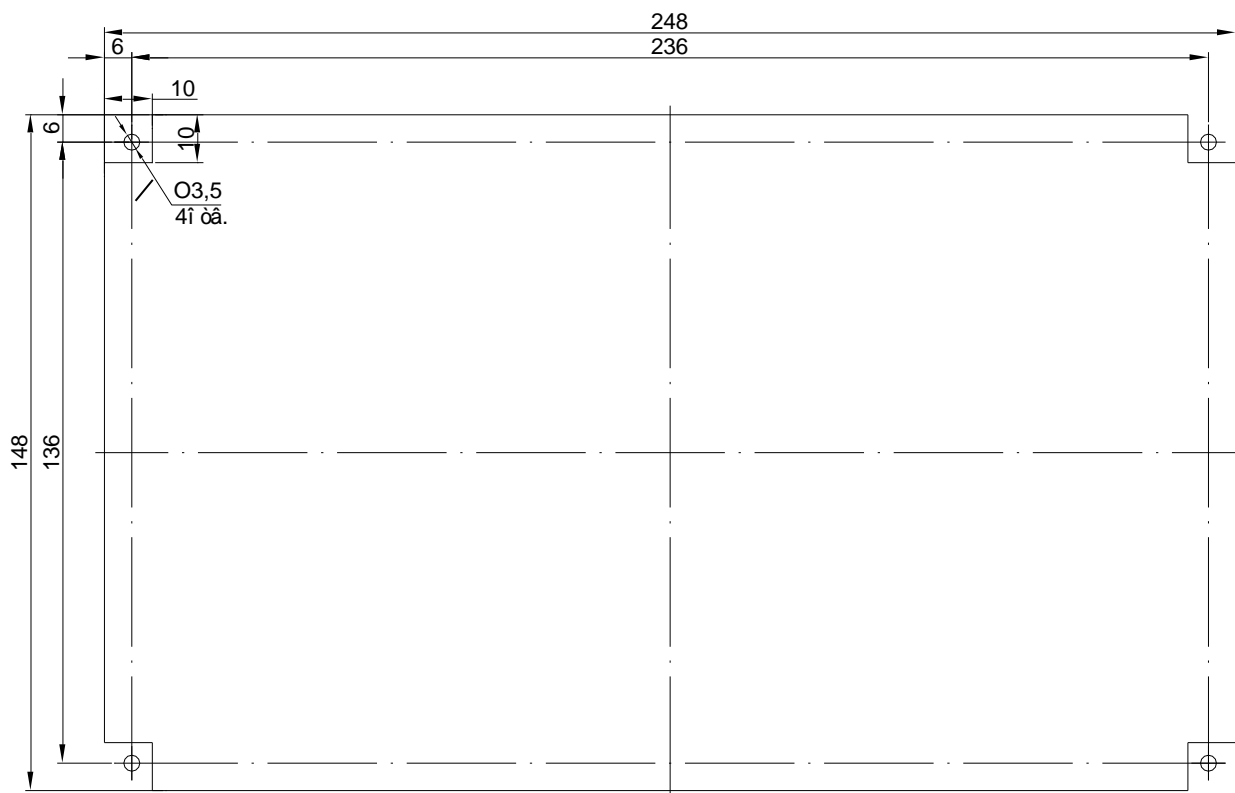


Рисунок А.3 – Размеры окна и монтажных отверстий под установку ТЭЗ-24

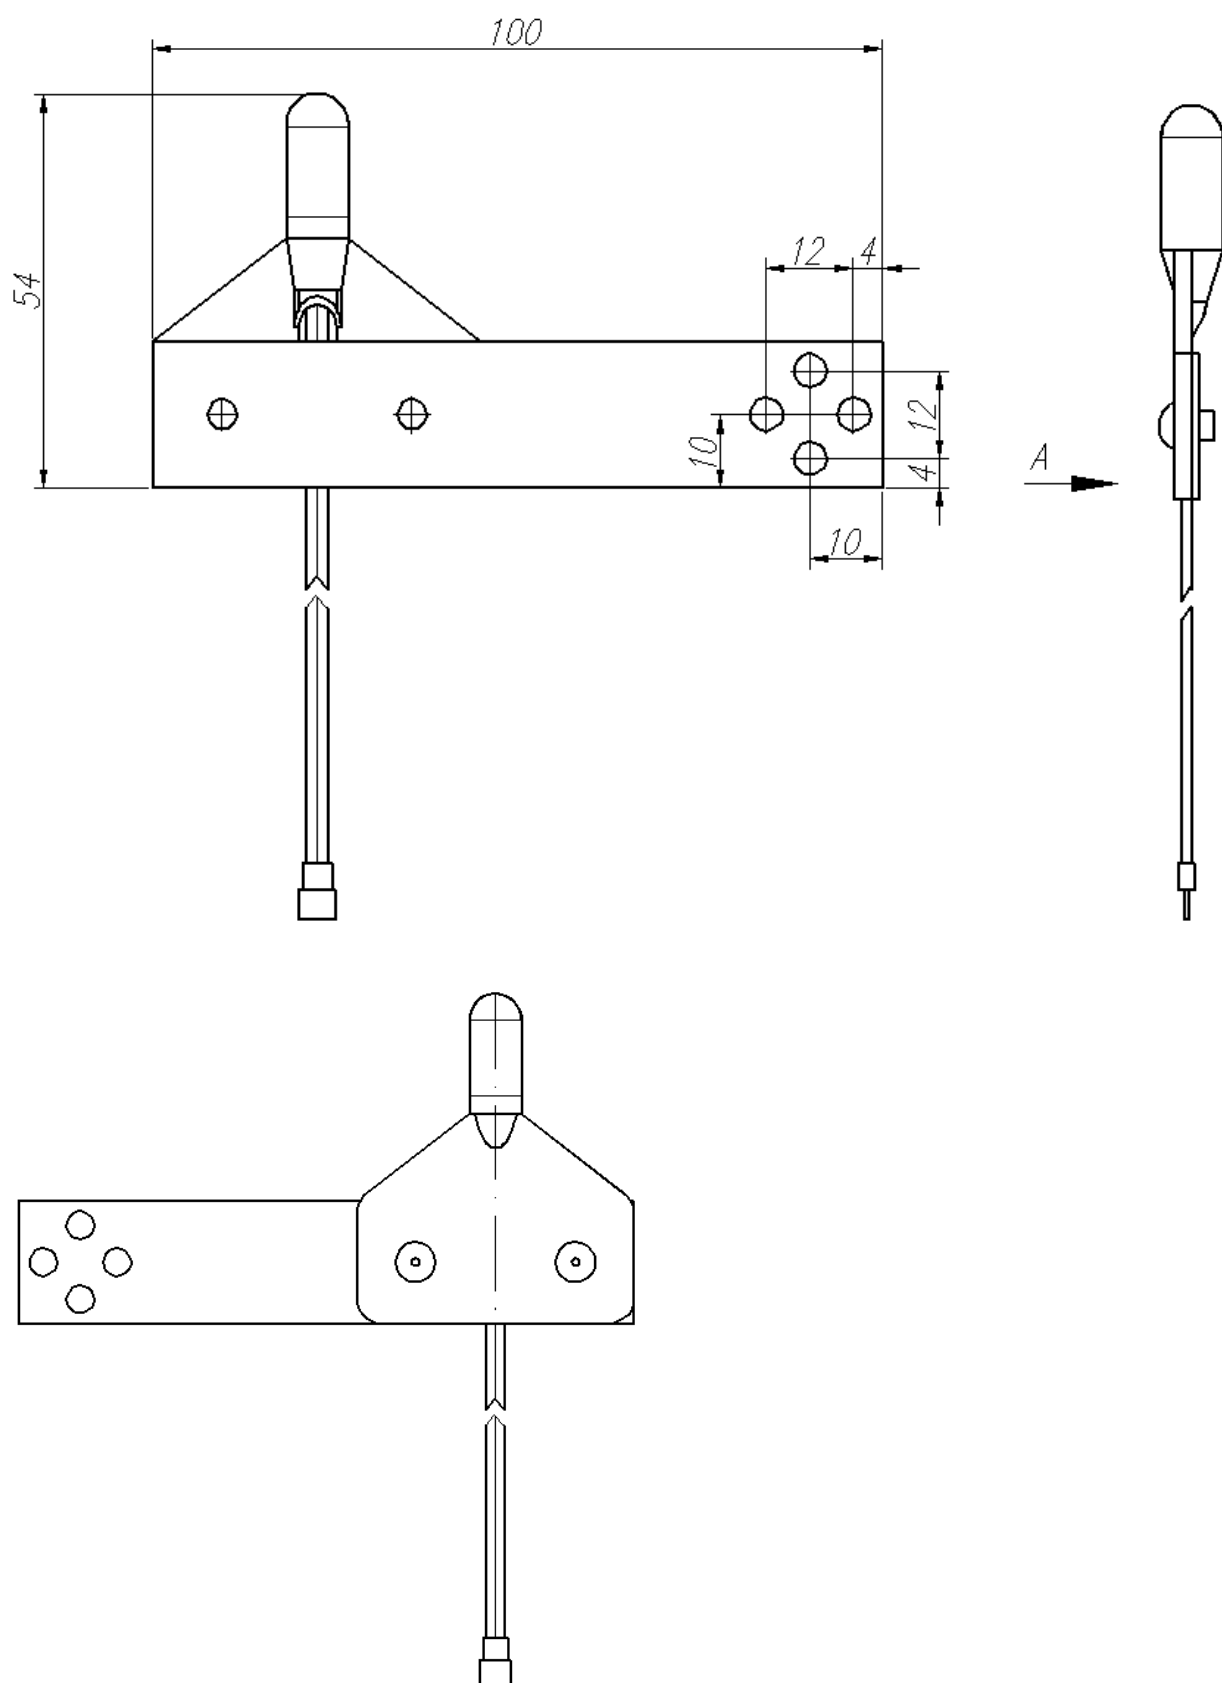


Рисунок А.4 – Размеры ДОК

ПРИЛОЖЕНИЕ Б **(справочное)** **Вид задней панели**

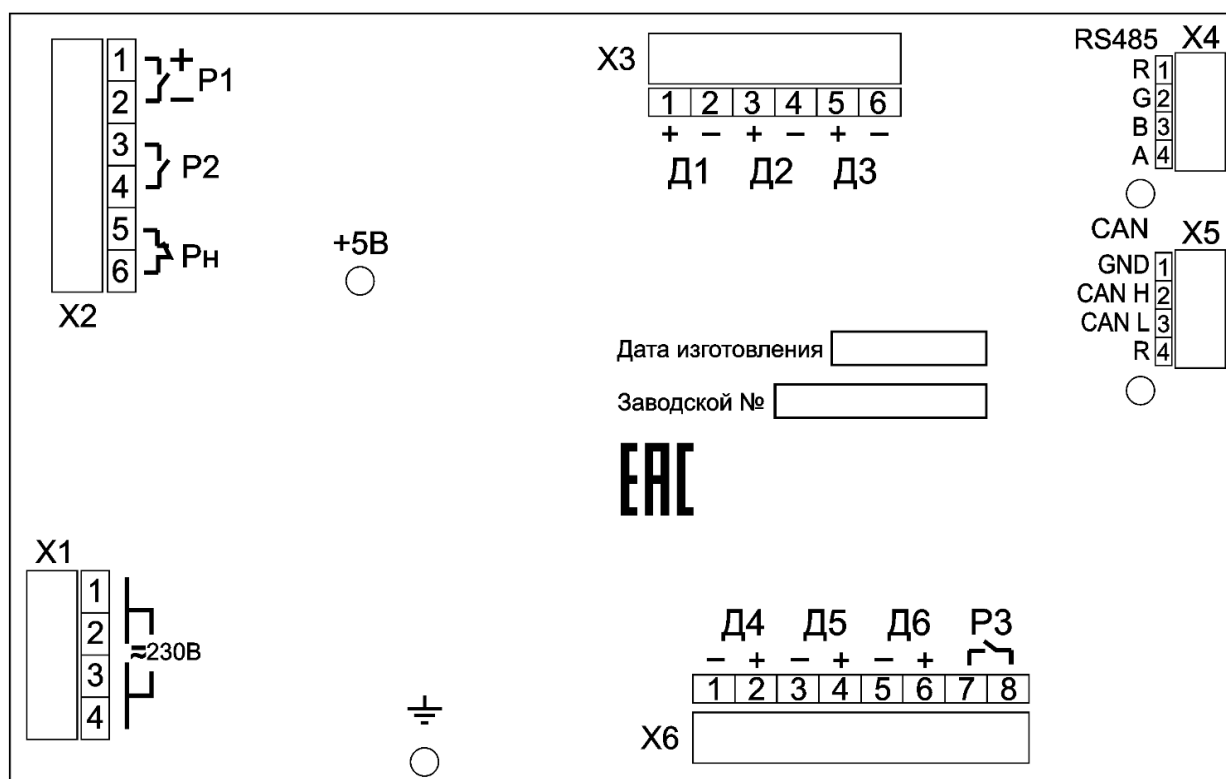


Рисунок Б.1 – Вид задней панели ТЭЗ-24

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Типовая схема внешних подключений ТЭЗ

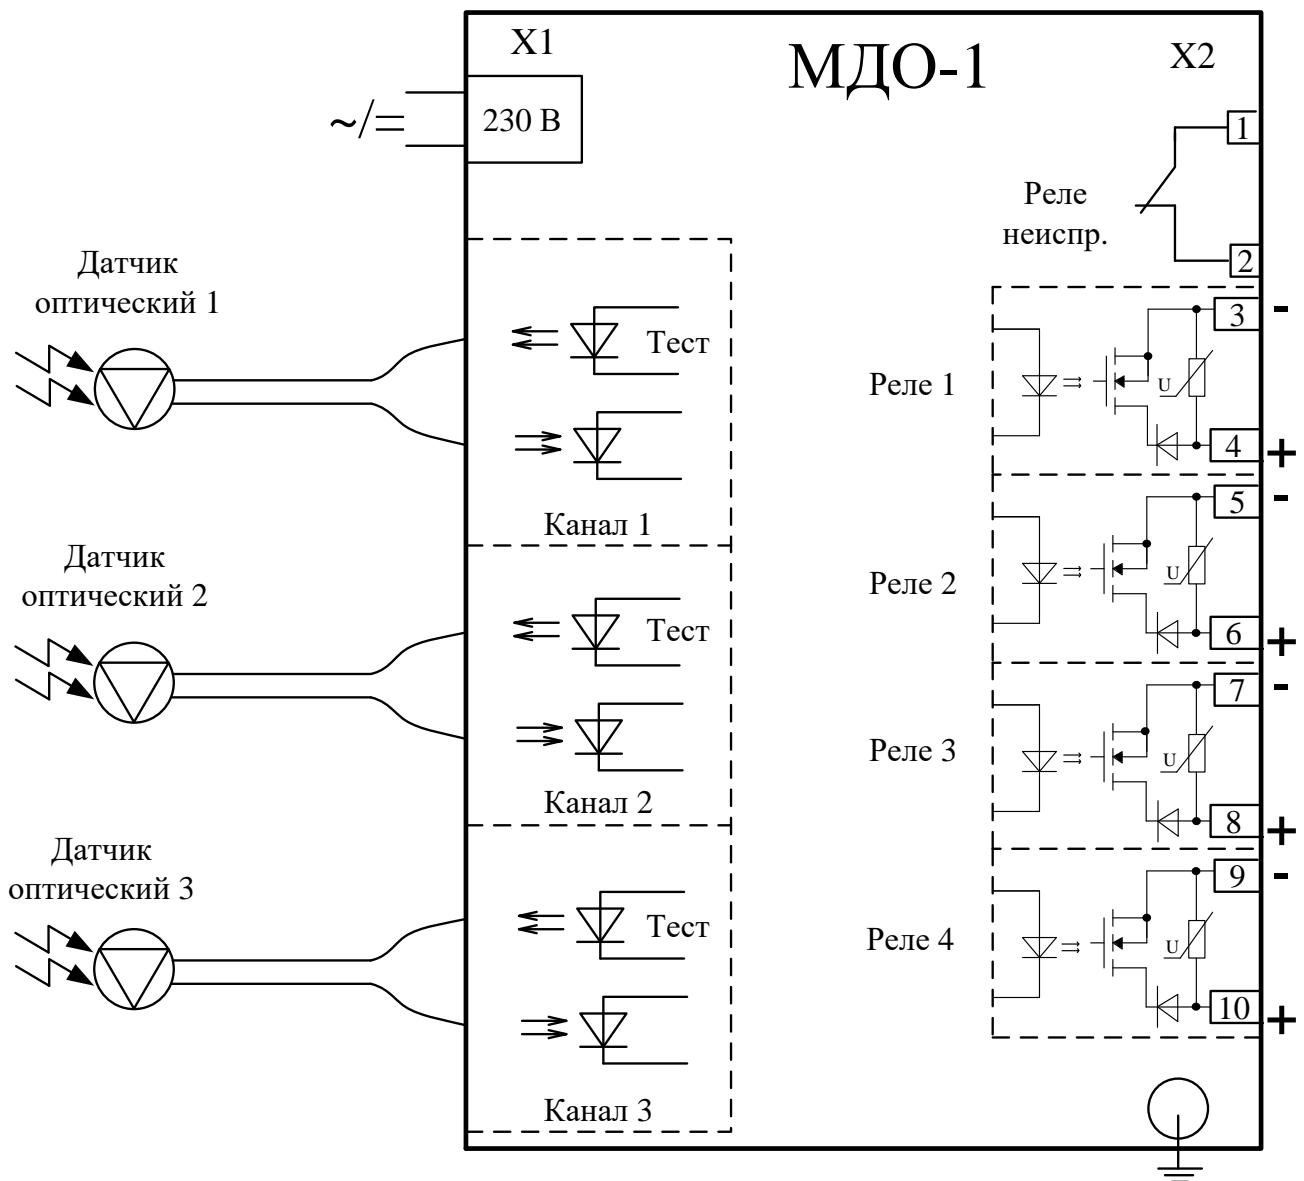


Рисунок В.1 – Схема подключения МДО-1

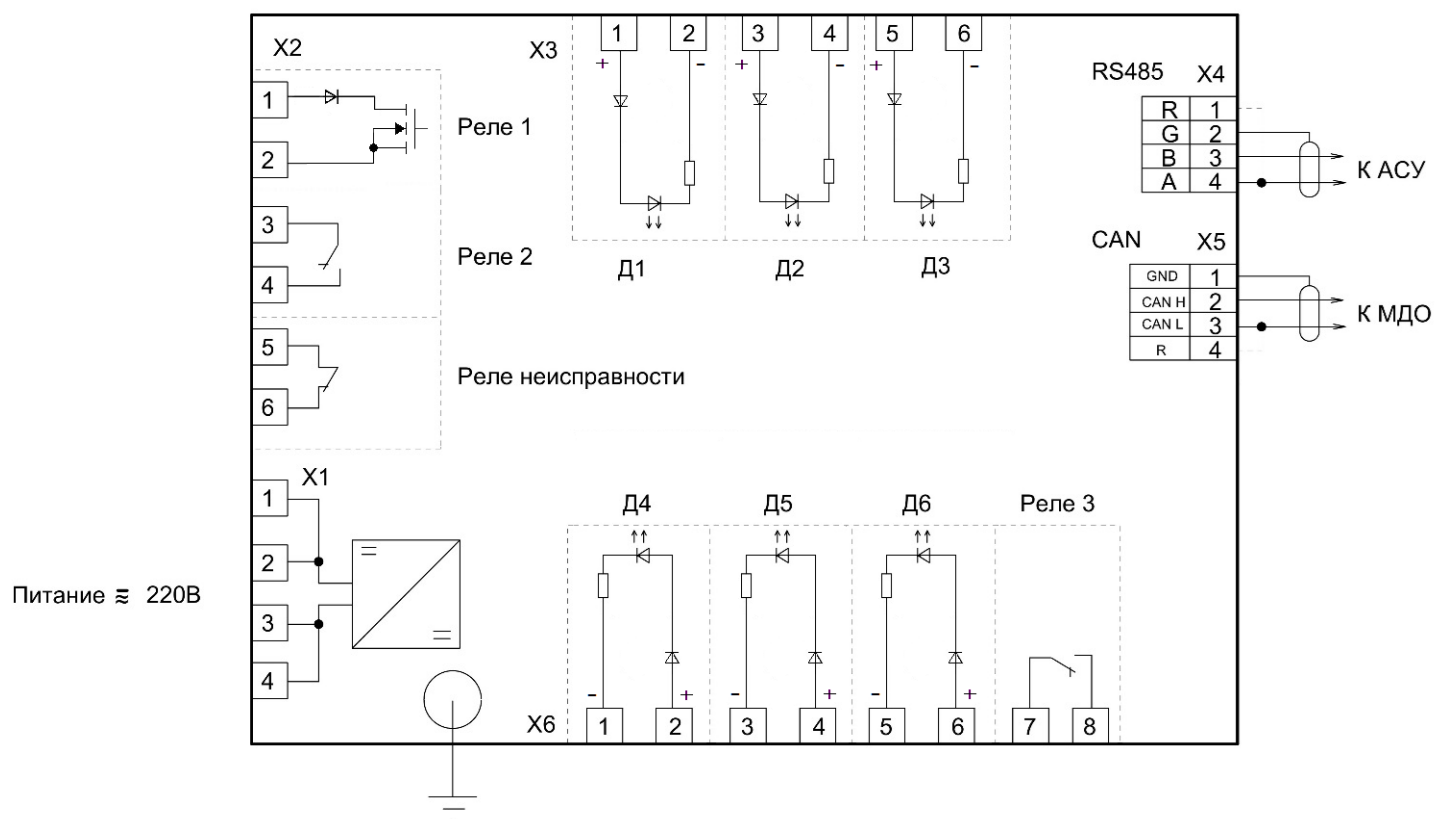


Рисунок В.2 – Схема подключения ТЭЗ-24

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Диаграммы рассеивания ДОК

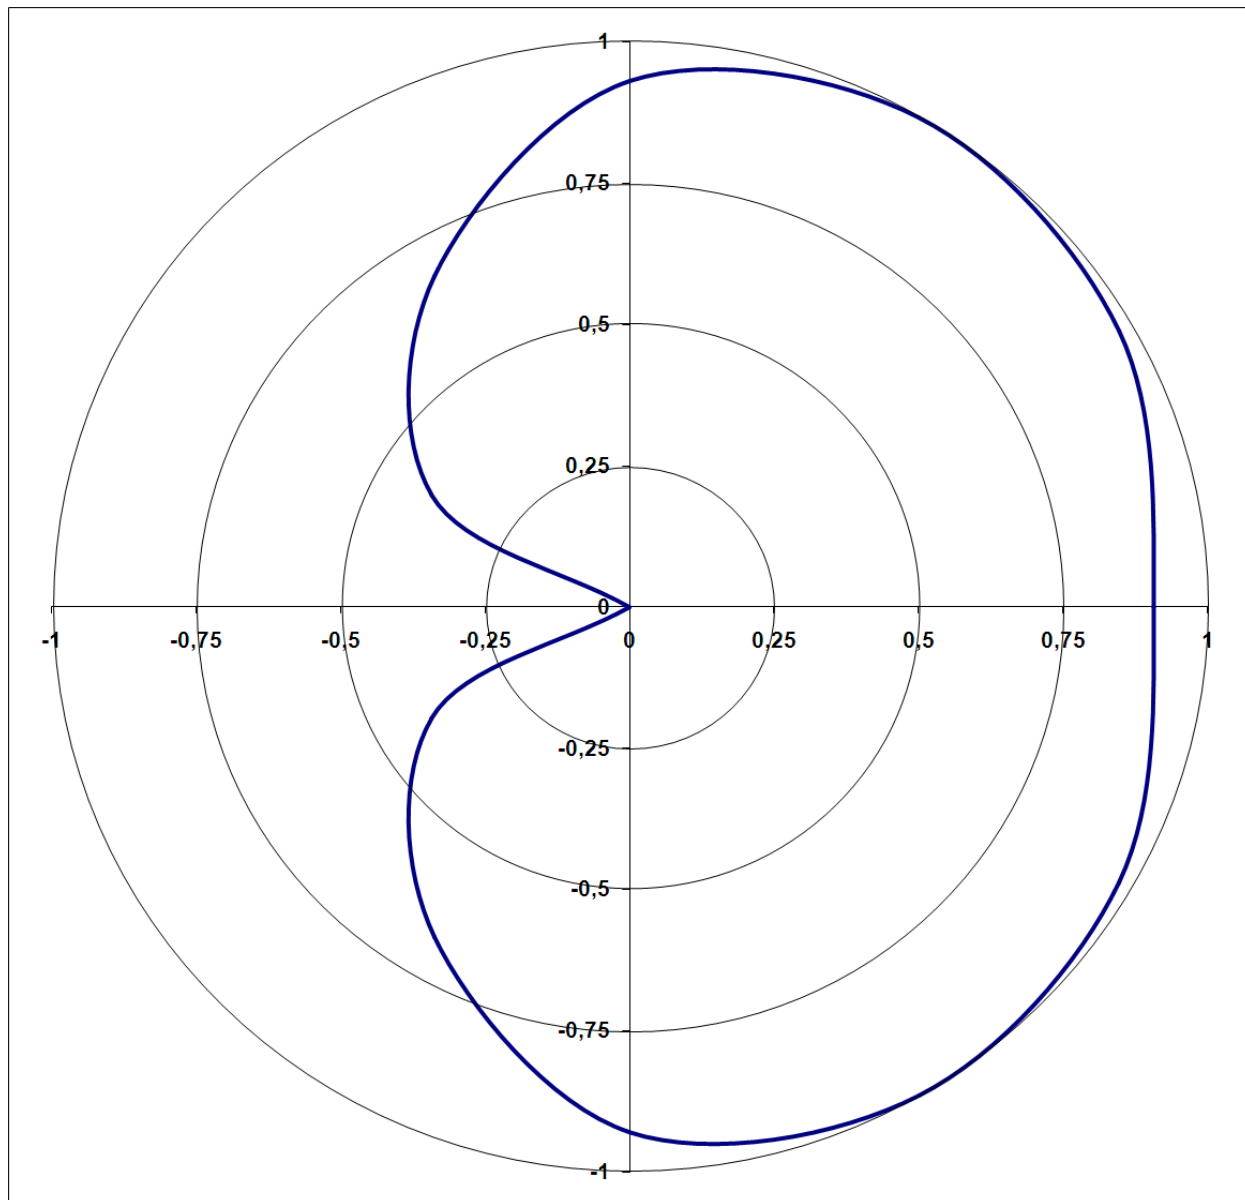


Рисунок Г.1 – Диаграмма фронтальная

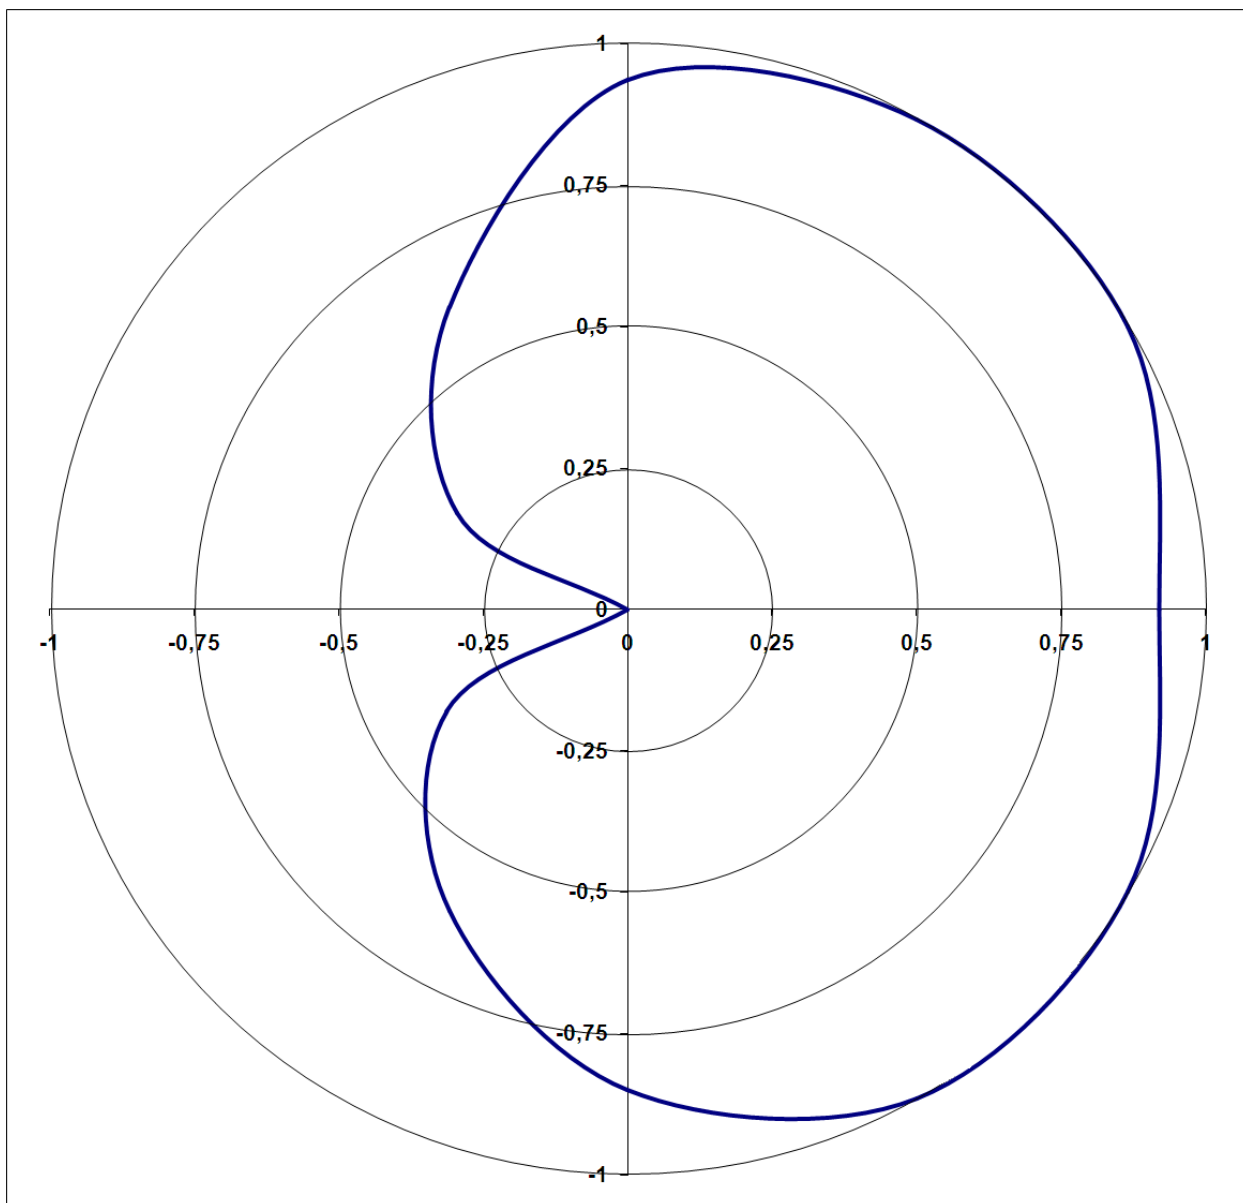


Рисунок Г.2 – Диаграмма боковая

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Вариант размещения датчиков в шкафу

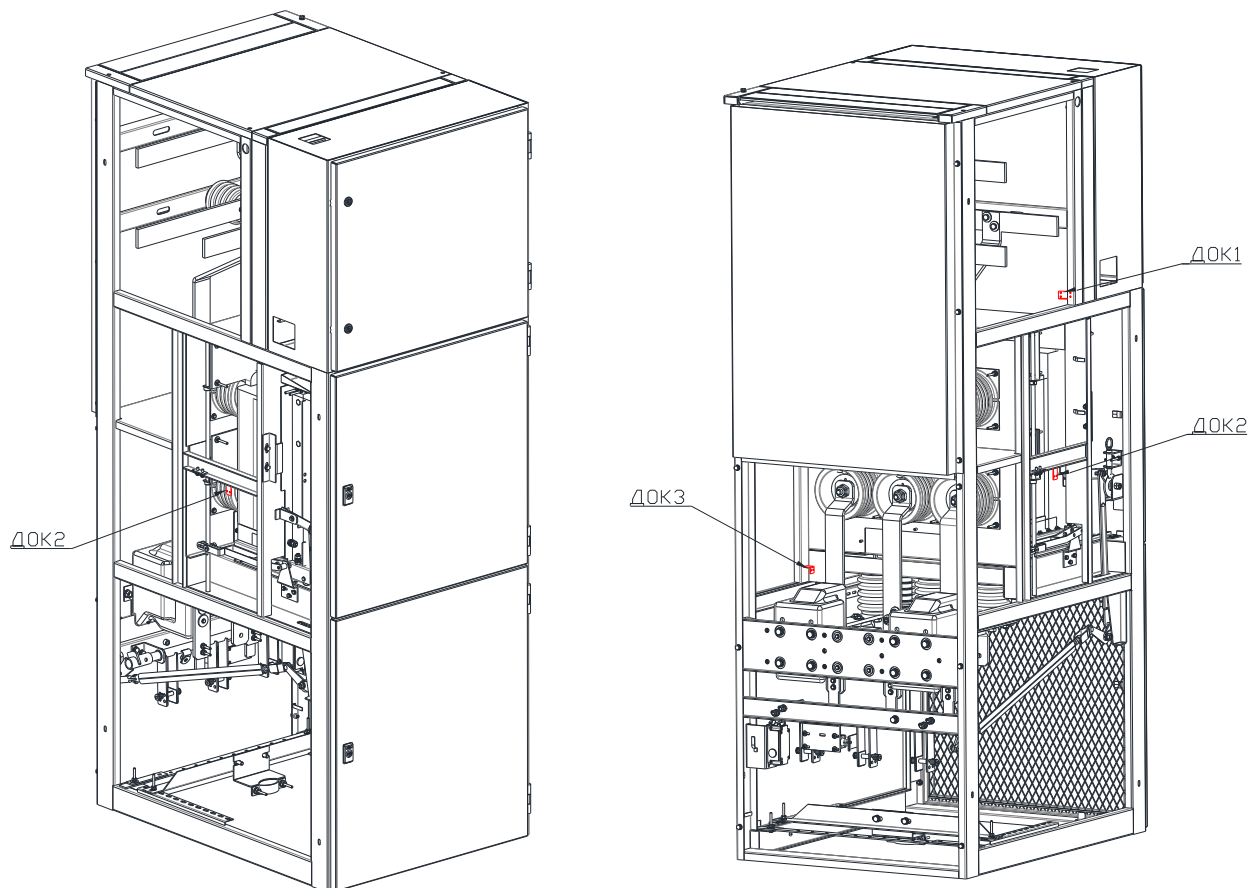


Рисунок Д.1 – Размещение датчиков в шкафу

ПРИЛОЖЕНИЕ Е


Таблица Е1 - Карта распределения памяти ТЭЗ-24


	Диапазон адресов СЛОВ-НЫЙ	Описание – ПО V1.6.00 (X)	Доступ МР-СЕТЬ
1	2	3	4
Состояние	0000h - 0047h	Состояние МДО (24 по 3 слова) в формате (см. примечание 1*):	чтение
		номер МДО – 1 байт;	
		тип МДО – 1 байт (0 – нет, 1 – ОЛ, 2 – Ввод1, 3 – Ввод2, 4 – СВ, 5 – ТН, 6 – ТСН1, 7 – СР; 8 – ошибка CAN; 9 – Ввод3; 10 – ТСН2; 11 – ТСН3);	
		состояние датчиков – 3 байта;	
		неисправности и состояния реле – 1 байт.	
	0048h-004Dh	Состояние дискретных входов (6 по 1 слову) в формате:	чтение
		тип дискрета – 1 байт (0 – нет, 1 – контроль ввод1, 2 – контроль ввод2, 3 – контроль ВН1, 4 – контроль ВН2, 5 – контроль СВ, 6 – контроль СВв; 7 – Ввод3; 8 – ВН3);	
		состояние дискрета – 1 байт.	
	004Eh	Состояние выходных реле (4 бита)	чтение
	004Fh	Команда (1 – квитирование, 2 – начало записи конфигурации, 3 – конец записи)	чтение
	0050h-0051h	Ошибки CAN связи (24 бита)	чтение
	0052h	Состояние неисправности	чтение
	0053h	Версия ПО	чтение
Конфигурация	0054h – 00FFh	Резерв	чтение
	0100h – 027Fh	Конфигурация МДО (24 по 16 слов):	чтение/запись
		тип МДО – 1 слово (0 – нет, 1 – ОЛ, 2 – Ввод1, 3 – Ввод2, 4 – СВ, 5 – ТН, 6 – ТСН1, 7 – СР, 9 – Ввод3, 10 – ТСН2, 11 – ТСН3)	
		конфигурация ДОК (3 по 2 слова): уставки ДОК – 1 байт (0 бит – канал включен, 1 бит – коммутация на реле1 в автономном режиме, 2 бит – коммутация на реле2 в автономном режиме, 3 бит – коммутация на реле3 в автономном режиме, 4 бит – коммутация на реле4 в автономном режиме); уровень (кЛк) – 1 байт; время ожидания (мкс) – 1 слово.	
		конфигурация тестового сигнала (1 слово): включение теста – 1 бай (0 – выключен, 1 – включен) период теста (сек.) – 1 байт	
		конфигурация реле МДО (4 по 2 слова): тип реле – 1 байт (0 бит - тип в режиме системы (0 – повторитель, 1 – блинкер), 1 бит – тип в автономном режиме (0 – повторитель, 1 – блинкер)); время импульса в обычном режиме – 1 байт; время импульса в автономном режиме – 1 байт; тип сигнала в обычном режиме (0 – нет, 1 – откл. ОЛ без I, 2 – откл. ОЛ с I, 3 – откл. ввод1, 4 – откл. ввод2, 5 – откл. ВН1, 6 – откл. ВН2, 7 – откл. СВ, 8 – откл. СВв, 11 – ВЛС1, 12 – ВЛС2, 13 – ВЛС3, 14 – ВЛС4)	

Конфигурация	0280h-02AFh	Коммутации всех реле в режиме системы, логика работы (24 по 2 слова)	чтение
	02B0h-02BBh	Конфигурация дискретных входов (6 по 2 слова)	чтение/запись
		Тип – 1слово (0 – нет, 1 – контроль I ввод1, 2-контроль I ввод2, 3 – контроль I ВН1, 4 – контроль I ВН2, 5 – контроль I СВ, 6 – контроль I СВв, 7 – блокировка, 8 – Ввод3, 9 – Вн3);	
		резерв – 1слово	
	02BCh-02C1h	Конфигурация реле (3 по 2 слова):	чтение/запись
		тип реле – 1 байт (0-повторитель, 1-блинкер);	
		Тимп – 1 байт;	
		тип сигнала – 1байт (0 – нет, 1 – откл. ОЛ без I, 2 – откл.ОЛ с I, 3 – откл. ввод1, 4 – откл. ввод2, 5 – откл. ВН1, 6 – откл. ВН2, 7 – откл. СВ, 8 – откл. СВв, 9 – сраб ДОК, 10 – УРОВ, 11 – ВЛС1, 12 – ВЛС2, 13 – ВЛС3);	
		резерв – 1 байт	
	02C2h-02C4h	Конфигурация ВЛС ТЭЗ-24 (3 по 1 слову)	чтение/запись
	02C5h	Конфигурация реле неисправности	чтение/запись
	02C6h-02C8h	Резерв	
	02C9h -02CAh	Конфигурация УРОВ (2 слова):	чтение/запись
		тип – 1слово (0-выключен, 1-включен);	
		Туров (мс) – 1 слово;	
	02CBh-02CFh	Резерв	
	02D0h-032Fh	Конфигурация ВЛС МДО (24 по 4 слова)	чтение/запись
	0330h	Пароль	чтение/запись
	0331h	Скорость	чтение/запись
	0332h	Адрес	чтение/запись
	0333h - 0500h	Резерв	
	1000h-1008h	Дата и Время - 8 слов в формате:	чтение/запись
		год месяц дата день час минута секунда миллисекунда	
	1009-10FFh	Резерв	
Журнал	1100h	Количество событий в журнале	чтение/запись
	1101h	Позиция текущего события в журнале (смещение)	чтение/запись
	1102h	Количество непрочитанных событий	чтение/запись
	1103h-20A3h	Журнал Событий (400 по 10 слов)	чтение/запись
		Структура журнала:	
		дата и время – 8 слов в формате	
		год месяц дата день час минута секунда миллисекунда	
		Тип события – 1 слово (см. таблица 6.4)	
		Значение – 1 слово (ZZ - см. таблица 6.4)	
		ВСЕГО: ОДНА ЗАПИСЬ 10 слов	

Примечание:

1* Состояние МДО 3 слова

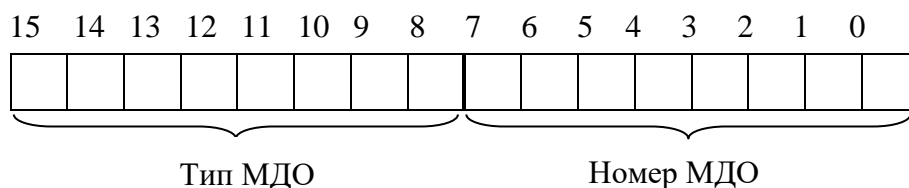

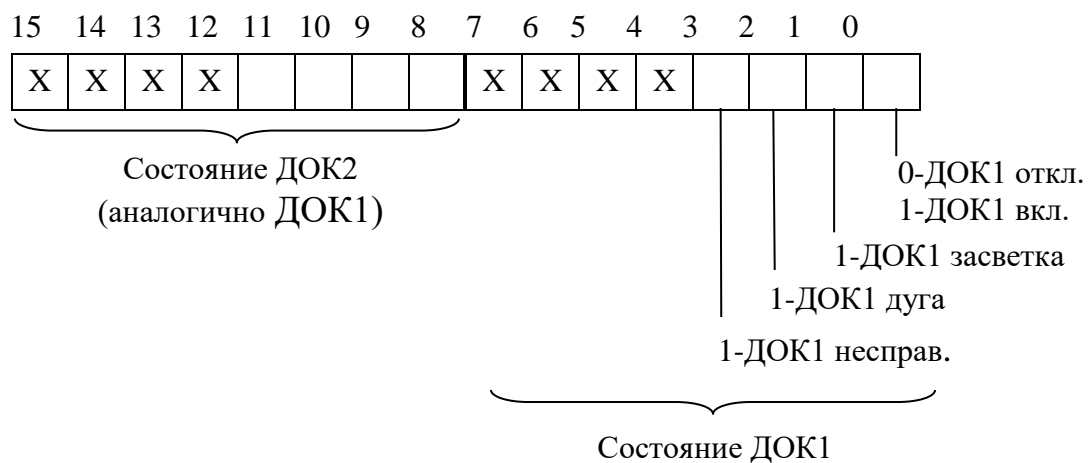

Приложение к договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

**Карта заказа на терминал электродуговой защиты комплектных
распределительных устройств (РУ) (0,4 – 35) кВ**

1. Заказчик: _____
2. Объект установки: _____
3. Тип ячеек РУ: _____
4. Количество секций в РУ: _____
5. Количество терминалов центрального модуля дуговой защиты (ТЭЗ-24):

6. Количество модулей датчиков оптических (МДО-1): _____
7. Количество оптических датчиков (ДОК) и длина оптического волокна:

Количество ДОК	Длина оптического волокна, м

8. Кабель связи:
- 100 м
- 200 м
9. Контактное лицо: _____
10. Техническое описание и руководство по эксплуатации: _____ шт.

ЗАКАЗЧИК:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

ОАО «Белэлектромонтажналадка»



МДО-1
МОДУЛЬ ДАТЧИКОВ ОПТИЧЕСКИХ
ПАСПОРТ

ПШИЖ 153.00.00.005 ПС

БЕЛАРУСЬ
220101, г. Минск, ул. Плеханова 105А,
т./ф. (017) 378-09-05, 379-86-56
www.bemn.by, upr@bemn.by

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Количество датчиков оптических	1 □ 2 □ 3 □
Количество выходных реле	5 (из них 4 свободнопрограммируемых)
Количество коммутаций на контакт:	
– нагруженный	10000
– ненагруженный	100000
Коммутируемые сигналы <ul style="list-style-type: none"> ▪ твердотельные реле (P1...P4); ▪ электромеханическое реле (PH) 	=220 В, 3 А ~230 В, 8 А; =220 В, 0,4 А
Количество светодиодных индикаторов	4
Собственное время срабатывания при обнаружении дуги: <ul style="list-style-type: none"> – в автономном режиме, мкс – в системе с ТЭЗ-24 (без учета пуска по току), мс 	500 1,6
Потребляемая мощность, В·А	1
Напряжение питания	~230 В (=220 В)
Локальный интерфейс с ПК:	
– тип	USB-2.0
– протокол обмена	«МР-СЕТЬ» (MODBUS)
Интерфейс связи с центральным модулем ТЭЗ-24:	
– тип	CAN
– скорость передачи данных	0,5 Мбит/с
– дальность связи по каналу	50 м
Габаритные размеры, мм	124×151×61
Масса, кг	0,7
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С	от минус 25 до +40
Предельный рабочий диапазон температур окружающего воздуха с сохранением функций защит, °С	от минус 30 до +70
Относительная влажность, %	до 98 (при 25 °С и ниже без конденсации влаги)
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол	Примечание
Модуль датчиков оптических	ПШИЖ 153.00.00.005	1	
Комплект датчиков оптических	-	3	
Длина оптического волокна, м	-		
	-		
	-		
Терминал электродуговой защиты комплектных распределительных устройств (0,4 – 35) кВ. Руководство по эксплуатации	ПШИЖ 154.00.00.003 РЭ	1	По заказу
Модуль датчиков оптических. Паспорт	ПШИЖ 153.00.00.005 ПС	1	

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль датчиков оптических
МДО-1 заводской номер (рисунок 1) соответствует техническим условиям
ТУ ВУ 100101011.190-2014 и признан годным для эксплуатации.

Серийный № _____

Дата изготовления _____

Рисунок 1

Представитель ОТК _____

М.П.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МДО-1 требованиям технических условий ТУ ВУ 100101011.154-2012 при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – пять лет с момента ввода в эксплуатацию.

Средний срок эксплуатации МДО-1 не менее 20 лет

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации;
- истечения гарантийного срока эксплуатации;
- если ввод изделия в эксплуатацию произведен персоналом, не прошедшим обучение и не имеющим сертификата, выданного предприятием-изготовителем (ОАО «Белэлектромонтажладка»).

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийный ремонт при наличии паспорта на МДО-1, рекламационного акта и отметки о вводе в эксплуатацию.

Послегарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель в течение всего срока службы изделия. Потребитель осуществляет транспортирование МДО-1 за свой счет, либо оплачивает расходы на командирование специалистов предприятия-изготовителя для выполнения ремонта.

Воспроизведение (изготовление, копирование) МДО-1 (аппаратной и/или программной частей) любыми способами, как в целом, так и по составляющим, может осуществляться только по лицензии ОАО «Белэлектромонтажладка», являющегося исключительным правообладателем данного продукта как объекта интеллектуальной собственности.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

МДО-1 можно транспортировать всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании воздушным транспортом МДО-1 в упаковке должен размещаться в отапливаемом герметизированном отсеке. Размещение и крепление упакованного МДО-1 в транспортном средстве должно исключать его самопроизвольные перемещения и падения.

Условия транспортирования и хранения МДО-1 в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность до 98 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

МДО-1 хранится в сухих неотапливаемых помещениях (условия хранения 3 по ГОСТ 15150) при условии отсутствия пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию металла и разрушение пластмасс. Срок хранения – 3 года.

МДО-1 по устойчивости к механическим внешним воздействующим факторам при транспортировании соответствует условиям транспортирования С по ГОСТ 23216.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и эксплуатация МДО-1 должны производиться с соблюдением всех требований, изложенных в эксплуатационной документации ПШИЖ 154.00.00.003 РЭ.

7 СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МДО-1 введен в эксплуатацию « ____ » _____ 202__ г.

Ввод в эксплуатацию выполнил:

Наименование организации _____

Подпись специалиста _____ / _____

8 СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ МДО-1

Снятая часть			Вновь установленная часть. Наименование и обозначение	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за замену
Наименование и обозначение	Число отработанных часов	Причина выхода из строя		

9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Данные о содержании драгоценных металлов в МДО-1 справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации изделия на специализированном предприятии.

Золото – 0,01964 г;

Серебро – 0,34073 г.

10 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-ВУ.АД07.В.00088/19 (серия RU №0147672) о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Габаритные размеры и установочный чертеж

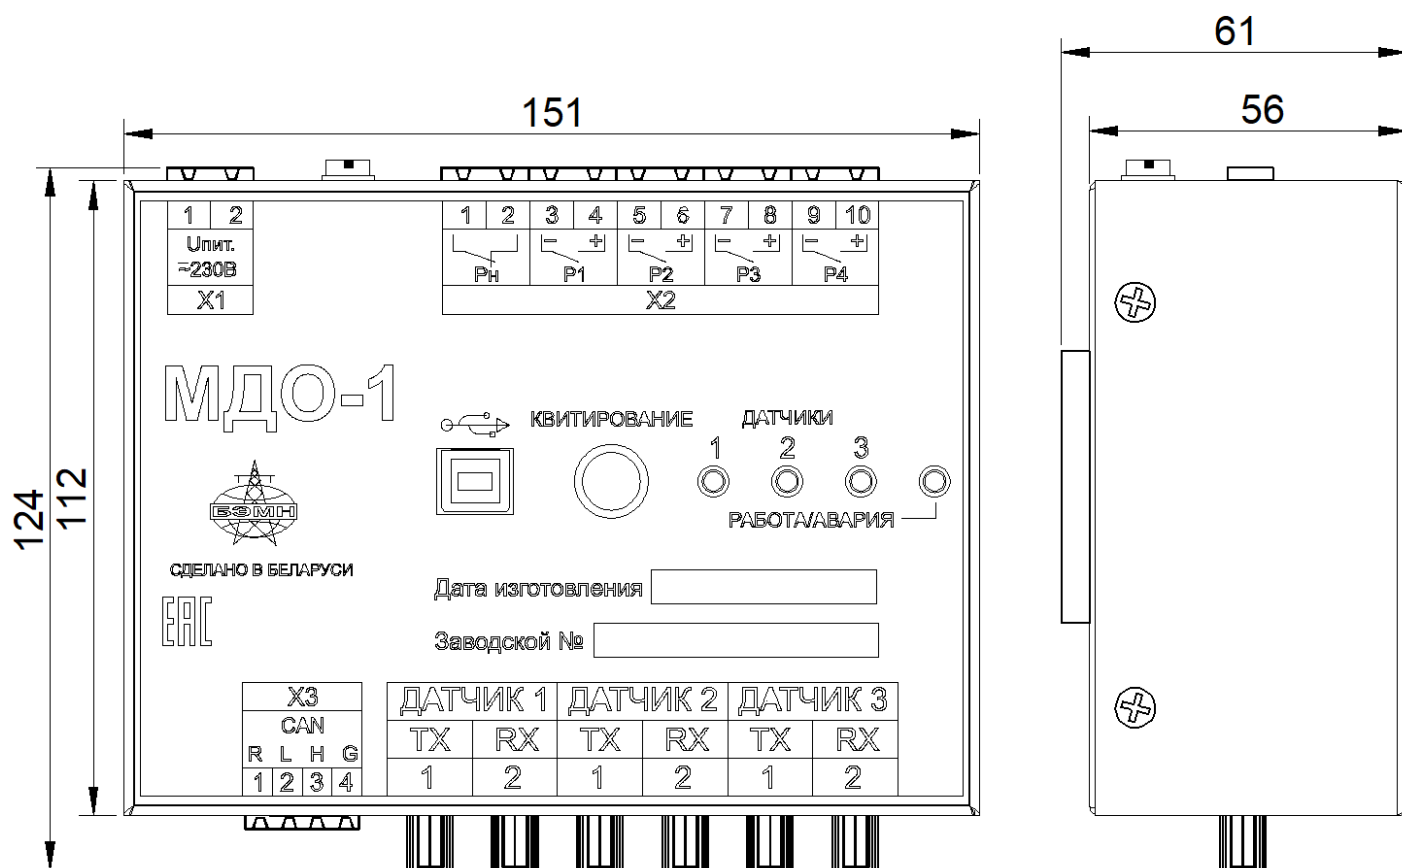


Рисунок А.1 – Габаритные размеры МДО-1 (без ДОК)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

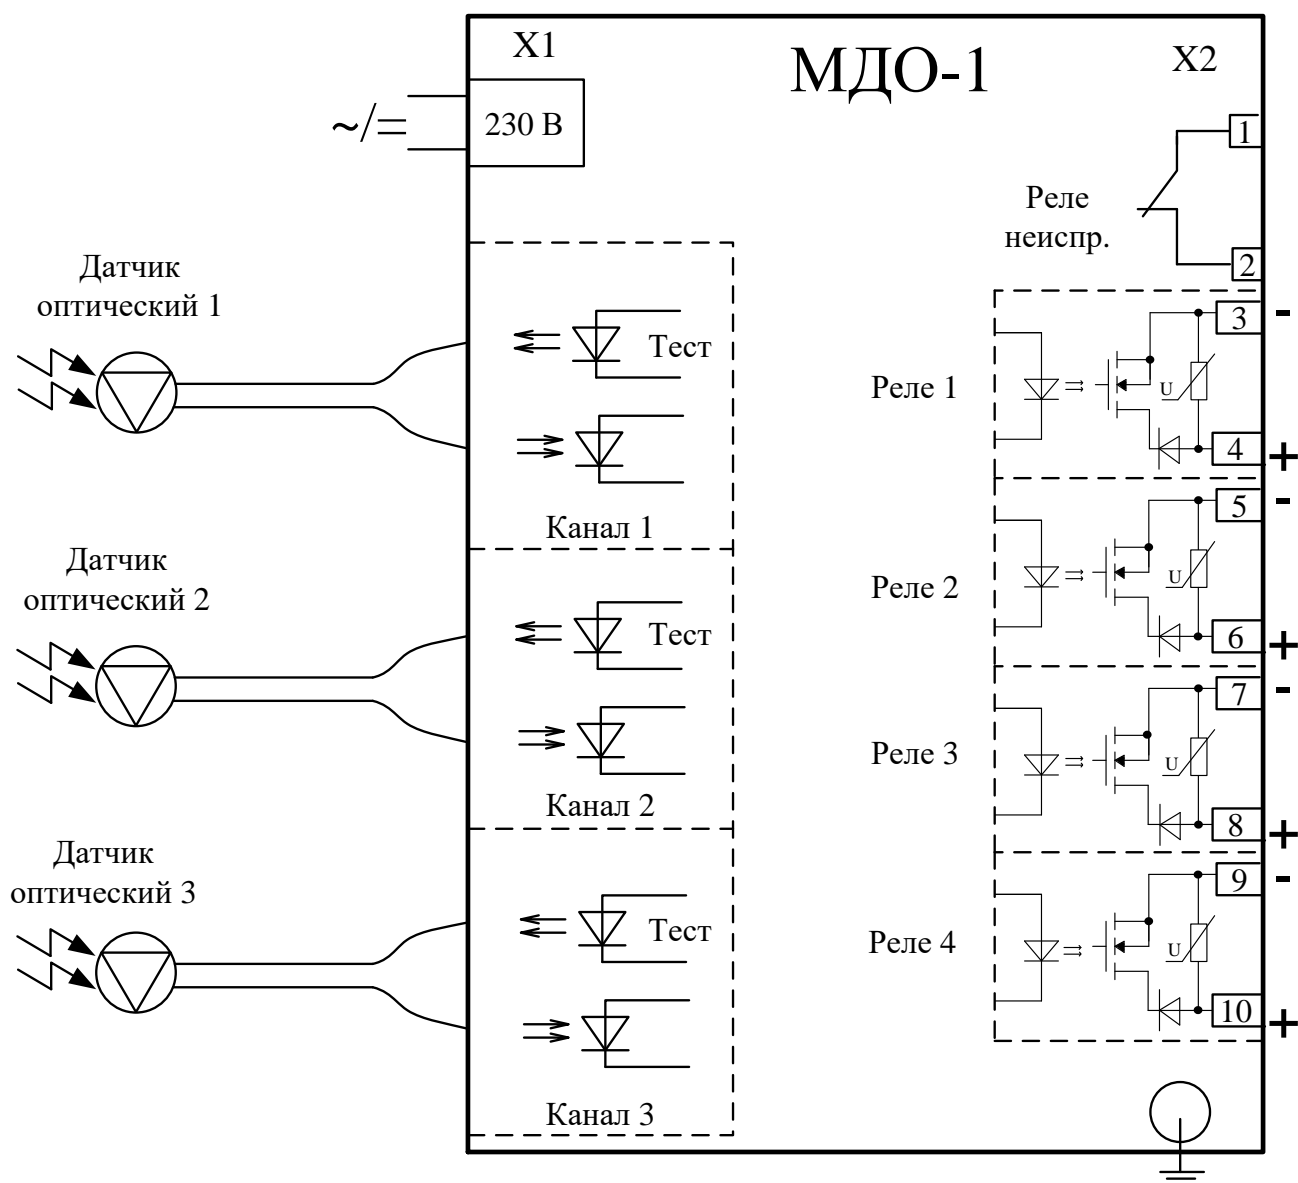


Рисунок Б.1 – Схема подключения МДО-1

ОАО «Белэлектромонтажладка»



ТЭЗ-24

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ
ЗАЩИТЫ**

ПАСПОРТ

ПШИЖ 154.00.00.003 ПС

БЕЛАРУСЬ

220101, г. Минск, ул. Плеханова 105А,

т./ф. (017) 378-09-05, 379-86-56

www.bemn.by, upr@bemn.by

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры, мм	257×157×53,5
Масса, кг	1
Дискретные входы: <ul style="list-style-type: none"> ▪ количество; ▪ входной сигнал; ▪ верхний уровень логического нуля; ▪ нижний уровень логической единицы; ▪ импульс режекции; ▪ время режекции, не менее; ▪ задержка по входу, не более 	6; =220 В, 1 мА; =0,6U _н (в данном случае U _н – номинальное напряжение дискретного входа); =0,65U _н ; I _{реж} = 20 мА; 10 мс; 3 мс;
Релейные выходы: <ul style="list-style-type: none"> – количество – коммутируемые сигналы: <ul style="list-style-type: none"> ▪ твердотельное реле (P1) ▪ электромеханические реле (P2, P3, PН) 	4 (P1 ... P3 программируемые) ~230 В (=220 В), 3 А ~230 В, 8 А; =220 В, 0,4 А
Количество светодиодных индикаторов	28
Потребляемая мощность, В·А	10
Напряжение питания	~230 В; =220 В
Собственное время работы (без учета пуска по току), не более	8 мс
Локальный интерфейс с ПК:	
– тип	USB-2.0
– скорость передачи данных	115200 бит/с
– дальность связи по каналу	1,5 м
– протокол обмена	«МР-СЕТЬ» (MODBUS)
Интерфейс связи с модулями датчиков оптических (МДО-1):	
– тип	CAN
– скорость передачи данных	0,5 Мбит/с
– дальность связи по каналу	50 м
Удаленный интерфейс:	
– тип	RS-485 (изолированный)
– скорость передачи данных	1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600/115200 бит/с
– дальность связи по каналу, не более	1000 м
– протокол обмена	«МР-СЕТЬ» (MODBUS)

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол	Примечание
Центральный терминал электродуговой защиты комплектных распределительных устройств	ПШИЖ 154.00.00.003	1	
Терминал электродуговой защиты комплектных распределительных устройств (0,4 – 35) кВ. Руководство по эксплуатации	ПШИЖ 154.00.00.003 РЭ	1	По заказу
Центральный терминал электродуговой защиты комплектных распределительных устройств. Паспорт	ПШИЖ 154.00.00.003 ПС	1	

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Центральный терминал электродуговой защиты комплектных распределительных устройств (ТЭЗ-24) заводской номер (рисунок 1) соответствует техническим условиям ТУ ВУ 100101011.154-2012 и признан годным для эксплуатации.

Серийный № _____

Дата изготовления _____

Рисунок 1

Представитель ОТК _____

М.П.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ТЭЗ-24 требованиям технических условий ТУ ВУ 100101011.154-2012 при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – пять лет с момента ввода в эксплуатацию.

Средний срок эксплуатации устройства не менее 20 лет

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации;
- истечения гарантийного срока эксплуатации;
- если ввод изделия в эксплуатацию произведен персоналом, не прошедшим обучение и не имеющим сертификата, выданного предприятием-изготовителем (ОАО «Белэлектромонтажналадка»).

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийный ремонт при наличии паспорта на ТЭЗ-24, рекламационного акта и отметки о вводе в эксплуатацию.

Послегарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель в течение всего срока службы изделия. Потребитель осуществляет транспортирование ТЭЗ-24 за свой счет, либо оплачивает расходы на командирование специалистов предприятия-изготовителя для выполнения ремонта.

Воспроизведение (изготовление, копирование) ТЭЗ-24 (аппаратной и/или программной частей) любыми способами, как в целом, так и по составляющим, может осуществляться только по лицензии ОАО «Белэлектромонтажналадка», являющегося исключительным правообладателем данного продукта как объекта интеллектуальной собственности.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТЭЗ можно транспортировать всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании воздушным транспортом ТЭЗ в упаковке должны размещаться в отапливаемом герметизированном отсеке. Размещение и крепление упакованных ТЭЗ в транспортном средстве должно исключать их самопроизвольные перемещения и падения.

Условия транспортирования и хранения ТЭЗ в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность до 98 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

ТЭЗ хранится в сухих неотапливаемых помещениях (условия хранения 3 по ГОСТ 15150) при условии отсутствия пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию металла и разрушение пластмасс. Срок хранения – 3 года.

ТЭЗ по устойчивости к механическим внешним воздействующим факторам при транспортировании соответствует условиям транспортирования С по ГОСТ 23216.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и эксплуатация ТЭЗ должны производиться с соблюдением всех требований, изложенных в эксплуатационной документации ПШИЖ 154.00.00.003 РЭ.

Область применения ТЭЗ и меры пожарной безопасности при монтаже и его эксплуатации должны быть отражены в руководстве по эксплуатации.

7 СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Центральный терминал электродуговой защиты комплектных распределительных устройств (ТЭЗ-24) введен в эксплуатацию «___» _____ 202__ г.

Ввод в эксплуатацию выполнил:

Наименование организации _____

Подпись специалиста _____ / _____

8 СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ТЭЗ-24

Снятая часть			Вновь установленная часть. Наименование и обозначение	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за замену
Наименование и обозначение	Число отработанных часов	Причина выхода из строя		

9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Данные о содержании драгоценных металлов в ТЭЗ-24 справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации изделия на специализированном предприятии.

Золото – 0,03511 г;

Серебро – 0,56757 г.

10 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-ВУ.АД07.В.00088/19 (серия RU №0147672) о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Габаритные размеры и установочный чертеж

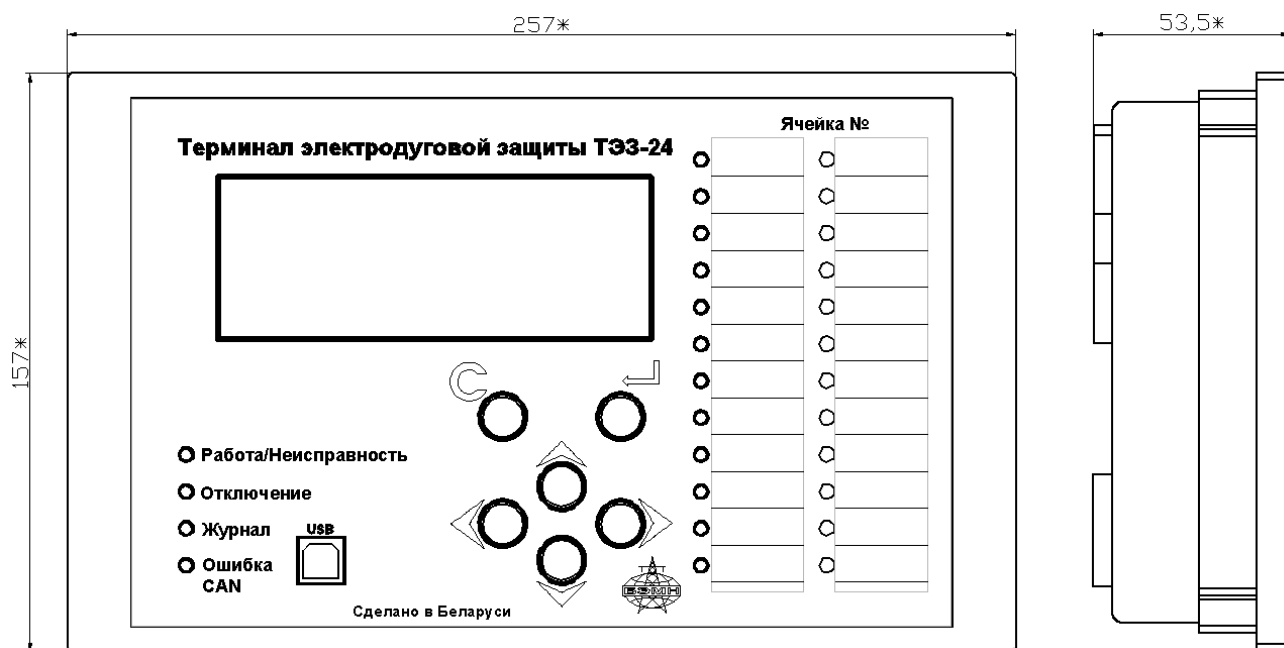


Рисунок А.1 – Габаритные размеры ТЭЗ-24

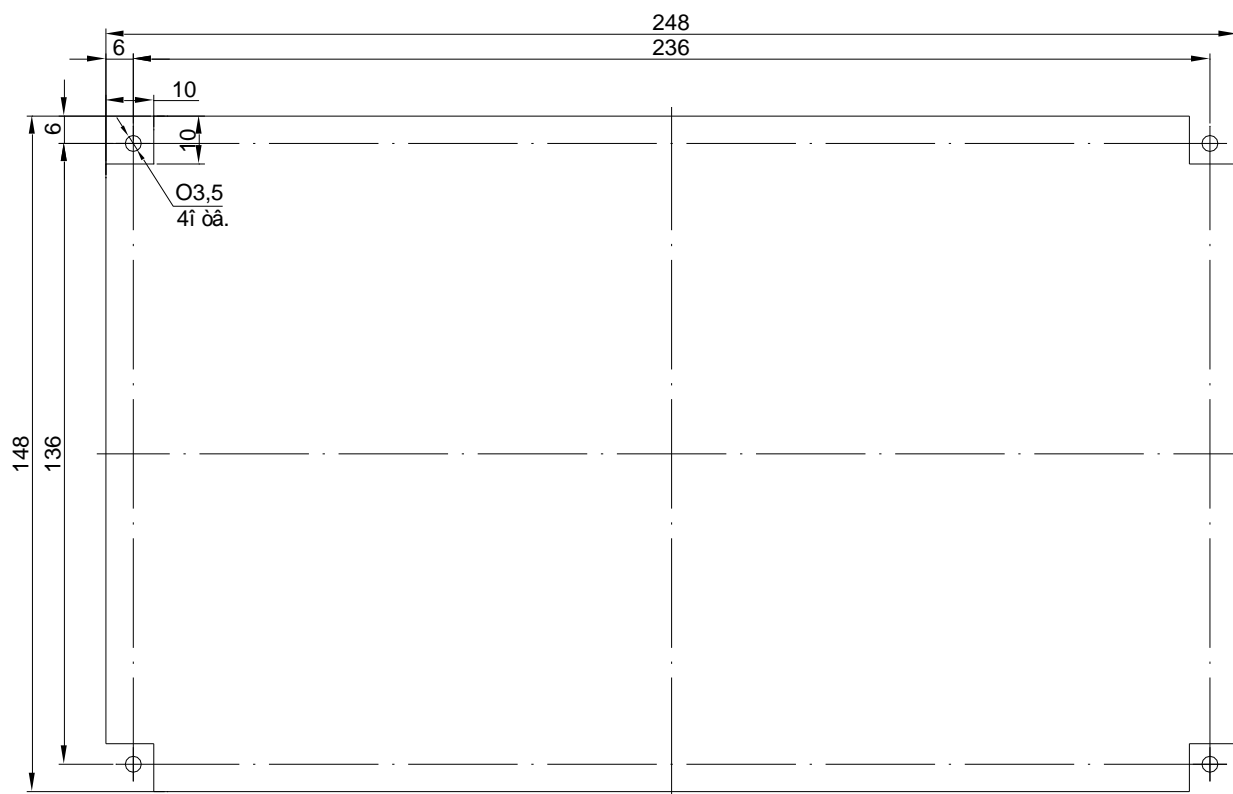


Рисунок А.2 – Размеры окна и монтажных отверстий под установку ТЭЗ-24

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Вид задней панели

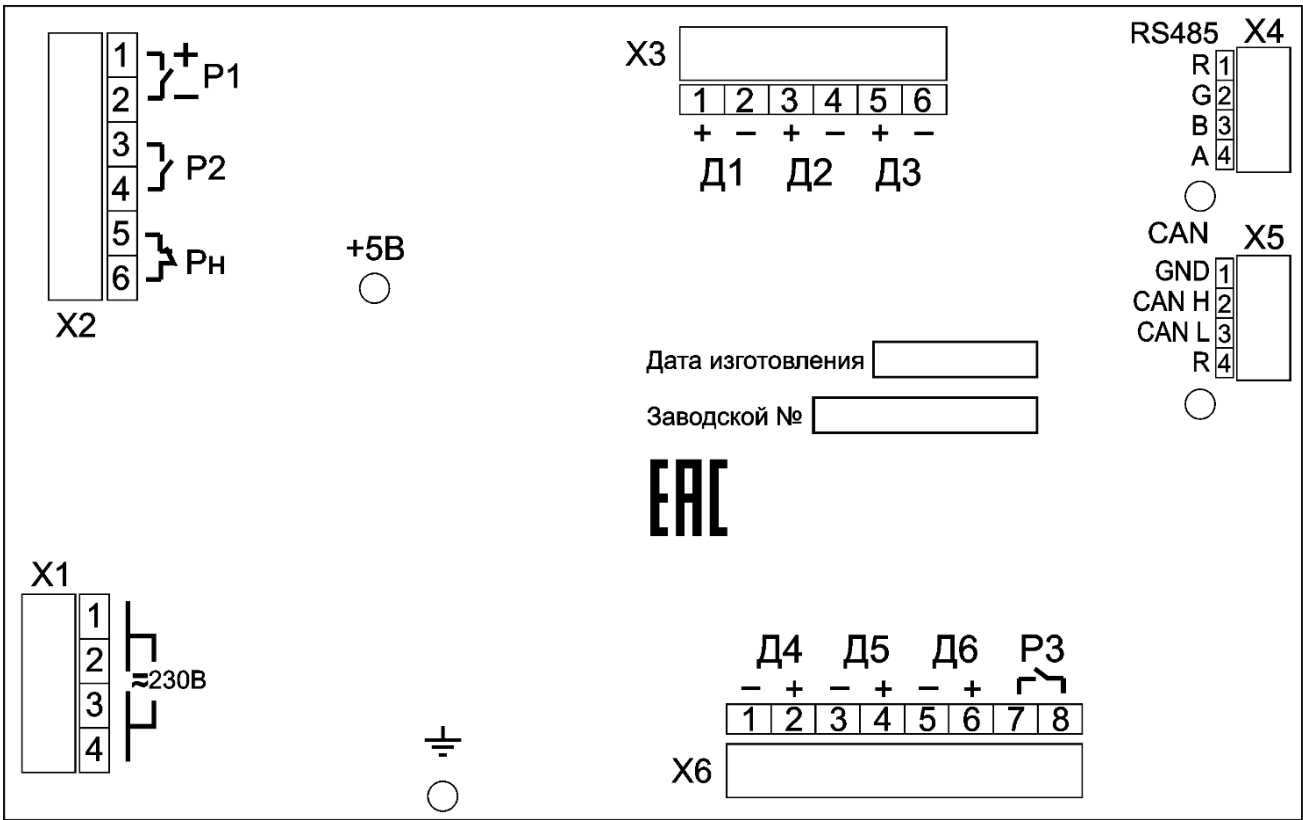


Рисунок Б.1 – Вид задней панели ТЭЗ-24

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

Типовая схема внешних подключений ТЭЗ

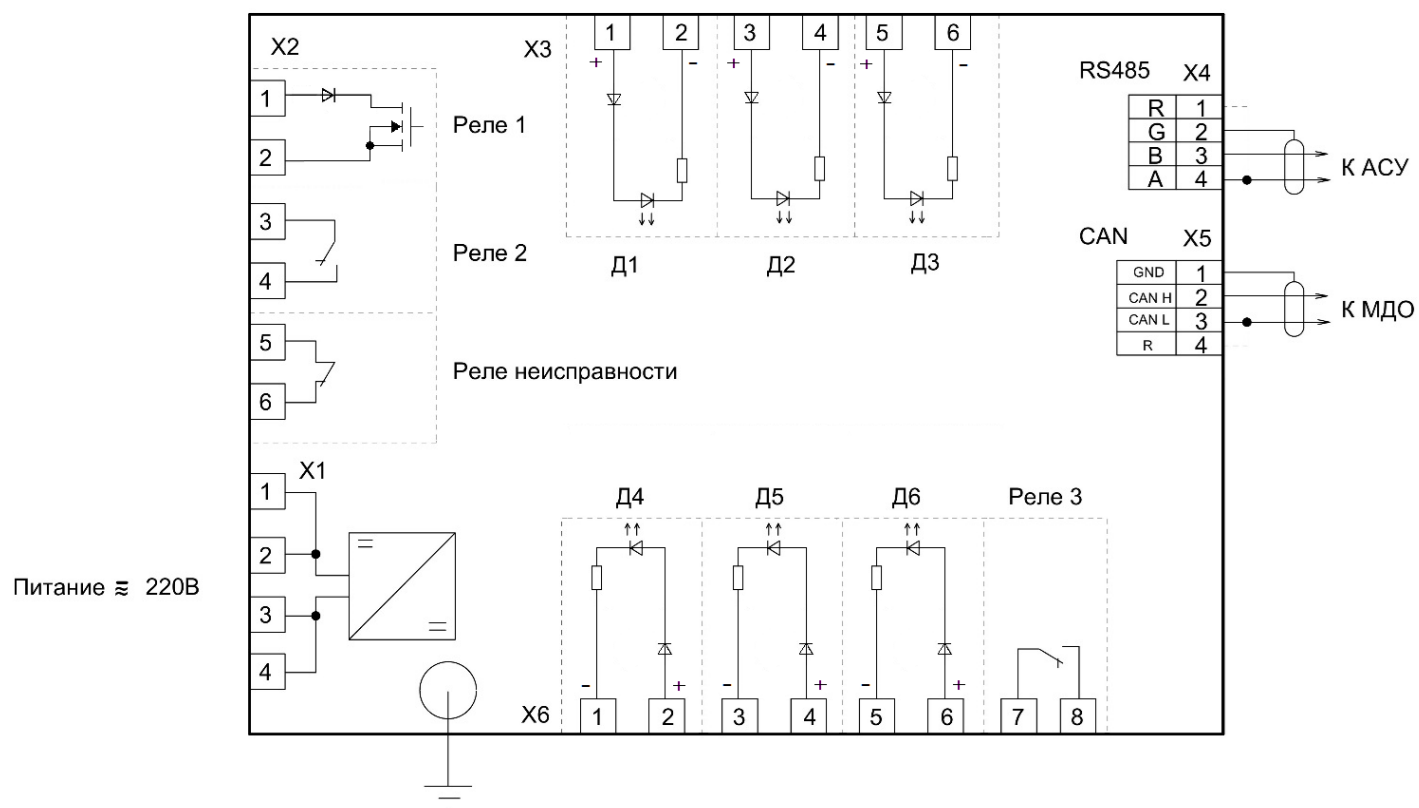


Рисунок В.1 – Схема подключения ТЭЗ-24